

Philips
Micromuzyksysteem

Bluetooth®
DAB+
met MULTIPAIR



BTB2470

Optimaal HiFi-stereogeluid bij u thuis

Luister naar nummers op uw smartphone, stream uw muziekbibliotheek via Bluetooth en speel MP3-CD's af op dit compacte alles-in-één muzieksysteem van Philips. Stem vervolgens af op uw favoriete radioprogramma's dankzij de DAB+- en FM-compatibiliteit.

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Muziek streamen via Bluetooth® met meerdere gekoppelde apparaten
- Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring
- Wissel direct van muziek tussen 2 apparaten met MULTIPAIR
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Ontwerp dat past in uw interieur

- Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl
- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing

PHILIPS

Kenmerken

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Compatibel met DAB+ en FM

Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring


Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balans, Neutraal, Krachtig, Warm en Helder. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die

u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Wandmontage mogelijk

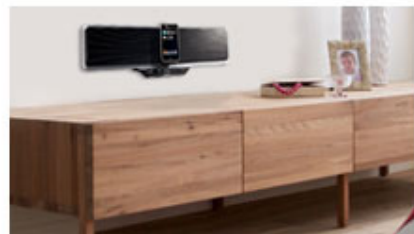

Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.

Meerdere apparaten koppelen



Draadloze geluidsoverdracht via Bluetooth® is steeds normaler in de wereld van geluidssystemen, maar de meeste met Bluetooth® compatibele systemen kunnen slechts met één apparaat tegelijk worden gekoppeld. Met de optie voor het koppelen van meerdere apparaten kunt u maximaal drie apparaten koppelen en direct tussen deze apparaten schakelen.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 20 W

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: Woofer van 2,75 inch
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo, DAB (band L)
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio-ingang (3,5 mm)
- Bluetooth-profielen: A2DP

Comfort

- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Sleuf

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen

Afmetingen

- Breedte van de verpakking: 520 mm
- Hoogte van de verpakking: 323 mm
- Diepte van de verpakking: 123 mm
- Bruto gewicht: 3,6 kg
- Nettogewicht: 2,4 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 465 x 107 x 233 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2016-12-17

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 001 27829
EAN: 48 95185 61285 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com