

Philips  
Домашний кинотеатр 2.1  
с 3D Blu-ray

Smart TV  
HDMI ARC  
300 Вт

HTB3260



## Чистый объемный звук

с поддержкой 3D Blu-ray

С системой домашнего кинотеатра Philips HTB3260 вы сможете смотреть кино, телепрограммы и слушать музыку с великолепным объемным звуком, ведь эта система оснащена АС с открытыми излучателями и поддерживает воспроизведение дисков 3D Blu-ray с разрешением Full HD 1080p.

### Незабываемые впечатления от прослушивания

- Среднеквадратичная мощность 300 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки
- Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости
- Открытые излучатели обеспечивают мощный объемный звук
- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов

### Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Современный дизайн станет украшением вашего дома

### Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Поддержка WiFi для простого доступа к системам развлечения
- Удобный доступ к любимым роликам на YouTube и фотографиям на Picasa

# PHILIPS

## Основные особенности

### Full HD 3D Blu-ray




Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяют наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

### Среднеквадратичная мощность 300 Вт



Среднеквадратичная мощность 300 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки

### Virtual Surround Sound

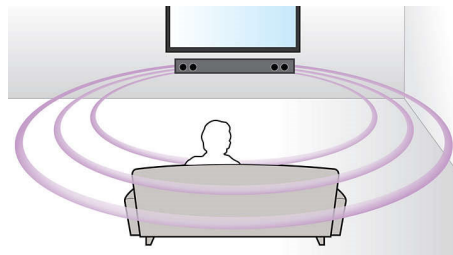

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.


### Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а

также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

### Dolby TrueHD и DTS HD

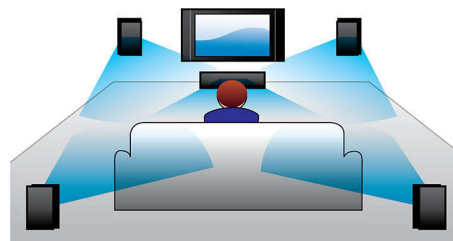

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотлично от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

### Доступ к ресурсам YouTube и Picasa



Воспроизводите видео с портала YouTube и фотографии с Picasa на экране ТВ уже сейчас. Просматривайте огромную коллекцию видео в Интернете на большем экране ТВ, даже не включая компьютер. Просто убедитесь, что ваш плеер Blu-ray или домашний кинотеатр подключены к Интернету (беспроводным способом (Wi-Fi) или с помощью подключения кабеля к разьему LAN), устройтесь поудобнее и наслаждайтесь лучшими видео портала YouTube и фотографиями Picasa.



# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Технология dts ES, Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Выходная мощность сабвуфера: 150 Вт
- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность AC-сателлита: 2 x 75 Вт
- Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 300 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: AC-сателлиты — 2 шт.
- Частотный диапазон AC-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление AC-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Излучатели AC-сателлитов: НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.
- Полное сопротивление сабвуфера: 8 ohm

## Подключения

- Разъемы на передней панели: Вход Music iLink, USB
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Защищаемые разъемы AC, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой оптический вход, Ethernet, Выход HDMI 1.4 (ARC), Стационарная антенна FM

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Режим ожидания системы
- Возможности HDMI: 3D, Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Технология Deep Color
- Интернет-службы: Picasa, YouTube

## Мощность

- потребляемая мощность: 60 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,5 Вт

## Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Стойка для AC STS3001, USB-адаптер Wi-Fi WUB1110
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации на CD-ROM, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Краткое руководство пользователя

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 360 x 58 x 325 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 8,7 кг
- Вес основного устройства: 2,40 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 470 x 345 x 377 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 195 x 265 x 265 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,20 кг
- AC-сателлит (Ш x В x Г): 85 x 160 x 95 миллиметра
- Длина кабеля AC-сателлита: 3 м
- Вес AC-сателлита: 0,35 кг
- Длина кабеля сабвуфера: 2 м

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, WAV, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 Кбит/с

## Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 8.2.7

EAN: 87 12581 64849 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)