



Philips
draadloze draagbare
luidspreker

Geel
USB

SD700Y

Uw alles-in-een draadloze, draagbare luidspreker

Geniet van uw muziek via de Philips alles-in-een draagbare luidspreker. Speel uw favoriete nummers af via Bluetooth, USB, MicroSD-kaart en de audio-ingang. De luidspreker is compact en wordt geleverd met een oplaadbare batterij en in diverse kleuren.

Gebruiksvriendelijk

- Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier
- Scherp en helder LED-display
- Ingebouwde oplaadbare batterij

Geniet van muziek vanaf meerdere bronnen

- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten
- Ingebouwde digitale FM-radio
- Eenvoudig afspelen van USB/MicroSD-kaart
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Rijk en helder geluid

- Totaal uitgangsvermogen van 3 W RMS

PHILIPS

Kenmerken

USB/MicroSD-kaart

Laad eenvoudig de USB of MicroSD-kaart met de gewenste inhoud en sluit deze op uw speler aan. U hoeft zich nooit meer zorgen te maken over entertainmentkeuzes.

Digitale FM-radio

Digitale radio is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van terrestrial zenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met digitale zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

3 W RMS



Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 3 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische

vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

LED-display

Scherp en helder LED-display


Stereo-hoofdtelefoonaansluiting

Creëer op elk gewenst moment een persoonlijke luisteromgeving door een hoofdtelefoon aan te sluiten op dit Philips-apparaat. Door uw eigen hoofdtelefoon aan te sluiten, kunt u op elk volume van uw favoriete muziek genieten zonder anderen te storen.

Ingebouwde oplaadbare batterij

Ingebouwde oplaadbare batterij

Draadloos muziek streamen

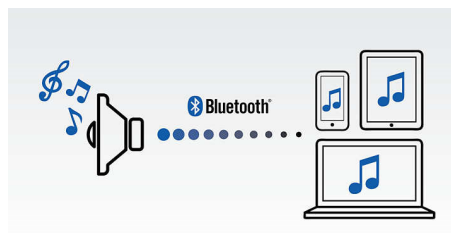

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik,

die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Specificaties

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Geel

Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)
- Hoofdtelefoonuitgang

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM

Omdoos

- Lengte: 23.5 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 10
- Breedte: 16 cm
- Brutogewicht: 4.3 kg
- Hoogte: 22.3 cm
- GTIN: 1 69 25970 70153 9
- Nettogewicht: 3.75 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.55 kg

Comfort

- Schermtype: LED-display

Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwd, lithium-polymeer
- Afspeeltijd muziek: 12 uur

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 7 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 19.8 cm
- Diepte: 4.3 cm
- Aantal producten: 1

- EAN: 69 25970 70153 2
- Brutogewicht: 0.41 kg
- Nettogewicht: 0.375 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.035 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 6.1 cm
- Breedte: 16.4 cm
- Diepte: 3.3 cm
- Gewicht: 0.325 kg

Accessoires

- USB-kabel: voor het opladen
- FM-antenne

Audioweergave

- Media afspelen: USB Flash Drive, MicroSD-kaart
- Afspelmodus: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen en onderbreken
- Ondersteunde audio-indelingen: MP3

Audiosysteem

- Frequentiebereik: 60 Hz-20 kHz
- Totaal uitgangsvermogen: 3 W RMS (maximum)
- Signaal-ruisverhouding: > 70 dB
- THD: < 1%
- Ingangsgevoeligheid: 600 mV

Luidsprekers links/rechts

- Driververmogenbereik: 0-5 W x 1
- Luidsprekerdriver: 2 x 1,5 inch full-range
- Frequentiebereik: 100 Hz - 20 kHz



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 1.1.7

EAN: 69 25970 70153 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com