




Philips  
无线蓝牙® 耳机

12.2 毫米驱动器 / 开放式  
耳塞

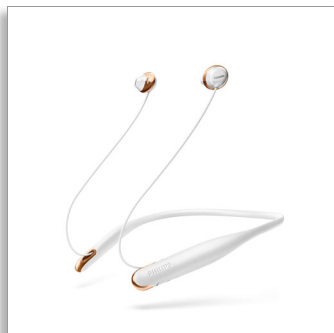

SHB4205WT

## 超轻，强劲音效。

### 抗重力耳机

欢迎享受轻便自由的感觉。让您脱离线缆的束缚。飞利浦 Flite Hyprlite 无线颈挂式耳机十分纤巧轻盈，让您的耳朵几乎感觉不到它的存在。

#### 纯净清晰

- 高功率驱动器，提供清晰的音效
- 低音管设计，带来饱满的低音

#### 流线型设计

- 时尚的金属光泽材质
- 振动模式让您绝不会错过任何一个电话
- 通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

#### 轻如羽毛般的舒适

- 符合人体工程学的耳塞，佩戴自然舒适
- 轻便纤巧的颈带，确保佩戴稳固
- 蓝牙 4.1 版本和支持 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- 可充电电池可提供长达 7 小时的播放时间

**PHILIPS**

无线蓝牙® 耳机  
12.2 毫米驱动器 / 开放式 耳塞

SHB4205WT/00


## 产品亮点

### 金属表面



设计出众，具有清新、现代的高光材质。

### 免提通话

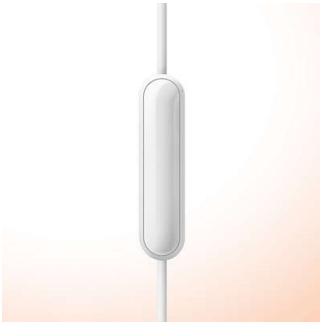

方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放 / 暂停播放曲目和接听电话。

### 低音管




耳罩内具有创新型低音管，可增大气流，带来深沉、饱满的低音效果。

### 清晰音质



配有精细调谐的 12.2 毫米高功率驱动器，可再现清晰通透的音效。

### 符合人体工程学的佩戴方式

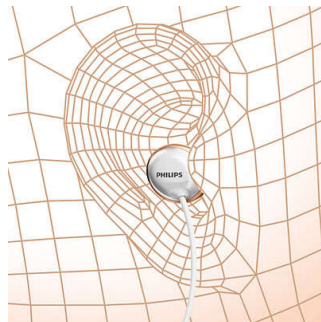

十分纤巧，让您几乎感觉不到其在耳朵上，Hyprlite 耳机轻便舒适，让您畅享音乐。

### 轻便颈圈



超薄轻巧的颈带设计，适合所有人佩戴，甚至让您在佩戴后忘记它的存在。

### 振动模式



颈带会在收到来电时振动，让您绝不会错过任何一个电话。

### 7 小时播放时间

有了 7 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐连续播放一整天。

### 支持蓝牙 4.1 版本

使用蓝牙将智能设备与耳机配对，即可享受自由愉悦的水晶般清澈的音质和通话体验，全无线缆缠绕之扰。

# 规格

## 声音

- 原声系统: 封闭式
- 波段: 9 - 21 000 赫兹
- 单元直径: 12.2 毫米
- 隔音膜: PET
- 阻抗: 32 欧姆
- 磁铁型: 钕制
- 最大输入功率: 30 mW
- 灵敏度: 105 分贝

## 连接

- 蓝牙版本: 4.1
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 最大范围: 最多 10 组 米

## 外箱

- 长度: 20.5 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 9.5 厘米
- 总重: 0.418 千克
- 高度: 20.8 厘米
- GTIN: 1 69 51613 99155 5
- 净重: 0.114 千克
- 自重: 0.304 千克

## 便利性

- 通话管理: 通话保持, 在 2 个通话之间切换, 接听 / 结束呼叫, 麦克风静音, 拒接来电, 在通话和音乐之间切换
- 音量控制

## 内箱

- 用户包装数量: 3
- GTIN: 2 69 51613 99155 2

## 功率

- 电池类型: 锂聚合物
- 充电式设计
- 音乐播放时间: 7\* 小时
- 待机时间: 120\* 小时
- 通话时间: 7\* 小时

## 包装尺寸

- 高度: 17.5 厘米
- 包装类型: 卡通箱
- 货架摆放类型: 两种
- 宽度: 18.5 厘米
- 厚度: 2.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 51613 99155 8
- 总重: 0.107 千克
- 净重: 0.038 千克
- 自重: 0.069 千克

## 产品尺寸

- 高度: 17.5 厘米
- 宽度: 13.5 厘米
- 厚度: 1.5 厘米
- 重量: 0.038 千克

## 附件

- USB 磁吸式充电线

## 设计

- 颜色: 白色



发行日期 2024-03-12

版本: 10.3.4

EAN: 69 51613 99155 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 实际结果可能会有所不同