

Philips
Domáce kino 5.1

DVD
USB 2.0

HTD3570



Výkonný priestorový zvuk z kompaktných reproduktorov

Zvukový systém domáceho kina

Rozpumpujte krv v žilách vašej domácej zábavy pomocou tohto domáceho kina Philips HTD3570.

Otvorené budiče reproduktorov prinášajú kvalitný 300 W priestorový zvuk a vďaka zvýšeniu rozlíšenia videa DVD až na 1080p cez HDMI dosiahnete obraz blížiaci sa kvalite HD.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia


Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- HDMI pre filmy a kvalitný obraz vo vysokom rozlíšení
- Prehráva disky DVD, VCD, CD a obsah zariadenia USB
- Certifikované pre DivX Ultra pre zdokonalené prehrávanie videa DivX

PHILIPS

Hlavné prvky

zvuk Dolby Digital

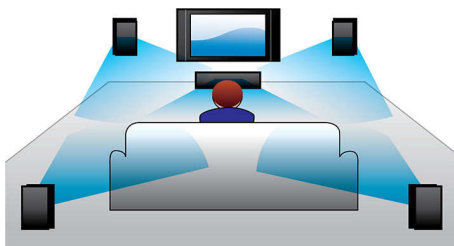

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

Viditeľné budiče reproduktorov



Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk

Prehrá všetko



Prehrá prakticky ľubovoľný disk a obsah mediálnych zariadení, ktorý si budete želať – či už disky DVD, VCD, CD alebo obsah zariadení USB. Vychutnajte si neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina.

Certifikované pre DivX Ultra



Videá a filmy prevzaté z internetu, vrátane zakúpených hollywoodských filmov, skomprimované kodekom DivX, si vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia obývačky. Formát DivX Media predstavuje technológiu kompresie videa využívajúcu štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje uložiť veľké súbory, ako sú filmy, videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD, aby ich bolo možné prehrať v prehrávači Blu-ray alebo DVD značky Philips s certifikáciou pre štandard DivX Ultra. DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, ako sú integrované titulky, podpora viacerých jazykov, viaceré zvukové stopy či rôzne používateľské ponuky.

HDMI pre filmy v HD



HDMI je priame digitálne pripojenie, ktoré prenáša digitálne video v rozlíšení HD, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje vysokokvalitný zvuk bez rušenie. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom

rozlíšení – vďaka čomu uvidíte viac detailov a realistickejší obraz.

Zvukový vstup



Zvukový vstup umožňuje jednoducho prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku cez jedno pripojenie k domácejmu kinu. Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie do konektora zvukového vstupu a vychutnajte si hudbu vo vynikajúcej kvalite domáceho kina Philips.

Moderný dizajn

Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia

Výkon 300 W RMS



Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1
- Výstupný výkon subwoofera: 50 W
- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 50 W
- Výstupný výkon vysokého reproduktora: 4 x 50 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 300 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x reproduktory Tallboy
- Budiče na jednom stredovom reproduktore: 1 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Ovládač subwoofera: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Pasívny
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Budiče na reproduktor Tallboy: 1 x 2,5" woofer
- Frekvenčný rozsah reproduktorov Tallboy: 150 - 20k Hz
- Impedancia reproduktora Tallboy: 4 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné pripojky: Zvukový vstup, Vysokorychlostné pripojenie USB
- Zadné pripojenia: Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Minikonektory reproduktorov Easy-Fit, Vstup Aux

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 67786 2
- Dĺžka: 80 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 37.7 cm
- Hmotnosť brutto: 16.93 kg
- Výška: 40 cm
- Hmotnosť netto: 15.19 kg
- Hmotnosť obalu: 1.74 kg

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim jedným dotykcom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Pohotovostný režim systému
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Príkon

- Spotreba energie: 50 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Rozmery balenia

- Výška: 40 cm

- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Šírka: 80 cm
- Hĺbka: 37.7 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 87 12581 67786 2
- Hmotnosť brutto: 16.93 kg
- Hmotnosť netto: 15.19 kg
- Hmotnosť obalu: 1.74 kg

Rozmery produktu

- Výška: 5.8 cm
- Šírka: 36 cm
- Hĺbka: 33.5 cm
- Hmotnosť: 2.2 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Batéria AAA (x1), Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Stručná príručka spustenia, Používateľská príručka na disku CD-ROM

Rozmery

- Stredný reproduktor (Š x V x H): 185 x 90 x 82 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,35 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Subwoofer (Š x V x H): 160 x 265 x 265 mm
- Hmotnosť subwoofera: 2,6 kg
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 3 m
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 7 m
- Vysoký reproduktor (Š x H x V): 220 x 1006 x 220 mm
- Hmotnosť vysokého reproduktora: 2,56 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Formát súborov

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Obraz: JPEG, BMP, GIF

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Vzorkovanie videa

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Zoom

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Dátum vydania
2024-05-06

Verzia: 5.0.3

EAN: 87 12581 67786 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.
* Dolby a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Inc.