



Philips Philips Fidelio
Immersive Sound
Домашний кинотеатр 5.1

3D Blu-ray



HTB9550D

Объемный звук со всех сторон, как в кинотеатре

Одержимые звуком

Наслаждайтесь подлинным кинематографическим звучанием в любой точке комнаты. Домашний кинотеатр Philips HTB9550D оснащен излучателями, которые расположены на передней и боковых панелях, поэтому объемный звук равномерно заполняет помещение.

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Благодаря технологии 360Sound звук заполняет помещение со всех сторон
- Автокалибровка синхронизирует акустические системы для превосходной акустики
- Мощный активный сабвуфер для ощущений, как в настоящем кинотеатре

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Возможность подключения беспроводных тыловых АС без путаницы с проводами


Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Прилагаемая док-станция для удобного воспроизведения с iPod/iPhone
- Встроенный модуль WiFi для просмотра контента с подключенных медиаустройств
- Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
- Функция CinemaPerfect HD для более четкого воспроизведения видео
- Мгновенное преобразование 2D в 3D для полного погружения в изображение
- Интернет-радио для прослушивания каналов онлайн-радиовещания

PHILIPS
Fidelio

Основные особенности

360Sound

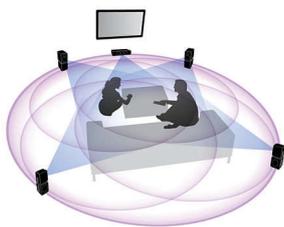

Значительно отличающаяся от обычной 5.1-канальной системы домашнего кинотеатра, система с функцией 360-градусного распределения звука имеет уникальный дизайн с тремя преобразователями в каждой АС-сателлите: один фронтальный и два боковых, каждый из которых расположен таким образом, чтобы проецировать звук вокруг пользователя. Помимо принципа диполей Philips также использует запатентованный алгоритм для еще большего улучшения эффекта объемного звучания. Конструкция, включающая в себя такие высококачественные акустические компоненты, как динамики ВЧ с мягким куполом, неодимовые магниты и цифровые усилители класса D, функцию 360-градусного распределения звука, обеспечивает превосходное звучание со всех сторон, позволяя посетить настоящий кинотеатр у вас дома.

CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD — новый стандарт четкости воспроизведения видео. Современный интеллектуальный процессор снижает шумы и делает изображение четче, повышая качество воспроизведения.


Снижение шумов видеосигнала, повышение качества видео работают для снижения шумов, образующихся в результате сжатия в формат MPEG. Благодаря улучшенной технологии обработки цвета, процессор создает четкое и естественное изображение.

Мгновенное преобразование 2D в 3D



Наслаждайтесь просмотром своей коллекции 2D-фильмов в 3D-формате, не выходя из дома. Для преобразования в 3D используется самая современная цифровая технология анализа 2D-видео, отделяющая объекты переднего плана от фонового изображения. Эти данные формируют карту глубины, которая конвертирует видеоформаты 2D в потрясающее 3D-изображение. И теперь, с 3D TV вы можете наслаждаться Full HD 3D.

Подключение беспроводных тыловых АС

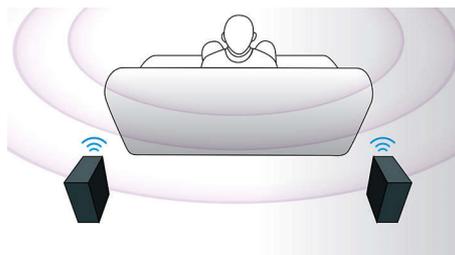

Беспроводные тыловые АС придают мобильность в размещении. Разработанные с использованием технологии получения сигнала без помех, беспроводные АС обеспечивают полное объемное звучание без использования неприглядных проводных соединений.

Интернет-радио



Интернет-радио — это служба радиовещания через Интернет. Некоторые интернет-станции представляют собой филиалы "обычных" радиостанций или сетей, другие же являются независимыми и вещают только по Интернету. Интернет-радио позволяет принимать радиопередачи в любой точке мира и наслаждаться широким разнообразием жанров, новостями, спортивными и развлекательными передачами. Можно подключиться к какой-либо специализированной или просто любимой станции.

Автоматическая калибровочная настройка



Настроить оптимальное звучание домашнего кинотеатра Philips теперь проще простого. Одним прикосновением к кнопке пульта ДУ вы запустите предварительно установленное ПО для калибровки звука, которое посылает специальные тестовые сигналы в акустические системы. Эти сигналы улавливаются и анализируются микрофоном для автокалибровки, при этом выполняются необходимые настройки, учитывающие расстояние между АС и расположение зрителя, тонокомпенсацию и частотную характеристику от каждой АС. Через 60 секунд качество звука в вашей гостиной будет оптимальным.

Характеристики

Звук

- Функция Philips: 360Sound
- Улучшение звука: Dolby Digital Prologic II, Функция Double Bass, FullSound, Ночной режим, Surround Plus, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Выходная мощность сабвуфера: 125 Вт
- Настройки эквалайзера: "Мой Звук", Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность АС центрального канала: 125 Вт
- Выходная мощность АС-сателлита: 4 x 93,75 Вт
- Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 1000 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x АС центрального канала, 4 x АС-сателлита
- Излучатели АС центрального канала: 1" динамик ВЧ с мягким куполом, 2 x 2,5" НЧ-динамика
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 6 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Излучатели АС-сателлитов: 1 x 1" ВЧ-динамик с мягким куполом, НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт., Широкополосные НЧ-динамики 2,5" — 2 шт.
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

Подключения

- Разъемы на передней панели: Вход Music iLink, USB
- Встроенные разъемы: Wi-Fi
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Выход

композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Разъемы для подключения акустических систем Easy-Fit, Ethernet, Разъем антенны FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, ВХОД HDMI 2, Разъем док-станции iPod/iPhone, Слот для карты SD/SDHC, Беспроводные тыловые АС

- iPod/iPhone: Док-станция входит в комплект, через вход 3,5 мм Music iLink
- Приложение MyRemote: "Мой Звук", SimplyShare, Виртуальный пульт ДУ

Тюнер/прием/передача

- Интернет-радио
- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40
- RDS: Новости, Новости и обстановка на дороге, Название станции

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Динамическая синхронизация движения губ, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Возможности HDMI: 3D, Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Технология Deep Color

Мощность

- потребляемая мощность: 105 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,5$ Вт

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Подставки для акустических систем STS9501, Кронштейны для

настенного монтажа STS9510

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа ААА — 2 шт., Микрофон для автокалибровки, Док-станция для iPod/iPhone DCK3061, Антенна FM, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 437 x 75 x 342 миллиметра
- Вес, включая упаковку: н/д кг
- Вес основного устройства: 4,5 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: н/д миллиметра
- АС центрального канала (Ш x В x Г): 435 x 85 x 111 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 1,67 кг
- Длина кабеля АС центрального канала: 2 м
- Фронтальная АС (Ш x В x Г): 99 x 247 x 117 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 295 x 375 x 295 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 1.17 кг
- Вес сабвуфера: н/д кг
- Длина кабеля фронтальной АС: 3 м
- Тыловая АС (Ш x В x Г): 99 x 247 x 117 миллиметра
- Вес тыловой АС: 1.17 кг
- Длина кабеля тыловой АС: 9,5 м
- Длина кабеля сабвуфера: 4 м

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, WAV
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 Кбит/с

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma

Характеристики

- Видео: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Мгновенное преобразование 2D в 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Электронная инструкция по эксплуатации

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4