




Philips
Sistema docking con
altoparlanti

- Connettore Lightning
• per iPod/iPhone

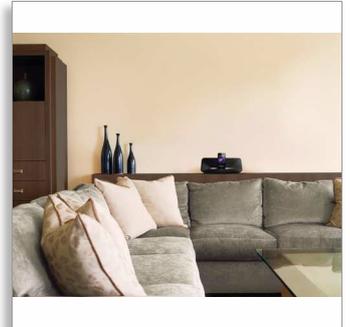

AD315

Ascolta la musica dal tuo iPhone 5

Sulla tua scrivania o in qualsiasi altro posto, il sistema docking con altoparlanti AD315 offre un audio estremamente nitido che riempie i tuoi spazi. Compatibile con iPhone 5 e con gli ultimi modelli di iPod tramite il connettore Lightning. Grazie all'alimentazione a batteria o CA puoi goderti la tua musica ovunque.

Audio nitido come cristallo

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche

Goditi la tua musica preferita

- Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning
- Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

Versatilità avanzata

- Alimentazione a batteria o CA per portare la tua musica sempre con te

PHILIPS

Sistema docking con altoparlanti
Connettore Lightning per iPod/iPhone

Specifiche

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone 5

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod nano 7a generazione, iPod Touch 5a generazione

Suono

- Potenza in uscita: 8 W RMS
- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: su/giù

Connettività

- Ingresso audio (3,5 mm)



Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 300 x 133 x 116 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 387 x 161 x 143 mm
- Peso del prodotto: 1,3 Kg
- Peso incluso imballaggio: 1,65 Kg

Assorbimento

- Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo di batteria: AA (LR6)
- Numero di batterie: 4
- Durata batterie: 8 ora

AD315/12

In evidenza

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Ascolta e ricarica mediante Lightning



Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.

Ingresso audio



La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.



Data di rilascio
2013-09-14

Versione: 1.0.5

12 NC: 8670 001 02281
EAN: 08 71258 16848 15

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com