



Philips GoGear
MP3 video-spiller med
FullSound™


Muse

8 GB*

GoGear



SA1MUS08K

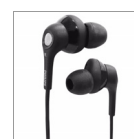

Overlegen lydopplevelse

med FullSound™ og støyundertrykking

Philips GoGear Muse bærbar AV-spiller har FullSound™-teknologi og støyundertrykkende hodetelefoner for utrolig lyd og en inspirert musikkopplevelse på farten. Det er i tillegg en nytelse å se videoer på den 3" store Wide-QVGA-fargeskjermen.

Den beste lydunderholdningen på farten

- FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
- Innebygd aktiv støyundertrykking for en uforstyrret opplevelse
- Høydefinisjons hodetelefoner for nøyaktig lyd
- FM-radio med RDS / 20 forvalg for flere musikkvalg

Enkel nytelse på farten

- Mer innholdsutvalg, med Napster, Audible og BBC iPlayer
- 3" wide-QVGA LCD-fargeskjerm for en flott videoopplevelse
- Avspilling av DRM-fri musikk fra iTunes-biblioteket
- Lag spillelister eller slett sanger direkte på enheten
- Opptil 25 timer med musikkavspilling eller 5 timer med videoavspilling*

Enkel og intuitiv opplevelse

- Enkel videonedlasting fra Internett til GoGear-enheten
- Mappevisning for å organisere og vise mediefiler på PCen
- SuperScroll™ for å finne det du leter etter på en rask og enkel måte

PHILIPS

sense and simplicity


Høydepunkter

Aktiv støyundertrykking



Med støyundertrykkingsteknologien kan du lytte til musikk på farten uten å påvirkes av støy fra omgivelsene. Øretelefon/mikrofon oppdager omgivelsestøy der det påvirker deg mest, og deretter oppretter en digital signalprosessor den nødvendige like, men motsatte kurven. Dette opphever den uønskede støyen effektivt, og gjør at du kommer nærmere stillheten. Den spesielle utformingen på øretelefonene gir også enestående lydisolering og et valg mellom tre utbyttbare øredeksler som sikrer perfekt tilpasning.


Napster, Audible og BBC iPlayer

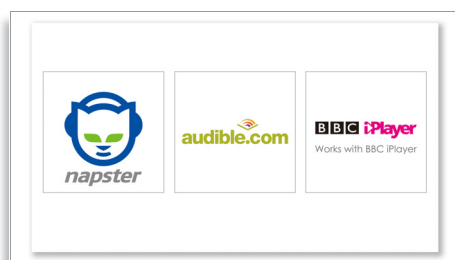

Få det beste innholdet på Philips GoGear med Napster, Audible og BBC iPlayer. Med Napster


To Go, som har en fast pris på musikk, kan du glede deg over millioner av sanger av utmerket kvalitet. Du bare drar og slipper dem til GoGear uten å betale for hver enkelt sang for seg. Oppdag ny musikk med tjenester som radiostasjoner og automatisk miksing av spillelister, akkurat slik du vil ha det. Audible tilbyr over 75 000 lydbøker, kringkastinger, underholdning og forretningsinformasjon. Kjøp lydbøker via menyen eller via en månedsplan for å ta dem med deg på GoGear. I Storbritannia kan du få med deg TV-programmer som du har gått glipp av på BBC – bare last ned, overfør og nyt dem!

SuperScroll™

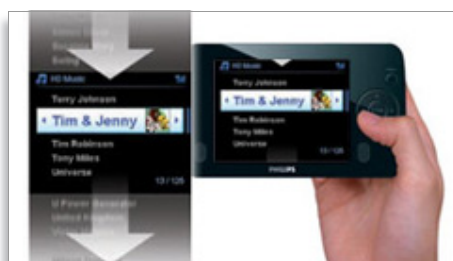

Søketaster med dobbeltfunksjon som gjør det enkelt å bla gjennom store biblioteker. Du kan velge å bla gjennom spillelisten én sang eller film om gangen, eller du kan holde tasten nede for å bruke SuperScroll™-funksjonen som raskt blar frem til ønsket fil.

FullSound™

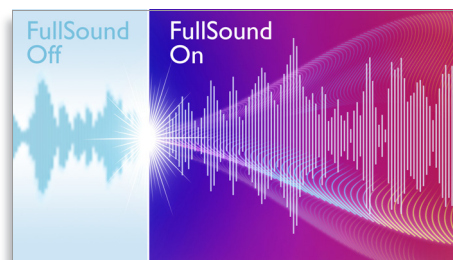

Philips' nyskapende FullSound-teknologi gjenoppretter nøyaktig soniske detaljer i komprimert MP3-musikk. Den beriker og forbedrer den dramatisk, slik at du kan oppleve CD-musikk uten forvrengning. FullSound er basert på en algoritme for etterbehandling av lyd og kombinerer Philips' anerkjente ekspertise innen musikkgjengivelse med kraften i den nyeste generasjonen av digital signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og instrumentklarhet og stor detaljrikdom. Gjenoppdag den komprimerte MP3-musikken i virkelighetstro lyd som treffer deg både i hjertet og i bena.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 3,0 tomme
- Tekstlinjer: 7
- Oppløsning: WQVGA, 400 x 240 piksler, 262 k farger
- Bakbelysning
- Type: LCD

Lyd

- Programmerbar equalizer
- Equalizer-innstillinger: Klassisk, Dance, Electronica, Hiphop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Spoken word
- Frekvensområde: 20–18 k Hz
- Utgangseffekt: 2 x 1,4 mW
- Signal/støy-forhold: > 84 dB
- THD: 0,05 % ved 1 kHz
- Kanalseparasjon: 45 dB
- Lydforbedringer: Støyundertrykking, FullSound

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio
- ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
- MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
- WMA-bithastigheter: 5–384 kbps
- WMA-samplingfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- MP3-samplingfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Digital Rights Management: Windows Media DRM for bærbar enheter, støtter nedlasting og abonnementer på musikkjenester

Lydopptak

- Lydfilformat: MP3
- Innebygd mikrofon: mono
- Taleopptak: MP3
- FM-radioopptak: MP3

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Lysbildefremvisning

Lagringsmedium

- Innebygd minnetype: NAND-fastminne
- Innebygd minnekapasitet: 8 GB

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- USB: Høyhastighet USB 2,0

Anvendelighet

- Indikator for lavt batteri
- Funksjon: Nummertastaturlås
- Superscroll
- Volumkontroll
- Fastvareoppgraderbar
- Batteriladeindikasjon: I brukergrensesnitt

Tilbehør

- CD-ROM: Ja, med IFU, Device Manager, Media

- converter, Napster-programvare & Windows Media Player
- Hodetelefoner: AY3831 – Støyundertrykkende hodetelefoner
- Veske: AY4261
- USB-kabel: AY3930
- Hurtigstart-guide

Programvare

- Enhetsbehandling: til å gjenopprette og oppgradere
- Napster-programvare
- Windows Media Player 11
- Media Converter for Philips: WMV (.wmv-avi-beholdere); MPEG-4 SP(kun .avi-beholder); MPEG-4 ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4); Andre kodek/beholder-kombinasjoner støttes basert på installering av relevante Directshow-kodeker

Grønne spesifikasjoner

- Blyfritt loddet produkt

Systemkrav

- PC-operativsystem: Windows XP (SP2) eller Windows Vista
- CD-ROM-stasjon
- Internett-tilkobling: Ja (for tilgang til oppdaterte støttedokumenter, håndbøker og fremtidige oppgraderinger av fastvare og PC-programvare)
- USB: Ledig USB-port

Drift

- Batterikapasitet: 750 mAh
- Spilletid med internt batteri: Opptil 25 timer lyd eller 5 timer video
- Batteritype: Li-Polymer
- Oppladbar: Ja, med USB

Mål

- Produktmål (BxDxH): 110 x 8,9 x 55 mm
- Produktvekt: 0,095 kg
- Emballasjetype: D-boks

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: Programtype, Radiotekst, Stasjonsinformasjon, Stasjonsnavn

Videoavspilling

- Digital Rights Management: Windows Media DRM for bærbar enheter støtter nedlasting og abonnementer av leiefilmtjenester.
- MPEG4 SP/ASP: Opptil D1-oppløsning, 30 fps, bithastighet på opptil 4 Mbps i AVI- og MP4-beholdere
- MPEG4 AVC / H.264 BP: Opptil VGA-oppløsning, 30 fps, bithastighet på opptil 1,5 Mbps i MP4-beholdere
- RMVB: VGA-oppløsning, 30 fps, bithastighet på opptil 1 Mbps i RMVB-beholder
- WMV9: VGA-oppløsning, 30 fps, bithastighet på opptil 1 Mbps i WMV-beholder



Utgivelsesdato
2010-08-27

Versjon: 4.5.6

12 NC: 8670 000 50756
EAN: 87 12581 47187 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Faktisk overføringshastighet kan variere i forhold til operativsystem og programvarekonfigurerings.

* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.

* Støtter nedlasting og abonnementsjenester som er kompatible med WMA DRM10

* Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Fra Philips

* BBC iPlayer-tjenesten er bare tilgjengelig i Storbritannia