



Philips
Radio internetowe

DAB+

Spotify Connect
Bluetooth®
z bezprzewodową ładowarką do telefonu



TAR8805

Jeszcze więcej emocji

Bez względu na to, co lubisz, łatwo znajdziesz to w internetowym radiu Philips. Oprócz funkcji strojenia przez Internet, DAB+ i FM dostępna jest także obsługa usługi Spotify Connect i przesyłanie strumieniowe Bluetooth. Naładuj swój telefon za pomocą maty Qi do bezprzewodowego ładowania.

Bogate w funkcje radio internetowe DAB+

- Radio internetowe: tysiące stacji w zasięgu ręki
- Bluetooth. Strumieniowe przesyłanie muzyki, podcastów i innych treści
- Radio DAB+/FM. Strojenie cyfrowe z pamięcią do 20 stacji
- Mata Qi do bezprzewodowego ładowania i port USB
- Spotify Connect: urządzenie przenośne jako pilot Spotify

Pewność przez całą dobę

- Wejście napięcia stałego i zasilanie sieciowe
- Wymiary: 268 x 159 x 114 mm
- Podwójny alarm i wyłącznik czasowy
- Elegancki wygląd. Duży, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,4 cala

Usłysz to, co kochasz

- Pełne i potężne niskie tony dzięki portowi Bass Reflex
- 2 pełnozakresowe 3-calowe przetworniki. Czysty i szczegółowy dźwięk

PHILIPS


Zalety

Radio internetowe



Radio internetowe zapewnia dostęp do tysięcy stacji o zasięgu globalnym i do wszelkiego rodzaju audycji. Cyfrowy tuner gwarantuje krystalicznie czysty dźwięk. Istnieje możliwość zaprogramowania 20 stacji radia internetowego, DAB+ oraz FM.

Łatwe przesyłanie strumieniowe i spektakularny dźwięk

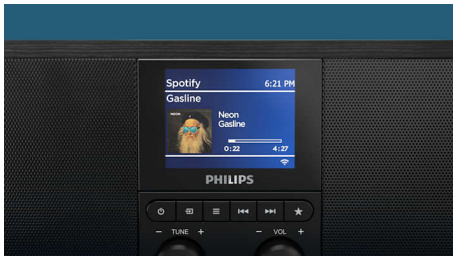

Słuchasz muzyki z serwisu Spotify? To radio internetowe z technologią Bluetooth umożliwia dostęp do usługi Spotify Connect. Telefon komórkowy może pełnić funkcję pilota zdalnego sterowania, a radio przesyła sygnał najwyższej jakości z serwisu Spotify (bezpośrednio z serwerów Spotify). Można także przesyłać strumieniowo pliki z innych serwisów muzycznych za pośrednictwem urządzenia przenośnego.

Mata Qi do bezprzewodowego ładowania



W górnej części radia znajduje się mata Qi do bezprzewodowego ładowania. W przypadku

starszych telefonów dostępny jest port ładowania USB. Na panelu przednim znajduje się duży, czytelny cyfrowy wyświetlacz czasu oraz przyciski sterujące.

Elegancki wygląd

Matowa, czarna, drewniana obudowa otacza duży, błyszczący, kolorowy wyświetlacz i czarną, metalową osłonę głośnika. Wyświetlacz pokazuje okładki albumów oraz informacje o utworach ze Spotify Connect lub logo stacji podczas słuchania radia internetowego, lub radia DAB.

Podwójny alarm i wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pomaga zasnąć i spać spokojnie dzięki ulubionej stacji radiowej odtwarzanej w tle. Funkcja podwójnego alarmu umożliwia ustawienie dwóch różnych alarmów. To idealny wybór dla osób, które chcą pospać jeszcze chwilę po pierwszym alarmie.

2 pełnozakresowe 3-calowe przetworniki

2 pełnozakresowe 3-calowe przetworniki. Czysty i szczegółowy dźwięk

Port Bass Reflex

Pełne i potężne niskie tony dzięki portowi Bass Reflex

Bluetooth

Bluetooth. Strumieniowe przesyłanie muzyki, podcastów i innych treści

Radio DAB+/FM

Radio DAB+/FM. Strojenie cyfrowe z pamięcią do 20 stacji

Wejście napięcia stałego i zasilanie sieciowe

Wejście napięcia stałego i zasilanie sieciowe

Wymiary: 268 x 159 x 114 mm

Wymiary: 268 x 159 x 114 mm

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 6 W
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)

Głośniki

- Średnica przetwornika pełnozakresowego: 7,5 cm
- Liczba pełnozakresowych przetworników: 2

Łączność WiFi

- Bluetooth
- Wersja Bluetooth: 4,2
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Pasma Bluetooth: 10 m (wolna przestrzeń)
- Wejście audio: Nie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pasma tunera: FM, DAB/DAB+, Radio internetowe
- Pamięć stacji: 20 stacji FM, 20 stacji DAB, 20 stacji radia internetowego / podcastów, 10 stacji Spotify
- Funkcja DAB: wyświetlacz informacyjny, menu, smart scan
- RDS: Tak.

Udogodnienia

- Aktualizacja zegara: Radio DAB/internetowe

Moc

- Zasilanie sieciowe: AC 9 V, 2,5 A
- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Wymiary opakowania

- Wysokość: 20.8 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 35,8 cm
- Głębokość: 15 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10820 2
- Waga brutto: 1.75 kg
- Waga netto: 1.4 kg
- Waga opakowania: 0.35 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 11.35 cm
- Szerokość: 26.8 cm
- Głębokość: 15.93 cm
- Waga: 1.31 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wyświetlacz

- Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT 2,4"

Budzik

- Źródło alarmu: Radio DAB, Radio FM, Radio internetowe, Sygnał dźwiękowy
- Liczba alarmów: 2
- Drzemka (powtarzanie budzenia): Nie

Ładowanie

- Urządzenia USB: 5 V, 1 A
- Wyjście zasilania bezprzewodowego: 10 W



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 3.1.5

EAN: 48 95229 10820 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com