

Philips
DVD система за домашно
кино



HTS6510

Звук, който ви обгръща

с Ambisound

Като комбинира стил и работни показатели, тази елегантна и несъздаваща затруднения система ще ви достави безкрайни часове на удоволствие, свързано с гледане или слушане. Така че облекнете се и се потопете във филми и музика в уюта на своя дом.

Вдъхнете живот на звука и видеото

- HDMI 1080i с подобряването на видеото с висока разделителна способност
- Ambisound за съраунд звук от по-малък брой тонколони

Свържете и се насладете на няколко източника

- USB Direct възпроизвежда снимки и музика от USB флаш дискове
- Линеен вход за MP3 за възпроизвеждане на музика от портативни мултимедийни плейъри


Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот

- Компактен дизайн, който подхожда за навсякъде
- Бърза и лесна настройка за безпроблемно инсталиране
- Дървени тонколони за превъзходен естествен звук

PHILIPS

Акценти

Звук Ambisound

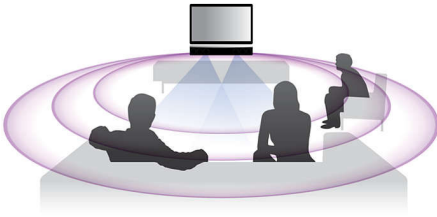

Технологията Ambisound произвежда наистина обхващаш, многоканален обменен звук от по-малко високоговорители. Тя предоставя впечатляващ 5.1 звук, без ограничения за положение, размер или форма на стаята и без бъркотията на много високоговорители и кабели. Чрез комбинирания ефект на психоакустичните явления, матричната обработка и точно насочените мембрани Ambisound предоставя повече звук от по-малко високоговорители.

HDMI 1080i



HDMI™ 1080i

HDMI означава мултимедийен интерфейс с висока разделителна способност. Това е директна цифрова връзка, която може да пренася висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеално качество на картината и звука, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI (Интерфейс за цифрово видео).

Линейен вход - MP3



Линейният вход за MP3 използва технология Plug and Play, позволяваща директно възпроизвеждане на MP3 съдържание през системата за домашно кино с едно просто включване на портативния MP3 плейър във вграденото гнездо за слушалки. Сега можете да се наслаждавате на превъзходното качество на звука от системата за домашно кино на Philips при възпроизвеждане на любимата ви музика от портативния MP3 плейър.

USB Direct


Просто включете вашето устройство към USB порта на Philips DVD системата. Цифровата музика и снимките ви ще бъдат възпроизведени направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Компактна конструкция




Компактен дизайн, който подхожда за навсякъде

Бърза и лесна настройка

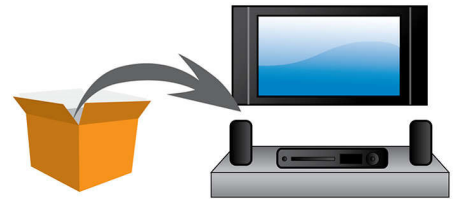

Бърза и лесна настройка за безпроблемно инсталиране

Дървени тонколони

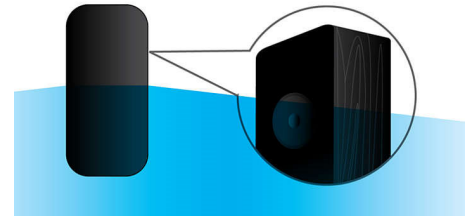

Природата ни е дала най-доброто. И не на последно място стои дървото. За дървото се знае, че притежава акустични характеристики, които по уникален начин го правят идеално за използване в акустично оборудване и инструменти. Прекрасни музикални инструменти, като пиано и цигулка, се изработват от дърво и не без основание. По същата причина и тези високоговорители са вградени в дърво. Потопете се в богатия и реалистичен звук, възпроизвеждан от тези дървени тонколони.

Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 192 kHz
- Честотен обхват: 30 - 20 000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 2x200 W + 1x100 W
- Звукова система: Звук Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Съотношение сигнал/шум: > 65 dB

Високоговорители

- Сателитен високоговорител: Магнитно екраниран отпред
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 120-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 8 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 30-120 Hz
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 3 бр. 2,5" широколентови високоговорители
- Мембрана на събуфъра: 8-инчов високоефективен нискочестотен високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: вход MP3 Direct, USB
- Задни конектори: HDMI изход, Изход S-Video, Изход за композитно видео (CVBS), SCART1 (CVBS, S-video/RGB изход), Антена AM/MW, Конектори за тонколони Easy-Fit, Коаксиален цифров вход 2x, Допълнителен вход (AUX), Изход на компонентно видео, FM антена

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM, AM

Захранване

- Потребявана електроенергия: 100 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Кабел пълен SCART, Кабел за линеен вход - MP3, AM антена, FM антена, Захранващ кабел, Кабели за тонколони,

Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Дълбочина на опаковката: 524 мм
- Ширина на изделието: 340 мм
- Тегло с опаковката: 17,34 кг
- Височина на опаковката: 418 мм
- Височина на изделието: 70 мм
- Ширина на опаковката: 559 мм
- Дълбочина на изделието: 330 мм
- Тегло на апарата: 3,5 кг
- Ширина на съраунд високоговорителя: 320 мм
- Височина на съраунд високоговорителя: 124 мм
- Дълбочина на съраунд високоговорителя: 101 мм
- Тегло на събуфъра: 7 кг
- Тегло на съраунд високоговорителя: 2 кг
- Дълбочина на събуфъра: 470 мм
- Височина на събуфъра: 370 мм
- Ширина на събуфъра: 220 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-R/RW, USB флаш устройство
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: High Def (720p, 1080i), Премащабиране на видео, Прогресивно сканиране

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Завъртане, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 9.0.15

EAN: 87 10895 94188 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com