





Philips
DVD player portabil

LCD de 18 cm / 7"

durată de redare de 3 ore
TUV

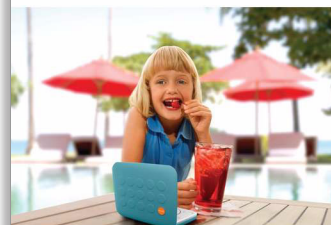

PD7006

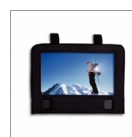

DVD-ul dvs. amuzant și portabil

cu design rezistent la lichide vărsate

Răsfațați-vă cu distracție oriunde mergeți. Designul rezistent la lichide vărsate al player-ului DVD portabil PD7006 îl face perfect pentru copii, permițându-le să se bucure de preferatele lor fără să-și facă griji că pot răsturna băuturile. Husa de montare conformă TUV este inclusă.

Redați filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor

- Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
- Certificat DivX pentru redare video DivX standard
- Redare MP3-CD, CD și CD-RW
- Vizionare imagini JPEG de pe un disc cu fotografii

Design rezistent la lichide vărsate

- Protejați-vă dispozitivul împotriva lichidelor vărsate
- Suprafață de cauciuc ușor de curățat

Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.

- TUV comprimat inclus în husa pentru montare
- Până la 3 ore de redare cu bateria încorporată*
- Conexiune USB pentru redarea clipurilor video, fotografiilor și muzicii
- Reluare completă în caz de pană de curent
- Adaptor auto inclus

PHILIPS

Repere

Redare MP3-CD, CD și CD-RW




MP3 este o tehnologie de compresie revoluționară prin care fișiere mari de muzică în format digital pot fi făcute de până la 10 ori mai mici, fără a le degrada radical calitatea audio. Un singur CD poate stoca până la 10 ore de muzică.

Vizionare imagini JPEG de pe un disc cu fotografii



Redați fotografiile JPEG salvate pe discul dvs. Retrăiți momentele preferate cu familia și prietenii oricând doriți!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

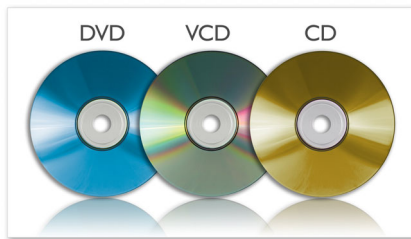

DVD playerul portabil Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD și CD disponibile pe piață. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD – toate pot fi redare pe DVD player. DVD+/-R este un termen prescurtat pentru o unitate DVD care poate accepta ambele formate DVD uzuale înregistrabile. De asemenea, DVD+/-RW acceptă ambele tipuri de discuri uzuale reinscriptibile.

Reluare alimentare

Playerul DVD-Video reține poziția în care ați întrerupt vizionarea ultima dată atunci când este oprit direct sau atunci când se întrerupe alimentarea cu energie. Dacă nu ați comutat să redați un alt disc, playerul dvs. va relua redarea de unde ați oprit filmul ultima dată numai prin reîncărcarea discului. Făcându-vă viața mult mai ușoară!

Certificat DivX

Cu suport DivX®, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie

de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, trailer și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și discuri înregistrabile DVD, unități de stocare USB și alte carduri de memorie pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Certified®.

Conexiune USB



Conectați dispozitivul portabil USB la conectorul USB al DVD playerului portabil Philips și redați direct clipurile video, muzica sau fotografiile în format digital. Acum puteți împărtăși momentele plăcute cu familia și prietenii.

Design rezistent la lichide vărsate

Dispozitivul este conceput să reziste la lichidele vărsate accidental. Designul rezistent la lichide vărsate, cu o suprafață de cauciuc, nu permite lichidelor să deterioreze componentele electrice sau mecanice și este ușor de curățat.

Husă pentru montare TUV

TUV comprimat inclus în husa pentru montare



Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 7 inch / 18 cm
- Rezoluție: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Tip ecran: LCD TFT

Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 5 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (ieșire linie), >76 dB (cască), >62 dB (difuzoare integrate)

Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Moduri redare disc: Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, Zoom, Reluare redare de la oprire
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC
- Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio

- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Format compresie: Dolby Digital, MP3
- Medii de redare: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet

Conectivitate

- Intrare CC: 9 V, 0,8 A
- Jack pentru căști: Căști stereo 3,5 mm
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
- USB

Confort

- Indicator încărcare baterie

- Rezistent la șocuri
- Standard de rezistență la apă: IPX4

Accesorii

- Adaptor CA/CC: CC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Manual de utilizare: Multilingv
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Husă: Husă conformă TUV pentru montare în vehicul

Alimentare

- Tip de baterie: Baterie încorporată
- Durata de utilizare a bateriei: Până la 3 h*

Cutie exterioară

- Greutate brută: 5,681 kg
- GTIN: 1 87 12581 63866 2
- Cutie exterioară (L x L x Î): 35,8 x 23,6 x 24,4 cm
- Greutate netă: 4,32 kg
- Număr de ambalaje: 3
- Greutate proprie: 1,361 kg

Dimensiunile ambalajului

- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 34 x 23 x 7,3 cm
- EAN: 87 12581 63866 5
- Greutate brută: 1,75 kg
- Greutate netă: 1,44 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Dummy
- Greutate proprie: 0,31 kg

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 20,2 x 4 x 16,4 cm
- Greutate: 0,82 kg



Data apariției 2017-04-05

Versiune: 1.1.11

12 NC: 8670 000 88218
EAN: 08 71258 16386 65

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivX Networks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.
* Bateriile reîncărabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viață a bateriei și numărul ciclurilor de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.
* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.
* Durata de redare a bateriei este aproximativă și poate varia în funcție de starea aplicației. Pentru a optimiza durata de viață a bateriei, utilizatorul trebuie să micșoreze la minim lumina de fundal a ecranului LCD, să se conecteze la căști (nu la difuzoare încorporate), să asculte la nivelul mediu pentru volum și să utilizeze produsul la temperatura camerei.
* Ambalarea în interiorul husei este conformă cu modelul care respectă Anexa IV din Regulamentul CEE R21.01, testat de TUV Rheinland (raport test nr.: 85-R21-087/12.)