



Philips Fidelio
Altavoz inalámbrico
SoundAvia

con AirPlay



AD7050W

Experimenta la riqueza del sonido natural

con este altavoz inalámbrico

El altavoz inalámbrico Fidelio AD7050W/10 de Philips te proporciona la libertad de reproducir canciones desde el iPod touch, iPhone, iPad, y desde la aplicación iTunes del ordenador, de forma inalámbrica a través de AirPlay. Elegante y potente, llenará tu hogar de increíble música.

Crystal Clear Sound

- SoundAvia para un impresionante sonido envolvente
- FullSound mejora los detalles de sonido para ofrecer un sonido rico y potente
- Potencia de salida total de 40 W RMS

Elegante y contemporáneo

- Diseño contemporáneo que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida
- Acabado en aluminio de alta calidad

Versatilidad avanzada

- Transferencia de música con la tecnología inalámbrica AirPlay
- Configuración en un paso con AirPlay
- Reproducción y carga del iPod/iPhone/iPad mediante el puerto USB
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Control intuitivo

- Aplicación SoundStudio para un control total de los ajustes de audio

PHILIPS
Fidelio


Destacados

SoundAvia



Diseñado para satisfacer a los aficionados a la música más exigentes, SoundAvia llenará tu habitación con una calidad de audio impresionante desde un dispositivo compacto. Los controladores de altavoz de activación frontal y rango completo, y los tubos de graves de activación trasera optimizan el balance de sonido, mientras que el diseño de los bafles ligeramente curvado amplía el área de escucha óptima.

FullSound™

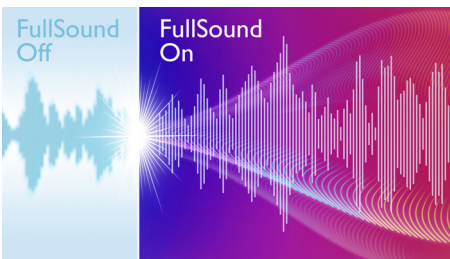

La tecnología FullSound de Philips utiliza procesamiento digital de la señal de última generación para mejorar con fidelidad el procesamiento de la música. El contenido musical se analiza y optimiza dinámicamente para que puedas disfrutar de la música con gran detalle y calidez.


Tecnología inalámbrica AirPlay



AirPlay te permite transferir toda tu colección de música de iTunes a tus estaciones base


Fidelio de Philips. Reproduce de forma inalámbrica desde el programa iTunes del ordenador, iPhone, iPad o iPod touch en cualquier altavoz compatible con AirPlay de tu hogar. Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que los altavoces están conectados a tu red Wi-Fi. AirPlay también permite la reproducción simultánea en los altavoces de toda la casa. Haz que tus canciones preferidas te sigan por cada habitación.

Configuración en un paso con AirPlay

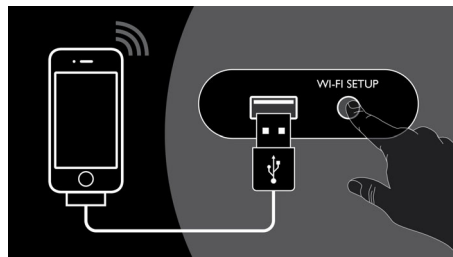

Con la increíblemente sencilla configuración en un paso con AirPlay, es posible conectar el altavoz inalámbrico fácilmente a tu red doméstica. Solo tienes que conectar el altavoz a tu iPod touch, iPhone o iPad con el cable de 30 clavijas o el conector de base, pulsar el botón de configuración Wi-Fi y, con un solo clic, permitir el uso compartido de la configuración Wi-Fi en tu dispositivo de Apple: ya estás listo para disfrutar.


Aplicación SoundStudio

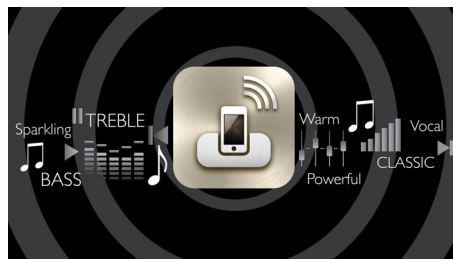

Disfruta ahora de la música como prefieras. SoundStudio pone realmente el poder de la música en la palma de tu mano. Te permite cambiar todos los aspectos del sonido utilizando solo tu iPhone, con controles tan intuitivos como sencillos. Ahora podrás ajustar, personalizar y crear tu experiencia

acústica preferida y hacer que tus canciones favoritas cobren nueva vida. SoundStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, ampliando aún más tu experiencia musical.

Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad

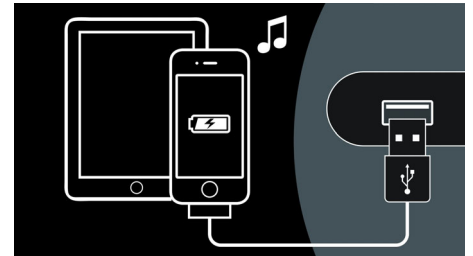

Este altavoz incluye un puerto USB que te permite cargar cómodamente el iPod, iPhone o iPad. Solo tienes que conectar tu dispositivo de Apple con su cable USB a la parte posterior del altavoz. Puedes reproducir la música de tu dispositivo de Apple mientras se carga.

Conexión AUX-in



La conexión AUX-in permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el altavoz, la conexión AUX-in también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al altavoz.



Especificaciones

Compatibilidad

- Compatible con: todos los modelos de iPod, iPhone y iPad

Aplicación para iPod/iPhone/iPad

- Nombre de la aplicación: SoundStudio, Descarga gratuita desde App store
- Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o posterior

Altavoces

- Controlador. altavoz: 2 controladores de rango completo de 3" / 8 cm
- Potencia de salida (RMS): 40 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial, Guía de inicio

- rápido
- Manual de usuario: en CD

Conectividad

- AirPlay
- Entrada auxiliar
- USB: para reproducir y cargar el iPod/iPhone/iPad

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 358 x 137 x 202 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 466 x 175 x 250 mm
- Peso del producto: 2,4 kg
- Peso incluido embalaje: 3,06 kg

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de emisión
2016-09-20

Versión: 5.0.4

12 NC: 8670 000 87098
EAN: 87 12581 63483 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com