

Philips
Hemmabiohögtalare



HTS3111



Få fantastiskt surroundljud i din TV

Besatt av ljud

Upplev förstklassig underhållning och fantastiskt surroundljud med din Blu-ray- eller DVD-spelare utan trassel med flera högtalare. Den här hemmabiohögtalaren är ett bra komplement till TV:n och kan monteras på väggen eller ställas på en bordsskiva.

Fantastisk ljudupplevelse

- DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas
- Dolby digital och DTS för bra surroundljud

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Svängd SoundBar-design för bredare ljudspridning
- Design som förhindrar ansamlingar av damm och minskar luddistorsion
- Flexibel placering på vägg, bord eller stativ

Njut av all din underhållning

- Anslut dina enheter och få en förbättrad TV-upplevelse
- Med hjälp av MP3 Link kan du spela upp musik från bärbara mediaspelare

PHILIPS


Funktioner

DoubleBASS-teknik



DoubleBASS gör att du kan höra även de allra djupaste basöfverna. Tekniken fångar lågfrekventa basljud och återskapar dem inom subwoofers ljudintervall, vilket ger ett mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.

Dolby digital och DTS

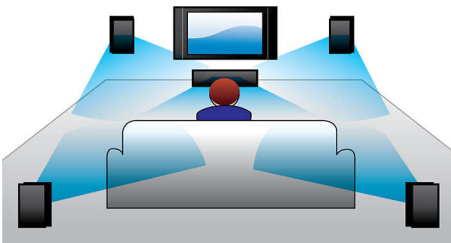

Kör digitalt och få ut så mycket som möjligt av dina musik- och filmupplevelser. Även musik som du spelar upp via stereon låter toppen eftersom Dolby Digital och DTS-surroundljudet förbättrar både digital musik och video. Ljudet förstärks så mycket från din hemmabiohögtalare att du omsluts helt av det.

Svängd SoundBar-design




Svängd SoundBar-design för bredare ljudspridning

Optimerad ljudkvalitet



Speciellt dammavvisande meshmaterial som skyddar högtalarna från smuts som kan påverka ljudspridningen.

Flexibel placering

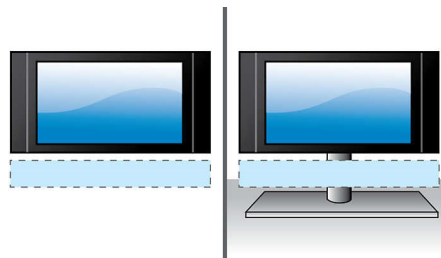

Upplev det här flexibla hemmabiosystemet som gör att du kan placera det var du vill. Oavsett om du placerar det på ett TV-stativ, på ett bord eller monterat på väggen ser det snyggt ut och fungerar utan krångel. Du kan bestämma hur ditt hem ska se ut utan att


behöva prioritera bort en enastående hemmabioupplevelse.

Anslut dina enheter på ett enkelt sätt



Det är inte bara TV-sändningarna som kommer låta bättre, alla enheter som är kopplade till din TV kommer också få fantastiskt ljud. Den är designad för att ge dig underhållning utan något krångel och anslutningen görs i ett enda steg. Du kan använda alla dina enheter som är kopplade till hemmabion via din TV så att du får levande, klart och rikt ljud och suveräna upplevelser av musik och film.

MP3 Link

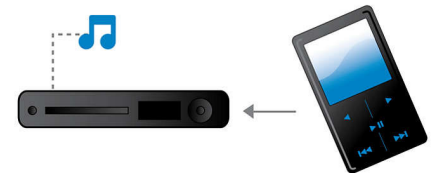

Med MP3 Link kan du spela upp MP3-filer, direkt från en bärbar mediespelare, på hemmabiosystemet. Anslut bara den bärbara MP3-spelaren till det inbyggda MP3 Link-uttaget och lyssna på MP3-musik med den överlägsna ljudkvalitet som du får med hemmabiosystemet från Philips. Med MP3 Link kan du lyssna på din bärbara musik hemma i TV-soffan.

Specifikationer

Ljud

- Ljudförbättring: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Nattnläge, Diskant-, medel- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uteffekt för subwoofer: 40 W
- Uteffekt för högtalare: 30 W x 2
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 100 W

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferimpedans: 3 ohm
- Högtalarelement per sida: 1 x 1,5 tums tweeter, 1 x 2,5-tums woofer
- Omfång för högtalare: 150 - 20k Hz
- Högtalarimpedans: 4 ohm
- Tweeterimpedans: 4 ohm

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: MP3 Link
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Digital koaxial

ingång, Digital optisk ingång

Effekt

- Strömförbrukning: 20 W
- Strömförsörjning: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <1 W

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: 2,5 cm skruv x 2, Vägglugg x 2
- Tillbehör som medföljer: 1 x CR2025-batteri, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Vägghögningsfäst, Garantisedel för hela världen

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 945 x 93 x 58 mm
- Vikt inkl. förpackning: 9,8 kg
- Huvudenhetens vikt: 1,7 kg
- Förpackning (B x H x D): 1 010 x 487 x 186 mm
- Subwoofer (B x H x D): 123 x 309 x 369 mm
- Subwoofer, vikt: 3,81 kg
- Subwoofers kabellängd: 4 m



Publiceringsdatum
2024-04-20

Version: 16.4.13

EAN: 87 12581 58036 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com