


Philips  
Vezeték nélküli HiFi  
fejhallgató

### FM-átvitelű

kényelmes kialakítás  
Akár 14 órányi lejátszási idő

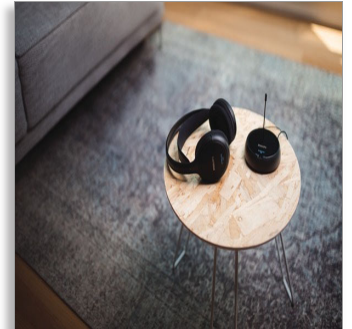

SHC5200



## Vezeték nélküli szabadság

Teljesen feltölthető vezeték nélküli fejhallgató

Nem kell többé vezetékekkel bajlódnia; szabadon mozoghat otthonában zenehallgatás közben. A Philips SHC5200/10 fejhallgató tölthető és könnyű súlyú kialakításának köszönhetően nem okoz gondot a hosszan tartó használat sem.

#### A vezeték nélküli zenehallgatás tökéletes élménye

- A 32 mm-es hangszóró kiváló teljesítményű hangzást nyújt
- FM vezeték nélküli adókészülék a mozgás szabadságához

#### Kényelmes a hosszan tartó használatához

- Önmagát beállító belső fejpánt
- A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

#### Kényelem

- Teljesen újratölthető
- Válasszon a 2 csatorna közül az interferencia minimalizálásához



# PHILIPS

## Műszaki adatok

### Hang

- Impedancia: 24 ohm
- Hangszóró átmérője: 32 mm
- Érzékenység: 96 dB (1 kHz-en)
- Frekvenciasáv: 10-20.000 Hz
- Jel-zaj arány: 55 dB
- Torzítás (THD): < 2%
- Meghajtó típusa: Dinamikus

### Csatlakoztathatóság

- Maximális hatótávolság: Max. 100 m
- A vezeték nélküli átvitel típusa: FM
- Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es
- Vezeték nélküli

### Kényelem

- Automatikus kikapcsolás

### Kialakítás

- Szín: Fekete
- Hordhatóság: Fejpánt
- Fülpárna anyaga: Textil
- Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
- Fülpárna típusa: Hátral zárt

### Tápellátás

- Zenelejátszási idő: 14 óra
- Akkumulátor típusa (hallgató): NiMH akkumulátor
- Elemek száma: 2 x AAA 1,5 V
- Újratölthető

### Tartozékok

- Dokkolóállomás tömege (adókészülék)
- Mellékelt adapterek: Váltóáram/egyenáram adapter
- Egyéb: Antennacső, 2 AAA NiMH akkumulátor

### Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 2,87 kg
- GTIN: 1 69 23410 73294 5
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Nettó tömeg: 1,26 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Táratömeg: 1,61 kg

### Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 19,5 x 22 x 8,5 cm
- Tömeg: 0,178 kg

### Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 24 x 32 x 10 cm
- EAN: 69 23410 73294 8
- Bruttó tömeg: 0,754 kg
- Nettó tömeg: 0,42 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Doboz
- Táratömeg: 0,334 kg
- Polcra helyezési mód: Függesztés

## Fénypontok

### 32 mm-es hangszóró

A 32 mm-es hangszóró egy kompakt, de mégis nagy teljesítményű készülék, mely bármilyen bemeneti teljesítmény esetén torzításmentes hangzást nyújt.

### Önmagát beállító belső fejpánt

A tipikus kültéri fejhallgatók általában egy állítható fejpánttal szabályozhatók. Ez kellemetlen lehet, mivel a beállítást általában minden alkalommal újra el kell végezni. Ennek a fejhallgatónak a rugalmas, önmagát beállító belső fejpántjával hamarabb és könnyebben hallgathat zenét. A fejpánt automatikusan igazodik a fej formájához és méretéhez.

### Kis súlyú kivitel

A tartós, könnyű, minőségi anyagok, amelyekből ez a Philips fejhallgató áll, kényelmesebbé teszik a tartós viselést.

### FM vezeték nélküli átvitel

A még a falakon is áthatoló, magas frekvenciájú, vezeték nélküli FM átvitel segítségével a többi helyiségben is hallgathatja a zenét.

### Teljesen újratölthető

A fejhallgató akkumulátorokkal használható. Az ismételt használatnak köszönhetően nem kell aggódnia a költségek miatt.

### 2 továbbítósatorna

Megóvja a zenehallgatás örömét, mivel 2 továbbítósatorna közül egyszerűen a jobb vételt biztosítóra válthat.



Kiadás dátuma  
2022-08-25

Verzió: 5.2.5

12 NC: 8670 001 18828  
EAN: 06 92341 07329 48

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)