



Philips
Home Cinéma Blu-ray 3D
2 enceintes

Bluetooth® et NFC intégrés
500 W

HTB3280G

Son puissant comme au cinéma

Optimisez votre expérience cinéma à la maison avec le Home Cinéma Philips. Ses enceintes avec haut-parleurs apparents offrent un son puissant de 500 W avec des basses renforcées. L'image est immersive grâce à la technologie Blu-ray 3D.

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- La puissance de 500 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et à la musique

Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Design moderne pour s'intégrer à votre intérieur
- Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact

Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3
- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®

PHILIPS


Points forts

Puissance de 500 W RMS



La puissance de 500 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et à la musique

Dolby TrueHD et DTS-HD

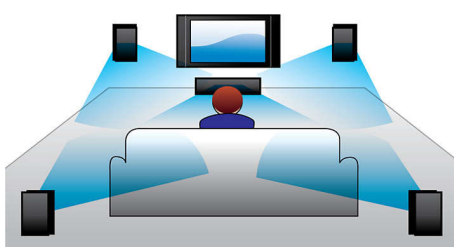

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitent vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants

avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

Entrée audio




L'entrée audio vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre Home Cinéma.

Reliez votre appareil audio à l'entrée audio pour profiter de votre musique avec la qualité sonore supérieure du système Home Cinéma Philips.

Design moderne


Design moderne pour s'intégrer à votre intérieur

Diffusion sans fil grâce au Bluetooth®

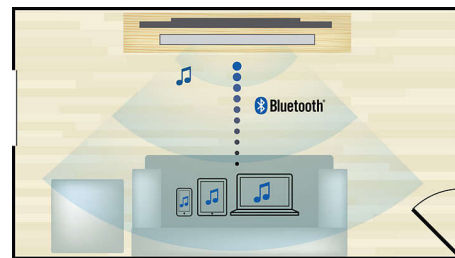

Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®

Technologie NFC

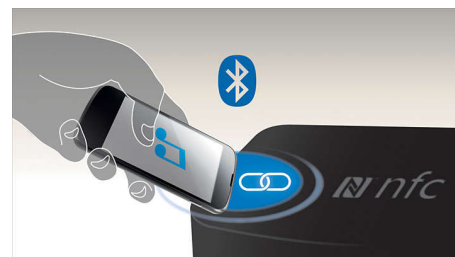

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.



Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Mode nuit, Normalisation automatique du volume, Double Bass, Réglage graves/aigus, FullSound
- Système audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD Master Audio
- Puissance de sortie du caisson de basses: 166 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 2 x 166 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 500 W

Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes satellites
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 3 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 caisson de basses large bande 3"
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm

Connectivité

- Connexions avant: Entrée audio, USB
- Connexions intégrées: Bluetooth, NFC
- Connexions arrière: Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Prises Easy-Fit pour enceintes, Ethernet, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Prise antenne FM

Tuner/réception/transmission

- RDS: Nom de la station

Carton externe

- EAN: 87 12581 71433 8
- Longueur: 49.8 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 37.6 cm
- Poids brut: 8.9 kg
- Hauteur: 38.2 cm
- Poids net: 7.63 kg
- Poids à vide: 1.27 kg

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color
- Facilité d'utilisation: DLNA
- Services en ligne: YouTube

Alimentation

- Consommation électrique: 160 W
- Alimentation: 220-240 V
- Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 38.2 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition

- Largeur: 49.8 cm
- Profondeur: 37.6 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 71433 8
- Poids brut: 8.9 kg
- Poids net: 7.63 kg
- Poids à vide: 1.27 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 5.8 cm
- Largeur: 43.5 cm
- Profondeur: 28 cm
- Poids: 2.55 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale, Mode d'emploi sur CD-ROM, Antenne FM, 2 piles AAA

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 435 x 56,3 x 286,5 millimètre
- Enceinte avant (l x H x P): 100 x 192 x 130 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 237 x 292 x 308 millimètre
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 3 m
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom, Diaporama avec musique

Développement durable

- Emballage: Mode d'emploi électronique

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4



Date de publication
2024-05-03

Version: 4.1.8

EAN: 87 12581 71433 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.

* Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.