




Philips
Bezprzewodowy zestaw
muzyczny multiroom

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
z funkcją MULTIPAIR

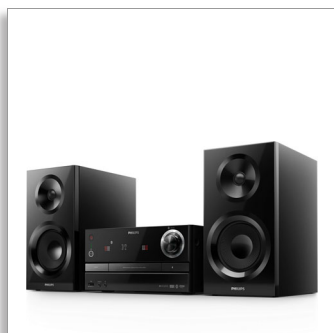

BM60B

Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach

Zestaw muzyczny Philips izzy umożliwia odtwarzanie muzyki przez Bluetooth, z płyt CD i urządzeń USB oraz z radia FM. Za dotknięciem przycisku muzyka ze smartfonów, płyt CD, urządzeń USB i stacji radiowych popłynie równocześnie przez wszystkie głośniki izzy znajdujące się w pomieszczeniu. Konfiguracja jest prosta — nie wymaga routera, hasła ani aplikacji.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Maksymalna moc wyjściowa 130 W RMS

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct
- Natychmiastowe przełączanie muzyki między 2 urządzeniami dzięki funkcji MULTIPAIR

Philips izzylink™ pozwala słuchać muzyki w trybie multiroom

- Zgrupuj do 5 głośników izzy dzięki izzylink™, aby móc słuchać muzyki w wielu pomieszczeniach
- Dotknij raz, aby skonfigurować izzylink™ bez korzystania z routera, hasła i aplikacji
- Przesyłaj strumieniowo muzykę poprzez izzylink™
- Odtwarzaj bezprzewodowo muzykę w jednym pomieszczeniu dzięki technologii Bluetooth
- Zmieniaj głośnika główny w grupie za pomocą zaledwie jednego dotknięcia.

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW



MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Cyfrowe strojenie z pamięcią



Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Łatwe odtwarzanie plików MP3 przez złącze USB Direct



Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do


większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — zrównoważone, wyraziste, mocne, ciepłe, czyste — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwidocznienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.


izzylink™

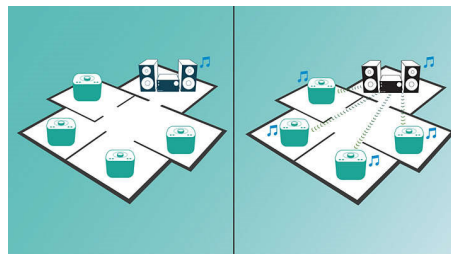

izzylink™ to bezprzewodowa technologia korzystająca ze standardu IEEE 802.11n w celu umożliwienia łączenia wielu głośników za pomocą sieci bezprzewodowej. Sieć bezprzewodowa pozwala na połączenie do pięciu głośników bez użycia routera, hasła Wi-Fi czy urządzenia mobilnego z odpowiednią aplikacją służącą do konfiguracji. Możesz w łatwy sposób dodawać głośniki izzy do sieci, aby móc cieszyć się muzyką odtwarzaną jednocześnie w kilku pomieszczeniach. Za


pomocą jednego dotknięcia można przełączyć każdy z głośników między trybem pracy indywidualnej lub trybem grupowym pozwalającym na odtwarzanie muzyki w kilku pomieszczeniach na raz.

Dotknij raz, aby skonfigurować izzylink™

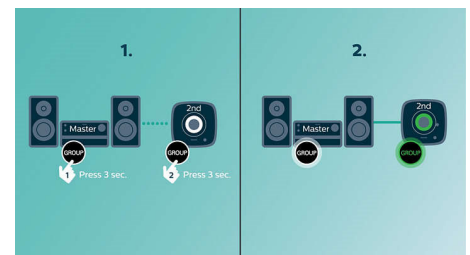

Konfiguracja bez użycia routera, hasła i aplikacji. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk „GROUP” na dwóch głośnikach, aby dokonać pierwszej konfiguracji. Powtórz tę czynność dla 3., 4. i 5. głośnika. Każde naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „GROUP” powoduje dodanie jednego głośnika. Odtwarzanie muzyki z użyciem funkcji Multiroom jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Po zakończeniu grupowania ustawienia sieci izzylink™ zostaną zachowane nawet po odłączeniu głośnika od zasilania.

Muzyka z wielu źródeł

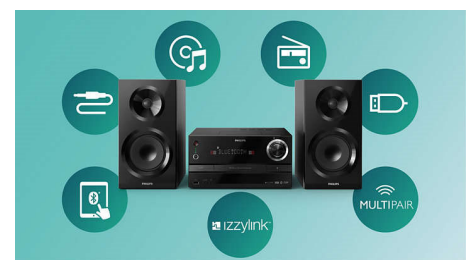

Technologia izzylink™ daje większe możliwości słuchania muzyki ze wszystkich źródeł oraz aplikacji muzycznych bądź radiowych na smartfonach, tabletach lub komputerach — bezprzewodowo i w każdym pomieszczeniu.



Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)
- Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 130 W

Głośniki

- Typy głośników: Głośnik wysokotonowy
- Główny głośnik: 2-drożny, Niskotonowy 4 cale

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- Pasma Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Słuchawki: 3,5 mm
- Wejście audio (3,5 mm)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, MP3-CD, Pamięć flash USB, CD-R/RW
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM (75 omów)
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji
- Pasma tunera: UKF Stereo
- Pamięć stacji: 20
- RDS: Rodzaj programu, Nazwa stacji

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD,

budzenie z urządzenia USB

- Zegar: Na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: napędzany silnikiem, szuflada
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD

Zgodność

- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
- iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad z wyświetlaczem Retina, Nowy iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus

Moc

- Źródło zasilania: 110–240 V, 50/60 Hz

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: 100–240 V
- Akcesoria w zestawie: Antena FM, Broszura gwarancyjna (cały świat), Przewód zasilający sieciowy, Skrócona instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 7,88 kg
- Głębokość głównego głośnika: 215 mm
- Szerokość głośnika głównego: 140 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 249 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 128 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 254 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 486 x 281 x 337 mm
- Waga produktu: 7,45 kg
- Wysokość głośnika głównego: 305 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 3.0.4

EAN: 48 95185 61812 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com