

Näe ja koe enemmän

Tämä tyylikäs, kompakti ja täysin digitaalinen kotiteatterijärjestelmä toistaa käytännössä kaikki levyt huipputason surround-äänellä (Dolby, DTS tai SACD). Ota rento asento ja uppoudu täysin elokuvien ja musiikin maailmaan omassa ympäristössäsi.

Erinomainen äänen- ja kuvanlaatu

- Progressive Scan (PAL ja NTSC) tuottaa huipputerävää kuvaa
- Vaikuttava bassoääni Dynamic Bass Boost -bassotehostuksella
- Kartiomaiset diskanttikalotit parantavat SACD-ääntä ylätaajuuksilla

Toistaa kaiken

- Elokuvat: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX 3, 11/4.x/5/6.x, MPEG4
- Musiikki: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW & Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) ja musiikin toisto (MP3)

Nopea ja helppo asennus

- Kotiteatteri pystyy vaivattomasti
- Eriväriset Easy-Fit™-liittimet helpottavat asennusta



PHILIPS

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- **Kuvasuhde:** 4:3, 16:9
- **D/A-muunnin:** 12-bittinen, 108 MHz
- **Kuvanparannus:** Progressive Scan -toiminto, Videokuvan 4x-ylinäänteistys

Ääni

- **D/A-muunnin:** 24-bittinen, 192 kHz
- **Taajuusvaste:** 30 - 20 000 Hz Hz
- **Signaali/kohina-suhde:** > 62 dB
- **Äänentoistojärjestelmä:** Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, Stereo
- **Taajuuskorjaimen asetukset:** Toiminnot, Klassinen, Konsertti, Digitaalinen, Draama, Jazz, Rock, Scifi
- **Lähtöteho (RMS):** 4 x 75 W (etu ja taka), 2 x 100 W (keski ja subwoofer)
- **Kokonaisääniteho (RMS):** 500 W
- **Äänen parannukset:** Class D -digitaalivahvistin, Dynamic Bass Enhancement -korostus

Videotoisto

- **Toistomuodot:** DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videotila), DVD-R, Video CD/SVCD, CD-kuvalevyt, Super Audio CD, WMA
- **Pakkausformaatit:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Videolevyjen toistojärjestelmä:** NTSC, PAL

Äänen toisto

- **Toistomuodot:** CD, MP3-CD, WMA, SACD-monikanava, SACD-stereo, CD-R, CD-RW
- **Pakkausformaatti:** Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media Audio
- **MP3-bittinopeudet:** 32 - 256 kbps ja VBR

Still-kuvien toisto

- **Toistomuodot:** CD-kuvalevyt
- **Kuvanpakkausformaatti:** JPEG
- **Diaesitys:** mukana taustamusiikki (MP3)

Virittin/vastaanotto/lähetys

- **Virittimen aaltoalueet:** FM-stereo, MW
- Automaattinen digitaaliviritys
- Automaattitalennus
- **Kanavapaikkojen määrä:** 20
- **RDS:** Aseman nimi

Liitännät

- **Muut liitännät:** SCART I (CVBS, S-video/RGB-lähtö), S-Video-lähtö, AUX-tulo, Digitaalinen koaksiaalitulo, Linjalähtö, FM-antenni, MW-antenni, Easy-Fit-kaiutinjohdot, Progr. komponenttivideolähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS)

Käytön mukavuutta

- **Kauko-ohjain:** Monitoiminen

Virta

- **Virransaanti:** 200 - 240 V, 50 Hz
- **Virrankulutus valmiustilassa:** < 0,5 W

Kaiuttimet


- **Satelliittikaiuttimet:** Magneettisuojaus edessä
- **Satelliittikaiuttimien taajuusalue:** 120 - 20 000 Hz Hz
- **Satelliittikaiuttimien impedanssi:** 6 ohmia
- **Satelliittikaiuttimien ohjaimet:** Kartiomainen diskanttikalotti (1"), 3" keskimatkan bassokaiutinta
- **Keskikaiutin:** Magneettisuojaus
- **Keskitaajuudet:** 120 - 20 000 Hz Hz
- **Keskikaiuttimen impedanssi:** 3 ohmia
- **Keskikaiuttimen ohjaimet:** Kartiomainen diskanttikalotti (1"), 3" tehokas bassokaiutin
- **Subwooferin taajuudet:** 30-120 Hz
- **Subwooferin impedanssi:** 3 ohmia
- **Bassokaiuttimen ohjain:** 6,5" tehokas bassokaiutin

Tarvikkeet

- **Mukana tulevat tarvikkeet:** Scart-johto, Virtajohto, FM/MW-antenni, Kauko-ohjain, Kauko-ohjaimen paristot, Käyttöopas, Pikaopas, Takuutodistus

Mitat

- **Laitteen mitat (L x K x S):** 360 x 54 x 324 mm
- **Laitteen paino:** 2,7 kg
- **Surround-kaiuttimien mitat (L x K x S):** 94 x 175 x 65 mm
- **Surround-kaiuttimien paino:** 0,58 kg
- **Keskikaiuttimien mitat (L x K x S):** 225 x 94 x 75 mm
- **Keskikaiuttimien paino:** 0,78 kg
- **Subwooferin mitat (L x K x S):** 360 x 340 x 130 mm

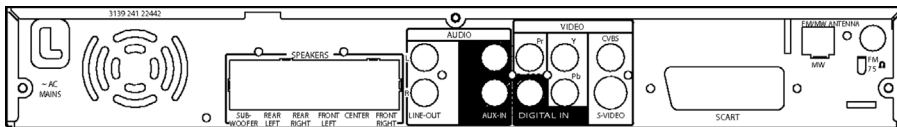

Julkaisupäivä 2005-12-18

Versio: 9.0

12 NC: 9073 100 12096
EAN: 87 10895 84509 0

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.
www.philips.com



Tuotteen tärkeimmät

Progressive Scan (PAL ja NTSC)

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tuloksena on tarkka ja häiriötön kuva.

Kartiomainen diskanttikalotti (SACD)

Kartiomaiset diskanttikalotit parantavat SACD-ääntä ylätaajuuksilla sieppaamalla äänen jokaisen nyanssin ja vaihtelun. Tähän käytetään äärimmäisen kevyttä ja jäykkää LEXAR-ainesosasta tehtyä kalvoa, joka saa kaiuttimet tuottamaan suuremman äänitaajuuskaalan. Heijastinlevyn erityinen kartiomainen muoto takaa leveämmän äänen jakautumisen, minkä ansiosta ylätaajuudet ovat hämmästyttävän selkeitä ja kirkkaita sekä ääniaistimus kaiken kaikkiaan tasapainoisempi.

Elokuvaformatit (DivX, MP4)

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää katselumukavuutta.

Musiikki: SACDWindows Media™ Audio

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää kuuntelumukavuutta.

Picture CD ja MP3-toisto

Picture CD on CD-R- tai CD-RW-levy, jolle voit tallentaa MP3- ja digitaalikuvia. Kun Picture CD -levy työnnetään DVD-soittimeen, näyttöön tulevasta valikosta näkee levyllä olevat JPEG- ja/tai MP3-tiedostot. Valitse haluamasi musiikki- ja kuvatiedostot ja paina toisto- tai OK-painiketta. Voit katsoa televisiossa kuvia musiikin soidessa taustalla.