

Philips  
Microsistem muzical

- Stație de andocare pentru iPod/iPhone

DCM2055



## Sunetul care se potrivește în căminul dvs.

### Obsedat de sunet

Redați muzică din dispozitive portabile la domiciliu. Acest microsistem muzical Philips este livrat cu o stație de andocare pentru iPod/iPhone și cu USB Direct pentru dispozitivele portabile. Indiferent dacă este montat pe perete sau așezat pe o masă, sistemul arată pur și simplu senzațional.

#### Pentru o experiență audio mai bogată

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere maximă de ieșire de 15 W

#### Savurați muzica din diverse surse

- Utilizați și încărcați simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Radio Data System cu informații despre posturi radio și servicii de date

#### Design care se potrivește interiorului

- Opțiune de montare pe perete pentru poziționare flexibilă
- Panoul frontal cu deschidere electrică adaugă eleganță și stil

# PHILIPS

## Repere

### USB Direct



Folosind modul USB Direct, conectați dispozitivul USB la portul USB al dispozitivului dvs. Philips și muzica dvs. stocată în format digital va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

### Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

### Montare pe perete



Combinarea perfectă între un design suplu și flexibil, sistemul audio Philips este proiectat inteligent pentru a se integra în spațiul de

locuit. Baza sistemului audio este un stativ, astfel încât sistemul poate fi așezat frumos și în siguranță pe orice raft sau comodă. La montarea pe perete dispuneți de aceeași flexibilitate ca în cazul stativului independent.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

### Radio Data System (RDS)


Sistemul de date radio (RDS) vă permite să recepționați posturi radio fără să trebuiască să memorați frecvențele acestora. În modul standard, sistemul RDS afișează numele postului în locul frecvenței de transmisie, asigurând o selectare rapidă și simplă a postului. Sistemul RDS permite posturilor de radio să trimită mesaje text precum știri și informații despre post direct pe afișajul radioului. Utilizat în frecvent Europa, textul RDS este transmis pe aceeași frecvență pe care emite postul de radio. Puteți selecta afișajul RDS elementar (numele postului) sau vă puteți abona la servicii text suplimentare.

### Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

### Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone

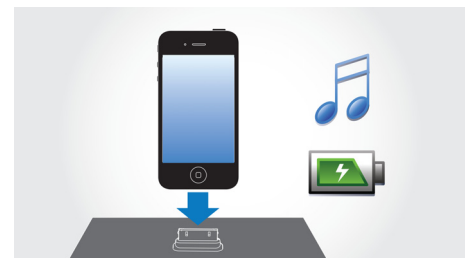

Bucurați-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod/iPhone! Stația vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul cu stație de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul cu stație de andocare vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.



# Specificații

## Sunet

- Caracteristici superioare sunet: digital sound control, Dynamic Bass Boost
- Controlul volumului: sus/jos
- Putere maximă ieșire (RMS): 15 W

## Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Driver boxe: Woofer de 2,75"
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

## Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB, WMA-CD
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop
- Andocare moduri de redare: repede înainte și înapoi, meniu, sus și jos, melodia următoare și anterioară, redare și pauză
- Altele: Acceptă etichete ID3

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- RDS: tip program, Radio Text, reglare ceas prin RDS, nume post de radio
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

## Conectivitate

- Căști: 3,5 mm
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
- USB: Port USB

## Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB, Alarmă iPod
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Dispozitiv de încărcare: iPhone, iPod
- Tip ecran: Afișaj LCD
- Tip încărcător: în față, monitorizat

## Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM, Adaptor CA/CC, Ghid de utilizare rapidă, 2 șuruburi pentru montare pe perete
- Telecomandă: Telecomandă cu 31 de taste
- Manual de utilizare: Engleză

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x A): 400 x 98 mm
- Înălțime aparat (cu stativ): 235 mm
- Lățime ambalaj: 456 mm
- Înălțime ambalaj: 251 mm
- Adâncime ambalaj: 197 mm
- Greutate brută: 3,7 kg
- Greutate netă: 2,6 kg

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz

## Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație, iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 4-a generație, iPod a 4-a generație, iPod a 5-a generație, iPod clasic, iPod mini



Data apariției 2013-08-13

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 93623  
EAN: 08 71258 16559 52

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)