




Philips EverPlay
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

14 W-os, 10 óra működési idejű

Nagy Bluetooth hatótávolság
Vízálló, porálló
Gyorsöltés lehetősége

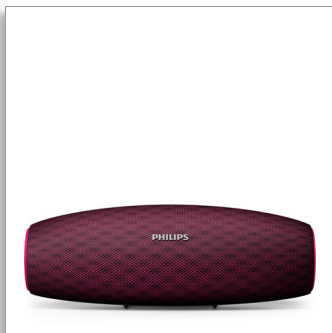

BT7900P

Soha véget nem érő zene

Az én zeném soha nem áll le. Az Everyplay vezeték nélküli, hordozható hangsugárzó megszakítás nélküli, folyamatos zenelejátszást biztosít az erős Bluetooth-csatlakozásnak és az intuitív töltési lehetőségeknek köszönhetően. Az egyedi felépítés széppé és kivételesen ellenállóvá teszi

Remek és erőteljes hangzás

- Előre sugárzó iker neodímium hangszórók az erőteljes hangzás érdekében
- Digitális hangfeldolgozás az élethű, torzításmentes zenéhez

Intuitív töltés

- A gyors töltés háromszor olyan gyorsan tölti fel a hangsugárzót
- Töltöttségjelző az energiaellátási szint egyszerű megtekintéséhez
- USB kábel, mely pántként is funkcionál

Erős Bluetooth-kapcsolat

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Erős Bluetooth-kapcsolat akár 30 m-ig
- 100 órányi Bluetooth energiaellátású készenléti idő
- Beépített mikrofon a kihangsúlyozott telefonáláshoz

Páratlan tartósság

- Tartós felépítés – ütésálló, porálló és vízálló (IP57)
- Csúcsminőségű DuraFit anyag

PHILIPS

vezeték nélküli hordozható hangszugárzó
14 W-os, 10 óra működési idejű Nagy Bluetooth hatótávolság, Vízálló, porálló, Gyorstöltés lehetősége

BT7900P/00


Fénypontok

Digitális hangfeldolgozás



Fejlett hangfeldolgozó technológia teszi még élvezetesebbé a zenehallgatást, így kristálytiszta szólal meg minden egyes hang, a szüneteket pedig valódi csend tölti ki. A Philips szabadalmazott digitális hangfeldolgozási technológiája optimalizálja a kompakt hangszugárzók teljesítményét, és tiszta, részletgazdag, erőteljes hangzást nyújt, torzítás nélkül.

Vezeték nélküli zenestreaming

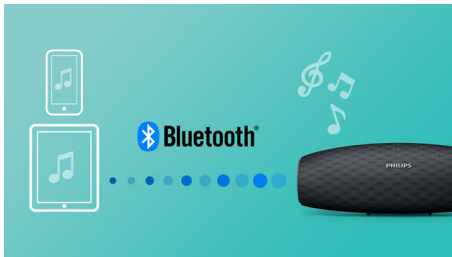


A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth készülékekhez – pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz – történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámainkat, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

30 m-es Bluetooth hatótávolság



Mozogjon szabadon az okostelefonjával anélkül, hogy aggódnia kellene a zene megszakadása miatt. Az EverPlay hangszugárzó rendkívül stabil és nagy hatótávolságú Bluetooth kapcsolatot biztosít akár 30 méterig, vagyis háromszor távolabbra, mint az ipari szabványok. A hangszugárzók érzékeny antennával és rádiófrekvenciás szűrővel vannak felszerelve a környezetben fellépő interferencia minimalizálása érdekében.

100 órányi készenléti idő

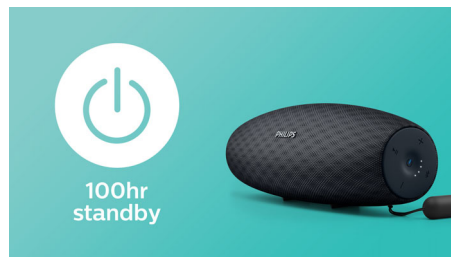

Az EverPlay intelligens készenléti üzemmódja hihetetlen 100 órányi készenléti időt biztosít, a hangszugárzót pedig egyszerűen az okoseszköz segítségével is éleszteni lehet a kikapcsolt állapotból.


Gyors töltés



A hangszugárzó töltése általában elég időigényes. Az EverPlay gyorstöltési

lehetőséget biztosít, melynek köszönhetően háromszor gyorsabban feltöltheti a hangszugárzóját, mintha azt egy hagyományos USB adapter segítségével tenné. A Qualcomm Quick-Charge adapter (nem tartozék) segítségével, melyet az új Android telefonokkal gyakorta használnak, a hangszugárzó feltöltése sokkal gyorsabb.

Töltöttségjelző

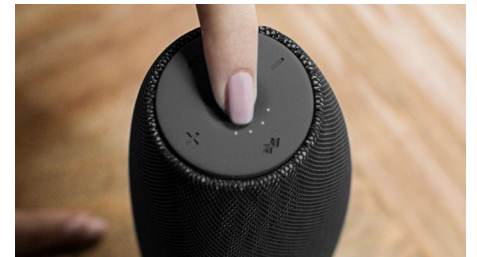

Végezetül pedig ez egy olyan Bluetooth hangszugárzó, amely egyszerű, tiszta módot biztosít a fennmaradó töltöttség megtekintéséhez. Az EverPlay-en csak a tápellátás gombját kell megnyomni, hogy lássa, mennyire van feltöltve az akkumulátor.

Tartós felépítés



Az EverPlay hangszugárzó rendkívül tartós, valamint por-, ütés- és vízálló. A por nem zavarhatja meg a hangszugárzó működését; ráadásul a vízbe merítést is kibírja akár 1 méterig, legfeljebb 30 percig. Ez azt jelenti, hogy zuhanyzás közben, vagy ha elkezd esni, vagy egy gyors vízbe merítés esetén sem károsodik az eszköz. Ütésállás szempontjából a terméket „kínzókamrában” tesztelték, ahol roller swing tesztnak vetették alá úgy, hogy szimulált 5 éves élettartam megbízhatóságot néztek. Az EverPlay igazán tartós felépítésű!

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, Retinakijelzős iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 7 W
- Hangrendszer: Sztereó

Hangszórók

- Hangszugárzó-meghajtók: 2 x 1,5"-es szélessávú meghajtó és 2 x 2,25"-es passzív sugárzó

Csatlakoztathóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: 30 m egyenesvonalú hatótávolság
- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet

Kényelem

- Vízálló kialakítás: IPX7
- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára
- Porálló

Energiaellátás

- Akkumulátor típusa: Lítium-ion (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 10 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Gyors telepítési útmutató

Méretek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 201 x 71 x 72 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 216 x 97 x 94 mm
- Termék tömege: 0,53 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,72 kg

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: rózsaszín



Kiadás dátuma
2017-08-14

Verzió: 8.2.6

12 NC: 8670 001 44226
EAN: 48 95185 62869 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com