



Philips
2.1-DVD-kotiteatteri

HDMI ARC- ja USB-liitäntä
500 W



HTD3250

Tehokas elokuvateatterimainen surround-ääni ja syvä basso

Kotiteatterin äänenlaatu

Jykevöitä kotiviihde-elämystä Philipsin HTS3250-kotiteatterijärjestelmällä sekä 500 watin kaksoisbassoputkellisilla kaiuttimilla – ja nauti DVD-soittimen Full HD 1080 p -tarkkuuden kuvasta.

Upea kuuntelukokemus

- 500 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Kaksoisbassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutinelementeillä

Nauti kaikesta viihteestä

- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- HDMI-liitännällä HD-elokuvat ja tarkka kuva
- DVD-, VCD-, CD- ja USB-laitteiden toisto
- DivX Ultra -sertifiointi takaa erinomaisen DivX-videotoiston


Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta

PHILIPS

Kohokohdat

Dolby Digital

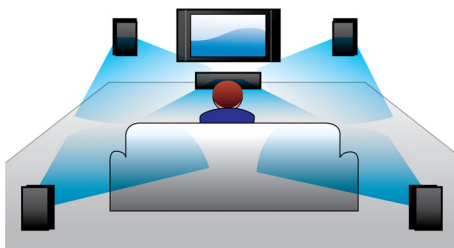

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitäntän kautta. Liitä laite äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

HDMI HD-elokuvia varten



HDMI on suora digitaalinen liitäntä, joka siirtää niin digitaalista HD-videokuva kuin digitaalista monikanavaääntäkin. Analogiseksi signaaliksi muuntamisen eliminoiminen tuottaa täydellisen kuvan- ja äänenlaadun, täysin häiriöttömästi. Normaali tarkkuuksisia elokuvia voidaan nyt katsella todellisella teräväpiirtotarkkuudella. Enemmän yksityiskohtia - enemmän luonnollisia kuvia.

Moderni muotoilu

Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta

Toistaa kaiken



Toistaa käytännöllisesti katsoen kaikki levyt ja medialaitteet – DVD:t, VCD:t, CD:t ja USB-laitteet. Koe soitettavuuden kätevyys ja mediatiedostojen jakamisen hienous TV:ssä ja kotiteatterijärjestelmässä.

Esillä olevat kaiuttimelementit



Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiuttimelementeillä

500 W RMS



500 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1
- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Äänenparannus: Kaksoisbassotoisto, Yötila
- Keskipaiuttimen lähtöteho: 2 x 166 W
- Subwooferin lähtöteho: 166 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 500 W

Kaiuttimet

- Satelliittikaiutinelementit: Kaksi 3 tuuman tehokasta subwooferia
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Videotoisto

- Pakkausformaattit: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Stiil-kuvien toisto

- Kuvanparannus: Kierro, Zoomaus
- Kuvanpakkausformaatti: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Tiedostomuoto

- Audio: mp3, wma
- Kuva: JPEG, BMP, GIF
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Liitännät

- Liitännät edessä: Äänitulo, Hi-Speed USB
- Takaliitännät: Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen optinen tulo, Kiinteä FM-antenni, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), Mini Easy-Fit - kaiutinliitännät

Helppokäyttöisyys

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Toisto

yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Järjestelmän valmiustila

- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: STS3001-kaiutinteline
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Käyttöopas CD-levyllä, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Virta

- Virrankulutus: 105 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,5 W

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 68206 4
- Kokonaispaino: 8,2 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 49,6 x 37,6 x 33,6 cm
- Nettopaino: 7,13 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Taara: 1,07 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 49,6 x 33,6 x 37,6 cm
- EAN: 87 12581 68206 4
- Kokonaispaino: 8,2 kg
- Nettopaino: 7,13 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Taara: 1,07 kg
- Hyllysiotustyyppi: Makaava

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Paino: 2,4 kg



Julkaisupäivä 2016-03-22

Versio: 3.0.3

12 NC: 8670 001 01493
EAN: 87 12581 68206 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc:n tavaramerkkejä, joihin on käyttöluva.

* Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä tavaramerkkejä.