

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

BDP3000



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Important notes for users in U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved moulded plug. Should it become necessary to replace the main fuse, this must be replaced with a fuse of same value as indicated on the plug (example 10A).

1. Remove fuse cover and fuse.
2. The replacement fuse must comply with BS1362 and have the A.S.T.A. approval mark. If the fuse is lost, contact your dealer in order to verify the correct type.
3. Refit the fuse cover.

In order to maintain conformity to the EMC directive, the mains plug on this product must not be detached from the mains cord.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

LASER

CAUTION:

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION:

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. DO NOT STARE INTO BEAM.

LOCATION:

INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio BDP3000, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n.548.
Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyles
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,
The Netherlands

Norge

Typeskilt fi nnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning speci cerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytketty sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěťte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Specifikace Laseru:

- Typ Laseru:
 - BD Laser Dioda: InGaN/AlGaIn
 - DVD Laser Dioda: InGaAlP
 - CD Laser Dioda: AlGaAs
- Vlnová délka:
 - BD: 405 +5nm/-5nm
 - DVD: 650 +13nm/-10nm
 - CD: 790 +15nm/-15nm
- Výstupní výkon:
 - BD: Max. výkon: 20mW
 - DVD: Max. výkon: 7mW
 - CD: Max. výkon: 7mW

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	4
	Veiligheid en belangrijke kennisgevingen	4
2	Uw product	5
	Enkele functies	5
	Productoverzicht	6
3	Aansluiten	8
	Video-/audiokabels aansluiten	8
	Audio naar andere apparaten leiden	9
	Aansluiten op een netwerk	10
	USB-apparaat aansluiten	10
	Stroom aansluiten	10
4	Aan de slag	11
	De afstandsbediening voorbereiden	11
	Het juiste weergavekanaal zoeken	11
	Het hoofdmenu gebruiken	11
	Door het menu navigeren	11
	De taal van de schermmenu's selecteren	11
	Het netwerk instellen	12
	Philips EasyLink gebruiken	12
5	Afspelen	13
	Een disc afspelen	13
	Video afspelen	13
	Muziek afspelen	16
	Foto's weergeven	17
6	Instellingen aanpassen	18
	Video-instellingen	18
	Audio-instellingen	19
	Voorkeuren instellen	20
	EasyLink instellen	21
	Geavanceerde instellingen	21
7	Extra informatie	22
	Software bijwerken	22
	Verzorging	23
	Specificaties	23
8	Problemen oplossen	24
9	Verklarende woordenlijst	25
	Open Source Software	27

1 Belangrijk

Veiligheid en belangrijke kennisgevingen



Waarschuwing

- Oververhittingsgevaar! Plaats het product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens 10 cm. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.
- U dient het product, de afstandsbediening en de batterijen uit de buurt te houden van open vuur en andere warmtebronnen, inclusief direct zonlicht.
- Gebruik dit product uitsluitend binnenshuis. Houd het product uit de buurt van water, vocht en vloeistofhoudende voorwerpen.
- Plaats dit product nooit op andere elektrische apparatuur.
- Blijf bij onweer bij dit product uit de buurt.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling. Voorkom blootstelling aan straling.

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/EC, 2006/95/EC.



Oude producten en batterijen weggooien

Uw product is ontworpen en gemaakt uit materialen en onderdelen van hoge kwaliteit, die kunnen worden gerecycled.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.



Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg.

Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.



Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Copyright

Dit product is voorzien van een kopieerbeveiliging die onder bepaalde Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere rechtmatige eigenaren valt. Het gebruik van deze technologie voor kopieerbeveiliging moet worden goedgekeurd door Macrovision Corporation en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt gebruik, tenzij door Macrovision Corporation toestemming voor ander gebruik is verleend. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.



Be responsible
Respect copyrights

Handelsmerkverklaring

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.



Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/ of andere landen.



'DVD Video' is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.



'Blu-ray Disc' en het 'Blu-ray Disc'-logo zijn handelsmerken.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Geproduceerd onder licentie in de Verenigde Staten. Patentnummers: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 en andere uitgegeven octrooien of octrooien in behandeling in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. DTS en DTS 2.0+Digital Out zijn geregistreerde handelsmerken en de DTS-logo's en het DTS-symbool zijn handelsmerken van DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.



DivX, DivX Ultra
Certified en de
bijbehorende logo's
zijn handelsmerken van



DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
Officieel DivX® Ultra-gecertificeerd product.
Speelt alle versies van DivX®-video af (inclusief
DivX® 6) met verbeterde weergave van DivX®-
mediabestanden en de DivX®-media-indeling.
Speelt DivX®-video af met menu's, ondertiteling en
audiotracks.

Java en alle andere Java-handelsmerken en
-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in
de Verenigde Staten en/of andere landen.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' en 'BONUSVIEW' zijn
handelsmerken van de Blu-ray Disc
Association.



'x.v.Colour' is een handelsmerk van
Sony Corporation.

x.v.Colour



2 Uw product

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning
die Philips biedt, kunt u uw product registreren op
www.philips.com/welcome.

Enkele functies

Philips EasyLink

Uw product ondersteunt Philips EasyLink,
waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI
CEC-protocol (Consumer Electronics Control).
EasyLink-apparaten die via HDMI-aansluitingen
zijn aangesloten, kunnen met één enkele
afstandsbediening worden bediend.



Opmerking

- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100%
compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

High Definition-entertainment

Bekijk discs met High Definition-inhoud met
een HDTV (High Definition-televisie). Sluit het
apparaat aan via een High Speed HDMI-kabel
(1.3 of categorie 2). Geniet van een uitstekende
beeldkwaliteit met een resolutie van maximaal
1080p, een framesnelheid van 24 frames per
seconde en Progressive Scan-uitvoer.

BONUSVIEW/PIP (Picture-In-Picture)

Dit is een nieuwe functie van BD-video waarmee
de primaire en secundaire video tegelijkertijd
worden afgespeeld. Blu-ray-spelers met Final
Standard Profile of Profile 1.1 kunnen Bonusview-
functies afspelen.

BD-Live




Sluit dit apparaat via de LAN-poort aan op
de website van een filmstudio voor toegang
tot verschillende soorten actuele inhoud (bijv.
vernieuwde previews en exclusieve speciale
functies). Zo hebt u ook toegang tot nieuwe
mogelijkheden, zoals het downloaden van beltonen/
achtergronden, peer-to-peer communicatie, live
gebeurtenissen en gameactiviteiten.

Video Upscaling van DVD's voor betere beeldkwaliteit

Bekijk de discs in de hoogst beschikbare
beeldkwaliteit voor de HDTV. Door Video
Upscaling wordt de resolutie van Standard
Definition-discs via een HDMI-aansluiting verhoogd
naar High Definition (maximaal 1080p). Dankzij
het zeer gedetailleerde beeld en de verbeterde
scherpte zijn de beelden nauwelijks nog van echt te
onderscheiden.


Regiocodes

U kunt discs met de volgende regiocodes afspelen.

Regiocode		Land
DVD	BD (Blu-ray Disc)	
		Europa, Verenigd Koninkrijk
		

Productoverzicht


Apparaat

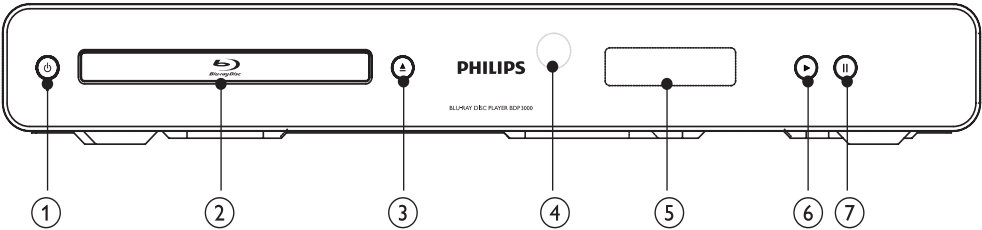

- ① **Power**
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus.
- ② **Discstation**
- ③ **Disc status indicator**
 - Hiermee opent of sluit u het discstation.
- ④ **IR-sensor**
 - Richt de afstandsbediening op de infraroodsensor.
- ⑤ **Display**
- ⑥ **Play**
 - Hiermee start of hervat u het afspelen.
- ⑦ **Pause**
 - Hiermee pauzeert u het afspelen.
 - Hiermee spoelt u het stilstaande beeld één stap vooruit.

Display van voorpaneel	Omschrijving
LOADING	De disc wordt geladen.
UNSUPP	De disc wordt niet ondersteund.
BD	De Blu-ray Disc wordt herkend.
HDMI ERR	De HDMI-videoresolutie wordt niet ondersteund door de TV.
FASTFWD	Vooruitspoelen.
FASTBWD	Terugspoelen.
SLOWFWD	Langzaam vooruitspoelen.
SETTINGS	Het instellingenmenu wordt weergegeven.
HOME	Het hoofdmenu wordt weergegeven.
CHAPTER	Het huidige hoofdstuk wordt herhaald.
DOLBY D	Dolby Digital-audio wordt afgespeeld.
DOLBY HD	Dolby HD-audio wordt afgespeeld.
UPGRADE	Software-upgrade wordt uitgevoerd.

Afstandsbediening

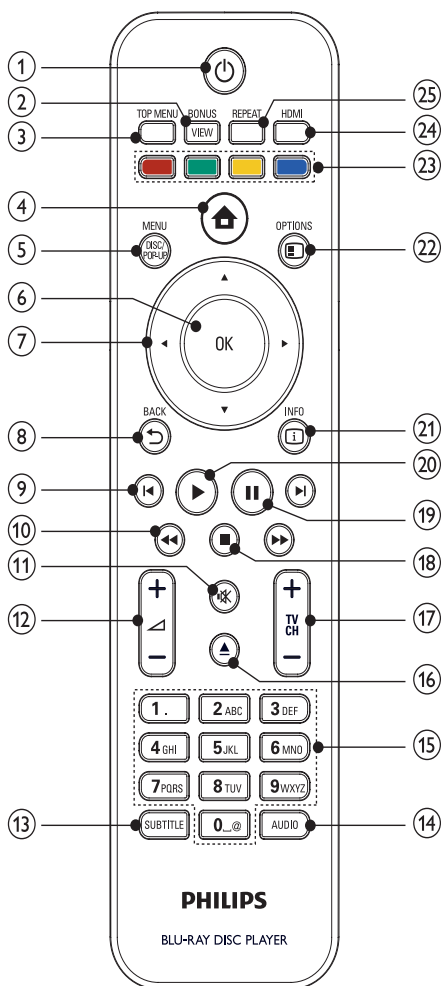

1

- Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus.
- Als EasyLink is ingeschakeld, houdt u deze toets tenminste drie seconden ingedrukt om alle aangesloten HDMI CEC-apparaten naar stand-by te schakelen.

2 **BONUSVIEW**

- Hiermee schakelt u de secundaire video in een klein scherm tijdens het afspelen in of uit (alleen van toepassing op BD-video's die de functie BONUSVIEW of Picture-in-Picture ondersteunen).

3 **TOP MENU**

- BD:** hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
- DVD:** hiermee geeft u het titelmenu weer.

4

- Hiermee opent u het hoofdmenu.

5 **DISC MENU / POP-UP MENU**

- BD:** hiermee opent of sluit u het pop-upmenu.
- DVD:** hiermee opent of sluit u het discmenu.

6 **OK**

- Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.

7

- Door menu's bladeren

8 **BACK**

- Hiermee keert u terug naar een vorig schermmenu.

9

- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.

10

- Hiermee zoekt u voor- of achteruit.

11

- Hiermee dempt u het volume (alleen van toepassing op bepaalde TV's van Philips).

12

- Hiermee stelt u het volume in (alleen van toepassing op bepaalde TV's van Philips).

13 **SUBTITLE**

- Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal op een disc.

14 **AUDIO**

- Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal op een disc.

15 **Alfanumerieke knoppen**

- Hiermee selecteert u een item om af te spelen.

16

- Hiermee opent of sluit u het discstation.

17 **TV CH +/-**

- Hiermee selecteert u een TV-kanaal (alleen van toepassing op bepaalde TV's van Philips).

18

- Hiermee stopt u het afspelen.

- ⑲ **II**
 - Hiermee pauzeert u het afspelen.
 - Hiermee spoelt u het stilstaande beeld één stap vooruit.
- ⑳ **▶**
 - Hiermee start of hervat u het afspelen.
- ㉑ **INFO**
 - Hiermee geeft u de huidige status of discinformatie weer.
- ㉒ **OPTIONS**
 - Hiermee geeft u opties voor de huidige activiteit of selectie weer.
- ㉓ **Kleurenknop**
 - **BD:** hiermee selecteert u taken of opties.
- ㉔ **HDMI**
 - Hiermee selecteert u de videoresolutie van de HDMI-uitvoer.
- ㉕ **REPEAT**
 - Hiermee selecteert u herhaald afspelen of afspelen in willekeurige volgorde.

3 Aansluiten

Breng de volgende verbindingen tot stand om dit apparaat te gebruiken.

Basisaansluitingen:

- Video
- Audio
- Voeding

Optionele aansluitingen:

- Audio naar andere apparaten leiden
 - Digitale versterker/ontvanger
 - Analooq stereosysteem
- LAN
- USB-apparaat (als extra geheugen voor software-updates en BD-Live-bonusmateriaal. NIET voor het afspelen van media.)

Opmerking

- Controleer het typeplaatje op de achter- of onderzijde van het product voor de identificatie- en de aansluitgegevens.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.
- U kunt dit product via verschillende connectors aansluiten, afhankelijk van de beschikbaarheid en uw behoeften. Er is een uitgebreide interactieve gids beschikbaar op www.connectivityguide.philips.com voor hulp bij het aansluiten van dit product.

Video-/audiokabels aansluiten


Sluit dit apparaat aan op de TV om discs te bekijken. Selecteer de beste videoaansluiting waarvoor de TV ondersteuning biedt.

- **Optie 1:** Aansluiten op de HDMI-aansluiting (voor een TV die HDMI, DVI of HDCP ondersteunt).
- **Optie 2:** Aansluiten op de Component Video-aansluitingen (voor een standaard-TV of een TV met Progressive Scan).
- **Optie 3:** Aansluiten op de Composite Video-aansluiting (voor een standaard-TV).

Opmerking

- U dient dit apparaat rechtstreeks aan te sluiten op een TV.

Optie 1: Aansluiten op de HDMI-aansluiting

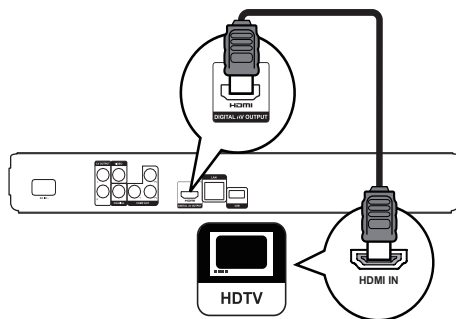


- 1 Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de **HDMI**-aansluiting van dit apparaat.
 - de HDMI-ingang van de TV.

Tip

- Als de TV alleen een DVI-aansluiting heeft, sluit u het apparaat aan via een HDMI/DVI-adaptor. Sluit een audiokabel aan voor geluidsweergave.
- U kunt de video-uitvoer optimaliseren. Druk herhaaldelijk op HDMI om de beste resolutie te selecteren die de TV ondersteunt.
- Philips raadt u aan een HDMI-kabel van categorie 2 (High Speed HDMI-kabel) te gebruiken voor optimale video- en audio-uitvoer.
- Voor het afspelen van de digitale videobeelden van een BD-video of DVD-video via een HDMI-aansluiting moeten zowel dit apparaat als het weergaveapparaat (of een AV-ontvanger/versterker) het HDCP-kopieerbeveiligingssysteem (High-Bandwidth Digital Content Protection) ondersteunen.
- Dit type aansluiting geeft de beste beeldkwaliteit.

Optie 2: Aansluiten op de Component Video-aansluiting

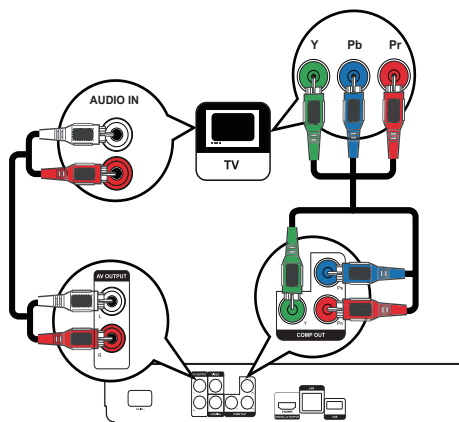

- 1 Sluit de Component Video-kabels (niet meegeleverd) aan op:
 - de **Y Pb Pr**-aansluitingen van dit apparaat.
 - de **COMPONENT VIDEO**-ingangen van de TV.
- 2 Sluit de audiokabels aan op:
 - de **AUDIO L/R-AV OUTPUT**-aansluitingen van dit apparaat.
 - de **AUDIO**-ingangen van de TV.



Tip


- De Component Video-aansluiting van de TV wordt mogelijk aangeduid met Y Pb/Cb Pr/Cr of YUV.



Opmerking

- Dit type aansluiting geeft een goede beeldkwaliteit.

Optie 3: Aansluiten op de Composite Video-aansluiting

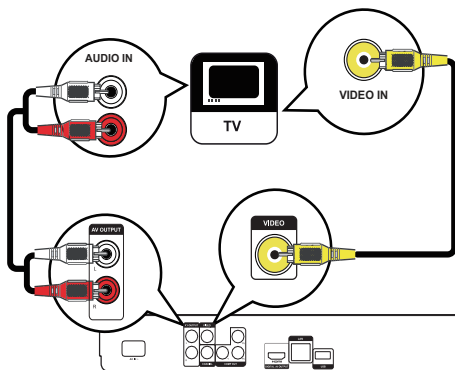

- 1 Sluit een Composite Video-kabel aan op:
 - de **VIDEO**-aansluiting van dit apparaat.
 - de **VIDEO**-ingang van de TV.
- 2 Sluit de audiokabels aan op:
 - de **AUDIO L/R-AV OUTPUT**-aansluitingen van dit apparaat.
 - de **AUDIO**-ingangen van de TV.




Tip

- De video-ingang van uw TV kan worden aangeduid met A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE of BASEBAND.
- Dit type aansluiting geeft een standaardbeeldkwaliteit.

Audio naar andere apparaten leiden


Voor een betere audioweergave kunt u de audio van dit apparaat naar andere apparaten leiden.

Aansluiten op een digitale versterker/ontvanger

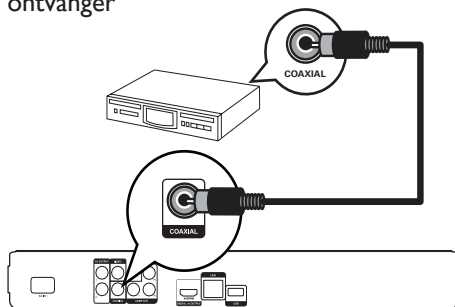

- 1 Sluit een coaxkabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de **COAXIAL**-aansluiting van dit apparaat.
 - de **COAXIAL/DIGITAL**-ingang van het apparaat.


Een analoog stereosysteem aansluiten

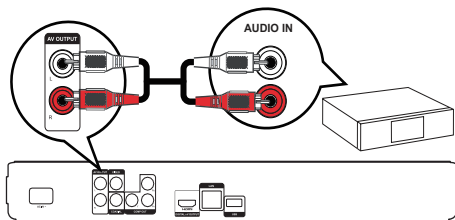

- 1 Sluit de audiokabels aan op:
 - de **AUDIO L/R-AV OUTPUT**-aansluitingen van dit apparaat.
 - de **AUDIO**-ingangen van het apparaat.

Aansluiten op een netwerk

Sluit dit apparaat aan op het netwerk voor software-updates en BD-Live-bonusmateriaal.

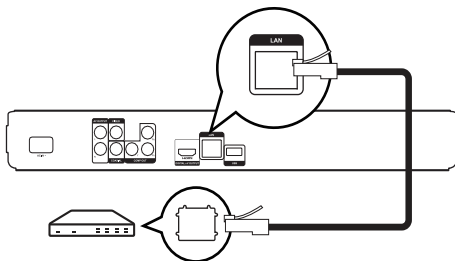

- 1 Sluit de netwerkkabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de **LAN**-aansluiting van dit apparaat.
 - de **LAN**-aansluiting op de breedbandmodem of -router.




Opmerking

- Afhankelijk van de router die u gebruikt en het beleid van uw internetleverancier is toegang tot de Philips-website voor software-updates mogelijk niet toegestaan. Neem voor meer informatie contact op met uw internetleverancier.

USB-apparaat aansluiten

Een USB-apparaat biedt extra geheugen voor software-updates en BD-Live-bonusmateriaal.

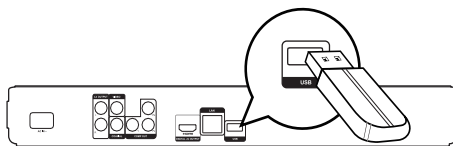

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de **USB**-aansluiting van dit apparaat.



Opmerking

- Dit apparaat kan geen audio-, video- of fotobestanden weergeven die op een USB-apparaat zijn opgeslagen.
- Sluit een USB-apparaat alleen aan op de **USB**-aansluiting van dit apparaat.
- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle USB-apparaten.

Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achterzijde van het apparaat.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

- 1 Sluit het netsnoer aan op:
 - dit apparaat.
 - het stopcontact.

➔ Het product is klaar om te worden ingesteld voor gebruik.

4 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.


De afstandsbediening voorbereiden



Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.


- 1 Druk op het batterijcompartiment om het klepje open te schuiven (zie "1" op de afbeelding).
- 2 Plaats twee AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Schuif het klepje van het batterijcompartiment weer op zijn plaats (zie "3" op de afbeelding).

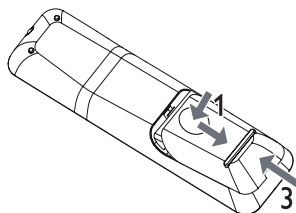

Opmerking


- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen samen in het apparaat.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Het juiste weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op  om dit apparaat in te schakelen.
- 2 Schakel de TV in en zet deze op het juiste video-ingangskanaal. (Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw TV voor informatie over het selecteren van het juiste kanaal.)

Het hoofdmenu gebruiken



- 1 Druk op .
 - Selecteer **[Disc afsp.]** om het afspelen van de disc te starten.
 - Selecteer **[Instell.]** om de menu's met instellingen te openen.

Door het menu navigeren

- 1 Druk op de knoppen op de afstandsbediening om door menu's te navigeren.

Knop	Actie
▲▼	Hiermee gaat u omhoog of omlaag.
◀▶	Hiermee gaat u naar links of rechts.
OK	Hiermee bevestigt u een selectie.
<div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>0</div>	Hiermee voert u getallen in.

De taal van de schermmenu's selecteren



Opmerking

- Als dit apparaat is aangesloten op een HDMI CEC-compatibele TV, kunt u deze instelling overslaan. Het apparaat schakelt dan automatisch naar dezelfde schermtaal als op uw TV is ingesteld (mits de ingestelde taal van de TV door dit apparaat wordt ondersteund).

- 1 Selecteer **[Instell.]** in het hoofdmenu en druk op OK.
- 2 Selecteer **[Voorkeursinstellingen]** en druk vervolgens op ►.

3 Selecteer **[Menutaal]** en druk vervolgens op ►.

Video Setup	Menu Language	English
	Parental Control	Français
Audio Setup	Screen Saver	Deutsch
	Change Password	Italiano
Preference Setup	Display Panel	Español
	Auto Standby	Nederlands
EasyLink Setup	VCD PBC	Svenska
Advanced Setup		Português

- De taalopties kunnen per regio verschillen.

4 Druk op ▲▼ om een taal te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

Het netwerk instellen

Stel de netwerkverbinding in om software-updates voor dit apparaat en BD-Live-bonusmateriaal te kunnen ontvangen.

Opmerking

- Zorg ervoor dat de netwerkkabel goed is aangesloten en dat de router is ingeschakeld.

- 1 Sluit dit apparaat aan op de breedbandmodem of de router.
- 2 Selecteer **[Instell.]** in het hoofdmenu en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanc. instell.]** en druk vervolgens op ►.
- 4 Selecteer **[Netwerk]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer **[Volg.]** in het menu en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ Dit apparaat controleert of er verbinding is met het netwerk.
 - ↳ Als de verbindingstest mislukt, selecteert u **[Opnw]** en drukt u op **OK** om opnieuw verbinding te maken met het netwerk.
- 6 Zodra er verbinding is, wordt er automatisch een IP-adres verkregen.
 - Als er geen IP-adres wordt verkregen, selecteert u **[Opnw]** en drukt u op **OK** om opnieuw te proberen een IP-adres te verkrijgen.
- 7 Selecteer **[Volt.]** in het menu en druk op **OK** om af te sluiten.

Opmerking

- Dit apparaat ondersteunt geen automatische detectie van een cross-over Ethernet-kabel.
- Het kan enige tijd duren om BD-Live-bestanden van internet te downloaden, afhankelijk van de bestandsgrootte en de snelheid van de internetverbinding.

Philips EasyLink gebruiken

Dit apparaat ondersteunt Philips EasyLink, waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control). Met één enkele afstandsbediening kunt u EasyLink-compatibele apparaten bedienen die zijn aangesloten via HDMI-aansluitingen.

Opmerking

- Als u de EasyLink-functie wilt inschakelen, moet u de HDMI CEC-bediening inschakelen op de TV en op andere apparaten die op de TV zijn aangesloten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV/apparaten voor meer informatie.

Afspelen met één druk op de knop

- 1 Druk op de **STANDBY** ⏻-knop om dit apparaat in te schakelen.
 - ↳ Als afspelen met één druk op de knop wordt ondersteund, wordt de TV automatisch ingeschakeld en schakelt deze automatisch over naar het juiste video-ingangskanaal.
 - ↳ Als er een disc in de speler is geplaatst, wordt het afspelen hiervan automatisch gestart.

Met één druk op de knop naar stand-by

- 1 Houd de knop **STANDBY** ⏻ op de afstandsbediening meer dan 3 seconden ingedrukt.
 - ↳ Alle aangesloten apparaten schakelen automatisch over naar stand-by, mits de apparaten stand-by met één druk op de knop ondersteunen.

Opmerking

- Philips garandeert geen 100% interoperabiliteit met alle HDMI CEC-apparaten.

5 Afspelen

Een disc afspelen

! Let op

- Plaats alleen discs in het discstation.
- Raak de optische lens in het discstation niet aan.


- 1 Druk op **▲** om het discstation te openen.
- 2 Plaats een disc met het etiket naar boven.
- 3 Druk op **▲** om het discstation te sluiten en de disc af te spelen.
 - Als u de disc wilt afspelen, schakelt u de TV in op het juiste weergavekanaal voor dit apparaat.
 - Druk op **■** om het afspelen van de disc te stoppen.

≡ Opmerking

- Controleer de discstypen die worden ondersteund (zie "Specificaties" > "Media afspelen").
- Als het wachtwoordvenster wordt weergegeven, voert u het wachtwoord in om de vergrendelde of beveiligde disc af te spelen (zie "Instellingen aanpassen" > "Voorkeuren instellen" > **[Oudercontrole]**).
- Als u een disc onderbreekt of stopzet, wordt de schermbeveiliging na 10 minuten inactiviteit weergegeven. Als u de schermbeveiliging wilt uitschakelen, drukt u op een willekeurige knop.
- Als er binnen 30 minuten nadat u een disc hebt onderbroken of gestopt geen knoppen worden ingedrukt, schakelt dit apparaat automatisch over naar stand-by.

Samenstelling van de inhoud van de disc

Over het algemeen is de inhoud van een disc als volgt samengesteld:

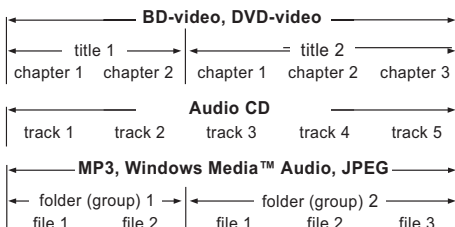

- [title/chapter] (titel/hoofdstuk) heeft betrekking op de inhoud van een BD/DVD.
- [track] (track) heeft betrekking op de inhoud van een audio-CD.
- [folder/file] (map/bestand) heeft betrekking op de inhoud van een disc in MP3/WMA/JPEG-indeling.

Video afspelen

Weergave van video regelen

- 1 Speel een titel af.
- 2 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen.

Knop	Actie
⏸	Hiermee pauzeert u het afspelen.
▶	Hiermee start of hervat u het afspelen.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
⏮▶	Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende titel of het vorige/ volgende hoofdstuk.
⏮⏭	Hiermee zoekt u snel achteruit of vooruit. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnellheid te wijzigen. <ul style="list-style-type: none"> • Hiermee speelt u in de pauzmodus langzaam achteruit of vooruit af.

≡ Opmerking

- Voor BD-discs met Java-toepassingen is de functie voor het hervatten niet beschikbaar.

Het afspelen van video wijzigen

- 1 Speel een titel af.
- 2 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te wijzigen.


Knop	Actie
AUDIO	Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal op een disc.
SUBTITLE	Hiermee selecteert u de ondertitelingstaal op een disc.
REPEAT	Hiermee schakelt u de modus voor herhalen of op willekeurige volgorde afspelen in of uit. <ul style="list-style-type: none"> • De herhalingsopties kunnen per discstype verschillen. • Bij VCD's is herhalen alleen mogelijk wanneer de PBC-modus is uitgeschakeld.
ℹ INFO	Hiermee geeft u de huidige status of discinformatie weer.
⚙ OPTIONS	Hiermee geeft u opties voor de huidige activiteit of selectie weer.

Knop	Actie
BONUSVIEW	Hiermee schakelt u de secundaire video in een klein scherm tijdens het afspelen in of uit (alleen van toepassing op BD-video's die de functie BONUSVIEW of Picture-in-Picture ondersteunen).

Opmerking

- Sommige functies werken mogelijk niet bij bepaalde discs. Raadpleeg de informatie bij de disc voor meer informatie.

Menu weergeven

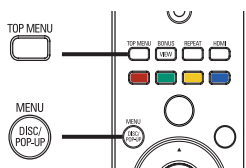

BD-videodisc

- Met **TOP MENU** stopt u de weergave van de video en geeft u het discmenu weer. Deze functie is afhankelijk van de disc.
- Met **POP-UP MENU** opent u het menu van de BD-videodisc zonder het afspelen van de disc te onderbreken.

DVD-videodisc

- Met **TOP MENU** geeft u het hoofdmenu van een disc weer.
- Met **DISC MENU** geeft u de informatie van de disc weer en bladert u door de beschikbare functies van de disc.

VCD/SVCD/DivX-disc

- Met **DISC MENU** geeft u de inhoud van de disc weer.

Tip

- Als PBC is uitgeschakeld, slaat de VCD/SVCD het menu over en begint het afspelen bij de eerste titel. Als u het menu wilt weergeven voordat de disc wordt afgespeeld, schakelt u PBC in (zie "Instellingen aanpassen" - [Voorkeur instel.] > [VCD PBC]).

Een titel/hoofdstuk selecteren

- Druk tijdens het afspelen op **OPTIONS**.
↳ Het menu met afspeloorties wordt weergegeven.

- Selecteer **[Titel]** of **[Hoofdst.]** in het menu en druk vervolgens op **OK**.
- Selecteer het nummer van de titel of het hoofdstuk en druk vervolgens op **OK**.

Naar een bepaalde tijd gaan

- Druk tijdens het afspelen op **OPTIONS**.
↳ Het menu met afspeloorties wordt weergegeven.
- Selecteer **[Zkn op tijd]** in het menu en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op de **navigatieknoppen** (**▲▼**) om de tijd in te voeren waar u het afspelen wilt hervatten en druk op **OK**.

In- en uitzoomen

- Druk tijdens het afspelen op **OPTIONS**.
↳ Het menu met afspeloorties wordt weergegeven.
- Selecteer **[Zoom]** in het menu en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op de **navigatieknoppen** (**◀▶**) om een zoomfactor te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op de **navigatieknoppen** om door het ingezoomde beeld te schuiven.
 - Als u de zoommodus wilt annuleren, drukt u op **BACK** of **OK** om de zoomfactorbalk weer te geven en drukt u vervolgens op de **navigatieknoppen** (**◀▶**) totdat de zoomfactor [x1] is geselecteerd.

Een bepaald gedeelte herhaald afspelen

- Druk tijdens het afspelen op **OPTIONS**.
↳ Het menu met afspeloorties wordt weergegeven.
- Selecteer **[A-B herhalen]** in het menu en druk op **OK** om het beginpunt in te stellen.
- Spoel de video vooruit en druk op **OK** om het eindpunt in te stellen.
↳ Het herhaald afspelen begint.
 - Als u de herhaalmodus wilt uitschakelen, drukt u op **OPTIONS**, selecteert u **[A-B herhalen]** en drukt u op **OK**.

Opmerking

- U kunt een gedeelte alleen markeren voor herhaald afspelen als het geheel binnen een hoofdstuk of titel valt.

De video vanuit verschillende camerahoeken bekijken

- 1 Druk tijdens het afspelen op **OPTIONS**.
↳ Het menu met afspeloptyes wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Hoeklijst]** in het menu en druk vervolgens op **►**.
- 3 Selecteer een hoekoptie en druk vervolgens op **OK**.
↳ Het afspelen wordt gewijzigd in de gekozen hoek.



Opmerking

- Alleen van toepassing op discs met scènes die vanuit meerdere hoeken zijn opgenomen.

Ondertiteling verschuiven

Deze optie is alleen beschikbaar als u het **[TV-scherm]** hebt ingesteld op **[Cinema 21:9]** (zie 'Instellingen aanpassen' > 'Video-instellingen').

- 1 Druk tijdens het afspelen op **OPTIONS**.
↳ Het menu met afspeloptyes wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Ondertiteltaal]** > **[Shift Subtitle]** in het menu en druk op **►**.
- 3 Druk op de **navigatieknoppen (▲▼)** om de ondertiteling te verschuiven en druk vervolgens op **OK**.



Tip

- U kunt ook op **SUBTITLE** op de afstandsbediening drukken om de functie voor het verschuiven van de ondertiteling te openen.
- Subtitle Shift (Ondertiteling verschuiven) wordt niet ondersteund voor DivX-video met externe ondertiteling.
- De instelling voor Subtitle Shift (Ondertiteling verschuiven) wordt niet behouden nadat u de disc hebt verwijderd.

BD-video's afspelen

Een Blu-ray-videodisc heeft een grotere capaciteit en ondersteunt functies als High Definition-video's, meerkanaals Surround Sound, interactieve menu's enz.


- 1 Plaats een BD-videodisc.
- 2 Druk op **▲**, selecteer **[Disc afsp.]** en druk op **OK**.

- 3 Het afspelen wordt automatisch gestart of u kunt een afspeloptye in het menu selecteren en op **OK** drukken.
 - U kunt tijdens het afspelen op **TOP MENU** drukken om aanvullende informatie, functies of inhoud op de disc weer te geven.
 - U kunt tijdens het afspelen op **POP-UP MENU** drukken om het discmenu weer te geven zonder het afspelen van de disc te onderbreken.

BONUSVIEW gebruiken

(Alleen van toepassing op discs die compatibel zijn met de BONUSVIEW- of Picture-in-Picture-functie)

U kunt direct aanvullende inhoud (zoals commentaar) in een klein venster weergeven.

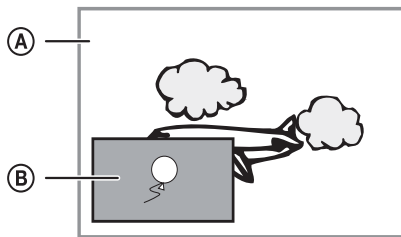

- (A) Primaire video
- (B) Secundaire video

- 1 Druk op **BONUSVIEW** om het venster met secundaire video in te schakelen.
- 2 Druk op **OPTIONS**.
↳ Het menu met afspeloptyes wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[2e audiotaal]** of **[2e ondertiteltaal]** in het menu en druk vervolgens op **►**.
- 4 Selecteer de taal die u wilt afspelen en druk op **OK**.

BD-LIVE gebruiken

(Alleen van toepassing op discs met mogelijkheden voor BD-Live-bonusmateriaal.)

U kunt aanvullende inhoud (zoals filmtrailers, ondertiteling enz.) naar de lokale schijf van het apparaat of naar een aangesloten USB-opslagapparaat downloaden. Speciale videogegevens kunnen worden afgespeeld terwijl deze worden gedownload.


Wanneer een disc met BD-Live-ondersteuning wordt afgespeeld, wordt de identiteit van het apparaat of de disc mogelijk via internet naar de contentprovider verzonden. De te leveren diensten of functies verschillen afhankelijk van de disc.

Opmerking

- Het wordt aanbevolen een USB-apparaat zonder gegevens te gebruiken (ten minste 1 GB vrije ruimte) of het USB-apparaat te formatteren voordat u gegevens van internet of van discs naar het apparaat kopieert.

DivX®-video afspelen

DivX-video is een digitale media-indeling die hoge kwaliteit biedt ondanks de hoge mate van compressie. U kunt DivX-video afspelen op dit DivX-gecertificeerde apparaat.

- 1 Plaats een disc met DivX-video's.
- 2 Druk op , selecteer **[Disc afsp.]** en druk op **OK**.
↳ Er wordt een inhoudsmenu weergegeven.
- 3 Selecteer een videomap en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een titel om af te spelen en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen.

Knop	Actie
AUDIO	Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.
SUBTITLE	Hiermee selecteert u taal van de ondertiteling.
■	Hiermee stopt u het afspelen.


Opmerking

- U kunt alleen DivX-video's afspelen die zijn gehuurd of gekocht met de DivX-registratiecode van dit apparaat (zie "Instellingen aanpassen" > **[Geavanc. instell.]** > **[DivX® VOD-code]**).
- U kunt DivX-videobestanden van maximaal 4 GB afspelen.
- Dit apparaat kan maximaal 45 tekens weergeven in de ondertiteling.

Muziek afspelen



Een track bedienen

- 1 Speel een track af.
- 2 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen.

Knop	Actie
	Hiermee pauzeert u het afspelen.
▶	Hiermee start of hervat u het afspelen.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
◀▶	Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
	Hiermee selecteert u een item om af te spelen.
◀◀▶▶	Hiermee zoekt u snel achteruit of vooruit. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
REPEAT	Hiermee schakelt u de modus voor herhalen of op willekeurige volgorde afspelen in of uit.

MP3/WMA-muziek afspelen

MP3/WMA-bestanden zijn sterk gecomprimeerde audiobestanden (bestanden met de extensie .MP3 of .WMA).

- 1 Plaats een disc met de MP3/WMA-muziek.
- 2 Druk op , selecteer **[Disc afsp.]** en druk op **OK**.
↳ Er wordt een inhoudsmenu weergegeven.
- 3 Selecteer een map met muziek en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een bestand om af te spelen en druk vervolgens op **OK**.
 - Druk op  **BACK** om terug te gaan naar het hoofdmenu.


Opmerking

- Van discs die in meerdere sessies zijn opgenomen, wordt alleen de eerste sessie afgespeeld.
- WMA-bestanden die zijn beveiligd door Digital Rights Management (DRM) kunnen niet op dit apparaat worden afgespeeld.
- Dit apparaat ondersteunt de geluidsindeling MP3PRO niet.
- Als er speciale tekens in de naam van de MP3-track (ID3) of de albumnaam voorkomen, worden deze mogelijk niet juist op het scherm weergegeven, omdat het apparaat de tekens niet ondersteunt.
- Mappen/bestanden die het ondersteunde maximumaantal van dit apparaat overschrijden, worden niet weergegeven of afgespeeld.

Foto's weergeven

Foto's weergeven in een diaproductie

De speler kan JPEG-foto's weergeven (bestanden met de extensie .JPEG of .JPG).

- 1 Plaats een disc met JPEG-foto's.
- 2 Druk op , selecteer **[Disc afsp.]** en druk op **OK**.
↳ Er wordt een inhoudsmenu weergegeven.
- 3 Selecteer een map met foto's en druk vervolgens op **OK** om deze te openen.
 - Als u een foto wilt selecteren, drukt u op de **navigatieknoppen**.
 - Als u de geselecteerde foto wilt vergroten en de diaproductie wilt starten, drukt u op **OK**.
- 4 Druk op **OK** om de diaproductie te starten.






Opmerking

- Als er veel nummers of foto's op een disc staan, kan het langer duren voordat de inhoud op de TV wordt weergegeven.
- Met dit apparaat kunt u alleen foto's van een digitale camera weergeven als ze het formaat JPEG-EXIF hebben. Dit formaat wordt door de meeste digitale camera's gebruikt. Het apparaat kan geen Motion JPEG of andere bestandsformaten dan JPEG of geluidsclips bij foto's afspelen.
- Mappen/bestanden die het ondersteunde maximaal aantal van dit apparaat overschrijden, worden niet weergegeven of afgespeeld.

Fotoweergave bedienen

- 1 Speel een diaproductie af.
- 2 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen.


Knop	Actie
	Hiermee draait u een foto linksom/rechtsom.
	Hiermee spiegelt u een foto horizontaal/verticaal.
	Hiermee stopt u het afspelen.



Opmerking

- Sommige functies werken mogelijk niet bij bepaalde discs of bestanden.

Het interval en de animatie voor de diaproductie instellen

- 1 Druk tijdens het afspelen op  **OPTIONS**.
↳ Het menu met afspeloorties wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Duur per dia]** in het menu en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer een tijdsduur en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[Dia-animatie]** in het menu en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer een type animatie-effect en druk vervolgens op **OK**.




Een diaproductie met muziek afspelen

U kunt een diaproductie met muziek maken, waarbij u MP3/WMA-muziekbestanden en JPEG-fotobestanden tegelijkertijd weergeeft.



Opmerking

- Voor een diaproductie met muziek moeten de MP3/WMA-bestanden en de JPEG-bestanden op dezelfde disc staan.

- 1 Speel MP3/WMA-muziek af.
- 2 Druk op  **BACK** om terug te gaan naar het hoofdmenu.
- 3 Navigeer naar een fotomap en druk op **OK** om de diaproductie te starten.
 - ↳ De diaproductie begint en gaat door tot het einde van de fotomap.
 - ↳ De muziek wordt afgespeeld tot het einde van de disc.
 - Druk op  om de diaproductie te stoppen.
 - Druk nogmaals op  om het afspelen van muziek te stoppen.

6 Instellingen aanpassen



Opmerking

- Als de optie Setup grijs is, betekent dit dat de instelling op dit moment niet kan worden gewijzigd.

Video-instellingen

- Druk op .
- Selecteer **[Instell.]** en druk vervolgens op **OK**.
- Selecteer **[Video-inst.]** en druk vervolgens op .

Video Setup	Audio	● English
	Subtitle	● Off
Audio Setup	Disc Menu	● English
	TV Display	● 16:9 Widescreen
Preference Setup	HDMI Video	● Auto
	HDMI Deep Color	● Auto
EasyLink Setup	Component Video	● 480i/576i
	Picture Settings	● Standard

- Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
- Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.
 - Druk op  **BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op .

[Audio]

Hiermee selecteert u een gesproken taal voor de disc.

[Ondertit.]

Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor de disc.

[Discmenu]

Hiermee selecteert u een taal voor het discmenu.

Opmerking

- Als de taal die u hebt ingesteld niet beschikbaar is op de disc, wordt de standaardtaal op de disc gebruikt.
- Bij sommige discs kan alleen via het discmenu een andere gesproken taal of taal voor de ondertiteling worden gekozen.

[TV-scherm]

Hiermee selecteert u een weergaveformaat:



4:3 Letter Box (LB)



4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen)



16:9



Cinema 21:9

- [4:3 Letterbox]:** voor 4:3-beeld. Breedbeeldweergave met zwarte balken boven- en onderaan in beeld..
- [4:3 Panscan]:** voor 4:3-beeld. Een volledig beeld waarvan de zijanten zijn afgeknapt.
- [16:9 Breedbeeld]:** voor breedbeeld-TV's. Beeldverhouding 16:9.
- [16:9]:** voor TV's met beeldverhouding 16:9: het beeld heeft een verhouding van 4:3 bij een disc met een 4:3-verhouding, met zwarte balken aan de linker- en de rechterkant van het scherm.
- [Cinema 21:9] –** voor breedbeeld-TV: weergaveverhouding 21:9, verwijdert de zwarte balken aan de boven- en onderkant van het scherm.

Opmerking

- Als de geselecteerde verhouding **[4:3 Panscan]** niet door de disc wordt ondersteund, wordt het scherm weergegeven in de verhouding **[4:3 Letterbox]**.
- De Help-tekst kan in alle modi worden weergegeven, behalve in de modus **[Cinema 21:9]**.
- De functie Subtitle Shift (Ondertiteling verschuiven) kan alleen worden gebruikt in de modus **[Cinema 21:9]**.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV voor een optimale ervaring met uw Philips Cinema 21:9-TV.

[HDMI-video]

Hiermee selecteert u een resolutie voor de HDMI-video-uitgang die compatibel is met de weergavemogelijkheden van uw TV.

- [Autom.]:** hiermee wordt automatisch de best ondersteunde videoresolutie gedetecteerd en geselecteerd.
- [Native]:** hiermee stelt u de oorspronkelijke videoresolutie in.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]:** hiermee stelt u de beste instelling voor de videoresolutie in die door de TV wordt ondersteund. Raadpleeg de handleiding van de TV voor meer informatie.

Opmerking

- Als de instelling niet compatibel is met uw TV, wordt er niets op het scherm weergegeven. Wacht 10 seconden zodat het apparaat zich automatisch kan herstellen of druk herhaaldelijk op de knop **HDMI** totdat u beeld hebt.

[HDMI Deep Color]

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het weergaveapparaat is aangesloten via een HDMI-kabel en wanneer het de functie Deep Colour ondersteunt.

- [Autom.]**: hiermee geniet u van levendige beelden in meer dan een miljard kleuren op een Deep Colour-TV.
- [Uit]**: hiermee wordt standaard 8-bits kleur uitgevoerd.

[Component Video]

Hiermee selecteert u een resolutie van de Component Video-uitgang die compatibel is met de weergavemogelijkheden van de TV.

- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]**: hiermee stelt u de beste instelling voor de videoresolutie in die door de TV wordt ondersteund. Raadpleeg de handleiding van de TV voor meer informatie.

Opmerking

- Als de instelling niet compatibel is met de TV, wordt er niets op het scherm weergegeven. Wacht 10 seconden totdat het scherm zich herstelt.
- Auteursrechtelijk beschermde DVD's kunnen alleen de resolutie 480p/576p of 480i/576i uitvoeren.

[Beeldinstell.]

Hiermee selecteert u voorgeprogrammeerde kleurinstellingen.

- [Standaard]**: standaardkleuren.
- [Levendig]**: levendige kleuren.
- [Koel]**: zachte kleuren.
- [Actie]**: scherpe kleuren. Deze instelling verbetert de details in de donkere delen. Ideaal voor actiefilms.
- [Animatie]**: contrasterende kleuren. Ideaal voor animaties.

[Zwartniveau]

Hiermee verbetert u het contrast tussen zwart en kleuren.

- [Normaal]**: standaardzwartniveau.
- [Verbeterd]**: verbeterd zwartniveau.

Audio-instellingen

- Druk op **⏏**.
- Selecteer **[Instell.]** en druk vervolgens op **OK**.
- Selecteer **[Audio-inst.]** en druk vervolgens op **▶**.

Video Setup	Night Mode
	HDMI Audio
Audio Setup	Digital Audio
	PCM Downsampling
Preference Setup	
EasyLink Setup	
Advanced Setup	

- Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
- Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.
 - Druk op **↶ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **⏏**.

[Nachtmodus]

Hiermee maakt u harde geluiden zachter en zachte geluiden harder, zodat u de disc met een laag volume kunt afspelen zonder anderen te storen.

- [Autom.]**: van toepassing op tracks met Dolby True HD-audio.
- [Aan]**: voor 's nachts stil kijken.
- [Uit]**: voor Surround Sound met een compleet dynamisch bereik.

Opmerking

- Alleen van toepassing op Dolby-gecodeerde DVD-video's of BD-video's.

[HDMI-audio]

Hiermee selecteert u de HDMI-audio-uitvoer wanneer u dit apparaat met een HDMI-kabel op de TV/het audioapparaat aansluit.

- [Bitstream]**: hiermee selecteert u de beste oorspronkelijke HD-audio-ervaring (alleen via een ontvanger die compatibel is met HD-audio).
- [Autom.]**: hiermee detecteert en selecteert u automatisch de best ondersteunde geluidsindeling.

[Digit. Audio]

Hiermee selecteert u de geluidsindeling voor het geluid dat wordt uitgevoerd uit de DIGITAL OUT-aansluiting (coax/optisch).

- **[Autom.]:** hiermee wordt automatisch de best ondersteunde audio-indeling gedetecteerd en geselecteerd.
- **[PCM]:** het audioapparaat ondersteunt geen meerkanaals indeling. Het geluid wordt gedownmixt naar tweekanaals geluid.
- **[Bitstream]:** hiermee selecteert u de oorspronkelijke audio om Dolby- of DTS-audio te ervaren (speciale geluidseffecten van BD-video's worden uitgeschakeld).

Opmerking


- Zorg ervoor dat de geluidsindeling door de disc en het aangesloten audioapparaat (versterker/ontvanger) wordt ondersteund.
- Wanneer **[Bitstream]** is geselecteerd, wordt interactieve audio, zoals geluiden voor knoppen, uitgeschakeld.

[PCM-downsampling]



Hiermee stelt u de samplefrequentie in voor de uitvoer van PCM-audio via de DIGITAL OUT-aansluiting (coax/optisch).

- **[Aan]:** PCM-audio wordt gedownsampled naar 48 kHz.
- **[Uit]:** bij BD's of DVD's opgenomen in LPCM zonder kopieerbeveiliging worden tweekanaals audiosignalen van maximaal 96 kHz uitgevoerd als LPCM-signalen zonder conversie.

Voorkeuren instellen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Instell.]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeursinstellingen]** en druk vervolgens op .

Video Setup	Menu Language	● English
	Parental Control	● Off
Audio Setup	Screen Saver	● Off
	Change Password	●
Preference Setup	Display Panel	● Normal
	Auto Standby	● On
EasyLink Setup	VCD PBC	● On
Advanced Setup		

- 4 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.
 - Druk op  **BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op .

[Menutaal]

Hiermee selecteert u een schermmenutaal.

Opmerking

- Als dit apparaat met een HDMI-kabel op een HDMI CEC-compatibele TV is aangesloten, schakelt het automatisch over naar de menutaal die op uw TV is ingesteld (mits de ingestelde taal van de TV door dit apparaat wordt ondersteund).

[Oudercontrole]

Hiermee beperkt u de toegang tot discs die ongeschikt zijn voor kinderen. Dit type discs moet zijn opgenomen met beveiligingsniveaus. Voer het laatst ingestelde wachtwoord of '0000' in om de disc af te spelen.

Opmerking

- Voor discs met een hoger beveiligingsniveau dan u in **[Oudercontrole]** hebt ingesteld, hebt u een wachtwoord nodig om deze te kunnen afspelen.
- Beveiligingsniveaus kunnen per land verschillen. Als u wilt dat alle discs kunnen worden afgespeeld, selecteert u '8' voor DVD-video en BD-video.
- Op sommige discs staan de beveiligingsniveaus afgedrukt, hoewel ze niet met deze niveaus zijn opgenomen. Deze functie heeft geen effect op dergelijke discs.

[Schermbeveil.]

Hiermee kunt u de schermbeveiliging in- of uitschakelen. Dit helpt om het TV-scherm te beschermen tegen schade van te lange weergave van stilstaand beeld.

- **[Aan]:** hiermee activeert u de schermbeveiliging als het beeld 10 minuten inactief is (bijvoorbeeld als de weergave is onderbroken of beëindigd).
- **[Uit]:** hiermee schakelt u de schermbeveiliging uit.

[Wachtwoord wijzigen]

Hiermee stelt u het wachtwoord in of wijzigt u dit.

- 1) Druk op de numerieke knoppen om het huidige wachtwoord of uw laatst ingestelde wachtwoord in te voeren. Als u het wachtwoord bent vergeten, voert u '0000' in en drukt u op **OK**.
- 2) Voer het nieuwe wachtwoord in.
- 3) Voer hetzelfde wachtwoord nogmaals in.
- 4) Ga naar **[Bevestigen]** in het menu en druk op **OK**.

[Display]

Hiermee selecteert u het helderheidsniveau van het display van het voorpaneel.

- **[Normaal]:** normale helderheid.
- **[Dimmen]:** hiermee dimt u het display.

[Autom. stand-by]

Hiermee schakelt u de automatische stand-bymodus in of uit. Met deze functie bespaart u energie.

- **[Aan]:** hiermee schakelt u over naar stand-by na 30 minuten inactiviteit (bijvoorbeeld als de weergave is onderbroken of gestopt).
- **[Uit]:** hiermee schakelt u de automatische stand-bymodus uit.

[VCD PBC]



Hiermee wordt het inhoudsmenu van VCD's/ SVCD's met PBC (Playback Control) in- of uitgeschakeld.

- **[Aan]:** hiermee geeft u het indexmenu weer wanneer u een disc plaatst om af te spelen.
- **[Uit]:** hiermee slaat u dit menu over en begint u met het afspelen vanaf de eerste titel.

EasyLink instellen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Instell.]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[EasyLink Setup]** en druk vervolgens op .

Video Setup	EasyLink ● On
	One Touch Play ● On
Audio Setup	One Touch Standby ● On
Preference Setup	
EasyLink Setup	
Advanced Setup	

- 4 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.
 - Druk op  **BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op .


[EasyLink]

Dit apparaat ondersteunt Philips EasyLink, waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control). Met één enkele afstandsbediening kunt u alle

EasyLink-compatibele apparaten bedienen die zijn aangesloten via HDMI-aansluitingen.


- **[Aan]:** hiermee schakelt u de EasyLink-functies in.
- **[Uit]:** hiermee schakelt u de EasyLink-functies uit.

[One Touch Play]

Wanneer u op de knop **STANDBY**  drukt om dit apparaat in te schakelen, wordt de TV automatisch ingeschakeld (als deze afspelen met één druk op de knop ondersteunt) en schakelt deze automatisch over naar het video-ingangskanaal. Als er een disc in dit apparaat is geplaatst, wordt deze afgespeeld.

- **[Aan]:** hiermee schakelt u de functie voor afspelen met één druk op de knop in.
- **[Uit]:** hiermee schakelt u de functie voor afspelen met één druk op de knop uit.

[One Touch Standby]


Wanneer u de knop **STANDBY**  op de afstandsbediening ingedrukt houdt, schakelen alle aangesloten HDMI CEC-apparaten (mits deze de functie voor in stand-by zetten met één druk op de knop ondersteunen) tegelijkertijd over naar stand-by.

- **[Aan]:** hiermee schakelt u de functie voor in stand-by zetten met één druk op de knop in.
- **[Uit]:** hiermee schakelt u de functie voor in stand-by zetten met één druk op de knop uit.

**Opmerking**

- U moet de optie HDMI CEC op de TV of de apparaten inschakelen voor bediening via EasyLink. Raadpleeg de handleiding van de TV of de apparaten voor meer informatie.
- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

Geavanceerde instellingen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Instell.]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanc. instell.]** en druk vervolgens op .

Video Setup	BD Live Security ● Off
	Network ●
Audio Setup	Software Download ●
	Clear Memory ●
Preference Setup	DivX® VOD Code ●
	Version Info ●
EasyLink Setup	Restore Default Settings ●
Advanced Setup	

- 4 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.
 - Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **⏏**.

[Beveilig. BD-Live]

U kunt de internettoegang voor het BD-Live-bonusmateriaal dat op bepaalde Blu-ray-discs beschikbaar is, beperken.

- **[Aan]:** internettoegang is verboden voor alle BD-Live-inhoud.
- **[Uit]:** internettoegang is toegestaan voor alle BD-Live-inhoud.

[Netwerk]

Hiermee kunt u een verbinding instellen met internet om bijgewerkte software te downloaden en toegang te krijgen tot BD-Live-bonusmateriaal. Deze optie leidt u door een stapsgewijze netwerkinstallatieprocedure.



Opmerking

- Zie "Aan de slag" > "Een netwerk instellen" voor details over het instellen van het netwerk.

[SW downloaden]

Hiermee werkt u de software bij (als er een nieuwere versie beschikbaar is op de Philips-website) om de afspeelmogelijkheden van dit apparaat te verbeteren.

- **[USB]:** hiermee kunt u de software downloaden van het USB-apparaat dat op dit apparaat is aangesloten.
- **[Netwerk]:** hiermee downloadt u software van het netwerk.



Opmerking

- Raadpleeg "Extra informatie" > "Software bijwerken" voor details over het bijwerken van software.

[Geheugen wissen]



Opmerking

- Als u de lokale opslagruimte wist, zijn eerdere downloads van BD-Live-bonusmateriaal niet meer beschikbaar.

Als er op dit apparaat onvoldoende intern geheugen vrij is om BD-Live-bonusmateriaal te downloaden, kunt u de lokale opslagruimte

opnieuw formatteren, om zodoende de inhoud te wissen.



Opmerking

- U kunt een USB-apparaat gebruiken als externe opslagruimte om de gedownloade bestanden op te slaan.
- De lokale opslagruimte bestaat uit een map (BUDA) op het aangesloten USB-apparaat.

[DivX® VOD-code]

Hiermee geeft u de DivX®-registratiecode weer.



Tip

- Gebruik de DivX-registratiecode van dit product wanneer u een video huurt of koopt op www.divx.com/vod. De DivX-video's die u huurt of koopt via de DivX® VOD-service (Video On Demand) kunt u alleen afspelen op het apparaat waarop ze zijn geregistreerd.

[Versie-info]

Hiermee geeft u de softwareversie en het MAC-adres van dit apparaat weer.



Tip

- U hebt deze informatie nodig wanneer u wilt weten of er op de Philips-website een nieuwere softwareversie beschikbaar is die u kunt downloaden en op dit apparaat kunt installeren.

[Standaardwaarden herstellen]

Hiermee zet u alle instellingen van dit apparaat terug naar de fabrieksinstellingen, behalve de instelling voor **[Oudercontrole]**.

7 Extra informatie

Software bijwerken

Om te controleren of er nieuwe updates beschikbaar zijn voor betere prestaties, vergelijkt u de huidige softwareversie van dit apparaat met de nieuwste softwareversie (indien beschikbaar) op de Philips-website.

- 1 Druk op **⏏**.
- 2 Selecteer **[Instell.]** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanceerd instell.]** > **[Versie-info]** en druk vervolgens op **OK**.

De software bijwerken via het netwerk

- 1 Stel de netwerkverbinding in (zie "Aan de slag" > "Een netwerk instellen").
- 2 Selecteer in het hoofdmenu **[Instell.]** > **[Geavance. instell.]** > **[SW downloaden]** > **[Netwerk]**.
 ↳ U wordt gevraagd het upgradeproces te starten als er een upgrademedium is gedetecteerd.
- 3 Volg de instructies op het TV-scherm om het bijwerken te bevestigen.
 ↳ Als de software-update is voltooid, schakelt dit apparaat automatisch over naar stand-by.
- 4 Koppel het netsnoer enkele seconden los en sluit het vervolgens weer aan om dit apparaat in te schakelen.

De software bijwerken via USB

- 1 Ga naar www.philips.com/support om te controleren of er een nieuwe softwareversie voor dit apparaat beschikbaar is.
- 2 Download de software naar een USB-flashdrive:
 - ① Pak het gedownloade bestand uit en controleer of de map met het uitgepakte bestand "UPG" heet.
 - ② Zet de map "UPG" in de hoofddirectory.
- 3 Sluit de USB-flashdrive aan op de USB-aansluiting op de achterkant.
- 4 Selecteer in het hoofdmenu **[Instell.]** > **[Geavance. instell.]** > **[SW downloaden]** > **[USB]**.
- 5 Volg de instructies op het TV-scherm om het bijwerken te bevestigen.
 ↳ Als de software-update is voltooid, schakelt dit apparaat automatisch over naar stand-by.
- 6 Koppel het netsnoer enkele seconden los en sluit het vervolgens weer aan om dit apparaat in te schakelen.



Opmerking

- Schakel de speler niet uit en verwijder de USB-flashdrive niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat dit apparaat dan beschadigd kan raken.

Verzorging



Let op

- Gebruik nooit oplossingsmiddelen zoals benzeen, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor discs.

Discs reinigen

Gebruik een microvezeldoek om de disc te reinigen en wrijf hierbij in een rechte lijn vanuit het midden naar de buitenkant.

Specificaties



Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Media afspelen

- BD-video, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio-CD, video-CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD.

Meegeleverde accessoires

- Afstandsbediening en batterijen
- Audio-/videokabels
- Netsnoer
- Snelstartgids
- Gebruikershandleiding
- Ingebouwde meertalige CD-ROM-gebruikershandleiding (alleen beschikbaar voor versies in het vasteland van Europa)

Video

- Signaalsysteem: PAL/NTSC
- Composite Video-uitgang: 1 Vp-p (75 ohm)
- Component Video-uitgang: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
 - Y: 1 Vp-p (75 ohm)
 - Pb: 0,7 V-p-p (75 ohm)
 - Pr: 0,7 V-p-p (75 ohm)
- HDMI-uitgang: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- 2-kanaals analoge uitgang
 - Audio voorzijde L&R: 2 Vrms (> 1 kohm)
- Digitale uitgang: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Coaxiaal
- HDMI-uitvoer

- Samplingfrequentie:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Constante bitsnelheid:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Als extra geheugen voor software-updates en BD-Live-bonusmateriaal. Niet voor het afspelen van media.

Apparaat

- Voeding
 - Europa: 220 - 240 V ~AC, ~50 Hz
 - Rusland: 220 - 230 V ~AC, ~50 Hz
 - Azië (Oceanië): 110 - 240 V ~AC, 50 - 60 Hz
 - Latijns-Amerika: 110 - 240 V ~AC, 50 - 60 Hz
 - China: 110 - 240 V ~AC, ~50 Hz
- Stroomverbruik: 25 W
- Stroomverbruik in stand-by: 0,5 W
- Afmetingen (b x h x d): 435 x 62 x 237 (mm)
- Nettogewicht: 2,5 kg

Specificaties van de laser

- Lasertype:
 - BD-laserdiode: InGaN/AlGaIn
 - DVD-laserdiode: InGaAlP
 - CD-laserdiode: AlGaAs
- Golfengte:
 - BD: 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD: 650 +13 nm/-10 nm
 - CD: 790 +15 nm/-15 nm
- Uitgangsvermogen:
 - BD: max. vermogen: 20 mW
 - DVD: max. vermogen: 7 mW
 - CD: max. vermogen: 7 mW

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van de speler nooit.

Probeer het product nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van het product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw product voor ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van uw product. Noteer de nummers hier:
 Modelnummer _____
 Serienummer _____

Apparaat

Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening.

- Sluit dit apparaat aan op netspanning.
- Richt de afstandsbediening op de IR-sensor op het voorpaneel van dit apparaat.
- Plaats de batterijen op de juiste manier.
- Plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening.

Foto

Geen beeld.

- Raadpleeg de handleiding van uw TV om het juiste video-invoerkanaal te selecteren. Wijzig het TV-kanaal totdat u het Philips-scherm ziet.

Er is geen beeld via de HDMI-aansluiting.

- Als dit apparaat met een HDMI-kabel op een ongeautoriseerd weergaveapparaat wordt aangesloten, wordt het audio-/videosignaal mogelijk niet uitgevoerd.
- Controleer of de HDMI-kabel goed werkt. Sluit een nieuwe HDMI-kabel aan.
- Als dit gebeurt wanneer u de instelling **[HDMI-video]** wijzigt, drukt u herhaaldelijk op **HDMI** op de afstandsbediening totdat het beeld verschijnt.

De TV ontvangt geen High Definition-videosignaal.

- Controleer of de disc High Definition-video bevat.
- Controleer of de TV High Definition-video ondersteunt.

Geluid

Geen audio-uitvoer van de TV.

- Controleer of de audiokabels op de audio-ingang van de TV zijn aangesloten.
- Wijs de audio-ingang van de TV toe aan de corresponderende video-ingang. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

Geen audio-uitvoer van de luidsprekers van het audioapparaat (stereo-installatie/versterker/ontvanger).

- Controleer of de audiokabels op de audio-ingang van het audioapparaat zijn aangesloten.

- Schakel het audioapparaat in op de juiste ingangsbron.

Er is geen geluid via de HDMI-aansluiting.

- U hoort mogelijk geen geluid via de HDMI-uitgang als het aangesloten apparaat niet compatibel is met HDCP of alleen compatibel is met DVI.

Geen secundaire audioweergave voor de functie Picture-in-Picture.

- Als **[Bitstream]** in het menu **[HDMI-audio]** of **[Digit. Audio]** is geselecteerd, wordt interactief geluid zoals secundair geluid voor de functie Picture-in-Picture gedempt. Maak de selectie van **[Bitstream]** ongedaan.

Afspelen

De disc kan niet worden afgespeeld.

- Controleer of de disc juist is geplaatst.
- Controleer of het product de disc ondersteunt. Zie 'Specificaties'.
- Controleer of het product de regiocode van de DVD of BD ondersteunt.
- Als het een DVD±RW of DVD±R betreft, moet u controleren of de disc is gefinaliseerd.
- Reinig de disc.

Gegevensbestanden (JPEG, MP3, WMA) kunnen niet worden afgespeeld of gelezen.

- Controleer of het gegevensbestand is opgenomen in de indeling UDF, ISO9660 of JOLIET.
- Controleer of de geselecteerde groep (map) niet meer dan 9999 bestanden (bij een DVD) of 999 bestanden (bij een CD) bevat.
- Controleer of de JPEG-bestandsextensie .jpg, .JPG, .jpeg of .JPEG is.
- Controleer of de bestandsextensie .mp3 of .MP3 is en .wma of .WMA voor Windows Media™-audio.

DivX-videobestanden kunnen niet worden afgespeeld.

- Zorg ervoor dat het DivX-videobestand volledig is.
- Zorg ervoor dat het bestand de juiste extensie heeft.

Het symbool voor 'Geen invoer' wordt op de TV weergegeven.

- De bewerking is niet mogelijk.

De EasyLink-functie werkt niet.

- Controleer of dit apparaat is aangesloten op de EasyLink-TV van Philips en dat **[EasyLink]** in het menu is ingesteld op **[Aan]**.

Het USB-apparaat kan niet worden afgespeeld op dit apparaat.

- Dit apparaat kan geen audio-, video- of fotobestanden weergeven die op een USB-apparaat zijn opgeslagen. De USB-aansluiting kan uitsluitend worden gebruikt voor software-updates en BD-Live-bonusmateriaal.

Kan de functie BD-Live niet openen.

- Controleer de netwerkverbinding en zorg ervoor dat het netwerk is ingesteld.
- Wis de lokale opslag.
- Controleer of de BD-disc de BD Live-functie ondersteunt.

9 Verklarende woordenlijst

B

Beeldverhouding

Beeldverhouding verwijst naar de verhouding tussen de lengte en breedte van een TV-scherm. Het formaat van een standaard-TV is 4:3, en bij een High Definition- of breedbeeld-TV is het 16:9. Met het formaat "Letter Box" ziet u een bredere beeld dan op een standaard 4:3-scherm, met zwarte balken onder en boven het beeld.

Blu-ray Disc (BD)

Blu-ray Disc is een nieuwe geavanceerde optische videodisc waarop vijf keer zoveel gegevens kunnen worden opgeslagen als op een conventionele DVD. Dankzij deze grote capaciteit kan optimaal gebruik worden gemaakt van functies zoals High Definition-video's, meerkanaals Surround Sound, interactieve menu's enz.

BONUSVIEW

Dit is een BD-video (Final Standard Profile of Profile 1.1) die interactieve inhoud ondersteunt die op de disc is gecodeerd, zoals picture-in-picture. Dit houdt in dat u de primaire en secundaire video tegelijkertijd kunt afspelen.

D

Digitale Audio

Digitale audio is een geluidssignaal dat werd geconverteerd in numerieke waarden. Digitale audio kan worden uitgezonden via meerdere

kanalen. Analooq geluid kan maar door twee kanalen worden overgebracht.

DivX Video-On-Demand

Dit DivX®-gecertificeerde apparaat moet zijn geregistreerd om DivX Video-on-Demand (VOD) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te genereren. Ga naar vod.divx.com met deze code bij de hand om het registratieproces te voltooien en om meer te lezen over DivX-video.

Dolby Digital

Een surround-geluidssysteem ontwikkeld door Dolby Laboratories dat tot zes kanalen digitale audio bevat (vooraan links en rechts, surround links en rechts, centrum- en subwoofer).

DTS

Digital Theatre Systems. Een surround geluidssysteem dat 5,1 kanalen discrete digitale audio voorziet in electronicaproducten en software-inhoud voor de consumentenmarkt. Niet ontwikkeld door Dolby Digital.

H

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. Dit is een specificatie die een veilige transmissie biedt van digitale inhoud tussen verschillende apparaten (om onbevoegde auteursrechten te voorkomen).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is een ultrasnelle digitale interface die niet-gecomprimeerde High Definition-video en digitaal meerkanaals geluid kan overbrengen. Het geluid en beeld zijn hierbij van hoge kwaliteit en volledig vrij van ruis. HDMI is volledig compatibel met DVI. Door de HDMI-standaard is er geen video- of geluidsuitvoer mogelijk wanneer u HDMI- of DVI-producten zonder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) aansluit.

J

JPEG

Het algemene formaat voor foto's. Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. De bestanden worden door de compressie aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie ".jpg" of ".jpeg".

L

LAN (Local Area Network)

Een groep gekoppelde apparaten in een bedrijf, school of woning. Dit is de aanduiding voor de grenzen van een particulier netwerk.

Lokale opslagruimte

Dit opslaggebied wordt gebruikt als doellocatie voor het opslaan van extra inhoud van BD-video's met BD-Live.

M

MP3

Een bestandsindeling met een comprimeersysteem voor geluidsdata. MP3 is de afkorting voor Motion Picture Experts Group 1 (of MPEG-1) Audio Layer 3. Met MP3-formaat kan één CD-R of CD-RW ongeveer 10 keer meer gegevens opslaan dan een gewone CD.

P

PBC

Playback Control. Een systeem waarmee u via menu's die op de disc zijn opgeslagen op het scherm door een Video CD/Super VCD kunt navigeren. U kunt hiermee interactief afspelen en zoeken.

PCM

Pulse Code Modulation. Een digitaal audiocoderingssysteem.

R

Regiocode

Een systeem waarmee schijven enkel in de aangegeven regio kunnen worden afgespeeld. Deze unit speelt enkel schijven met compatibele regiocodes. U vindt de regiocode van uw unit op het etiket van het product. Sommige schijven zijn compatibel met meer dan één regio (of ALLE regio's).

W

WMA

Windows Media™ Audio. Verwijst naar een technologie voor geluidscompressie die is ontwikkeld door Microsoft Corporation. WMA-gegevens kunnen worden gecodeerd met Windows Media Player versie 9 of Windows Media Player voor Windows XP. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie ".WMA".

Open Source Software

This product contains the following open source software packages, which are subject to their respective licenses.

1. Zlib general purpose compression library

See <http://www.zlib.net/>, and in particular http://www.zlib.net/zlib_license.html.

`/* zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005`

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org

Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

2. Freetype, a Free, High-Quality, and Portable Font Engine

The software is based in part of the work of the FreeType Team.

See <http://freetype.sourceforge.net/>, and in particular <http://freetype.sourceforge.net/FTL.TXT>.

Portions of the relevant license conditions are copied below.

The FreeType Project LICENSE 2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

3. IJG: JPEG software decoder

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. See <http://www.ijg.org/>, and in particular <http://picasa.google.com/about/ijg.txt>. Portions of the relevant license conditions are copied below.

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.

All Rights Reserved except as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

- (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".
- (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

4. OpenSSL.

Open SSL is an Open Source toolkit implementing the Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength general purpose cryptography library.

See <http://www.openssl.org/>, and in particular <http://www.openssl.org/source/license.html>.

The license conditions are copied below.

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style

Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL, please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)".
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION). HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLey License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com). All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (ey@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscape's SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com)". The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION). HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

NOTICE

SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT

THIS SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT ("THIS AGREEMENT") IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR ENTITY) AND PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. A DUTCH LIMITED LIABILITY COMPANY, WITH ITS PRINCIPAL OFFICE AT HIGH TECH CAMPUS 37, 5656 AE EINDHOVEN, THE NETHERLANDS AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES (INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY "PHILIPS"). THIS AGREEMENT GIVES YOU THE RIGHT TO USE CERTAIN SOFTWARE (THE "SOFTWARE") INCLUDING USER DOCUMENTATION IN ELECTRONIC FORM WHICH MAY HAVE BEEN PROVIDED SEPARATELY OR TOGETHER WITH A PHILIPS PRODUCT (THE "DEVICE") OR A PC. BY DOWNLOADING, INSTALLING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR OTHERWISE USE THE SOFTWARE. IF YOU ACQUIRED THE SOFTWARE IN TANGIBLE MEDIA E.G. CD WITHOUT THE OPPORTUNITY TO REVIEW THIS LICENSE AND DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY RECEIVE A FULL REFUND OF THE AMOUNT, IF ANY, THAT YOU PAID FOR THE SOFTWARE IF YOU RETURN THE SOFTWARE UNUSED WITH PROOF OF PAYMENT WITHIN 30 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE.

- 1. Grant of License.** This Agreement grants you a non-exclusive, nontransferable, non-sub licensable license to install and use, on the Device or a PC, as applicable, one (1) copy of the specified version of the Software in object code format as set out in the user documentation solely for your personal use. The Software is "in use" when it is loaded into the temporary or permanent memory (i.e. RAM, hard disk, etc.) of the PC or the Device.
- 2. Ownership.** The Software is licensed and not sold to you. This Agreement grants you only the right to use the Software, but you do not acquire any rights, express or implied, in the Software other than those specified in this Agreement. Philips and its licensors retain all right, title, and interest in and to the Software, including all patents, copyrights, trade secrets, and other intellectual property rights incorporated therein. The Software is protected by copyright laws, international treaty provisions, and other intellectual property laws. Therefore, other than as expressly set forth herein, you may not copy the Software without prior written authorization of Philips, except that you may make one (1) copy of the Software for your back-up purposes only. You may not copy any printed materials accompanying the Software, nor print more than one (1) copy of any user documentation provided in electronic form, except that you may make one (1) copy of such printed materials for your back-up purposes only.
- 3. License Restrictions.** Except as provided otherwise herein, you shall not rent, lease, sublicense, sell, assign, loan, or otherwise transfer the Software. You shall not, and you shall not permit any third party, to reverse engineer, decompile, or disassemble the Software, except to the extent that applicable law expressly prohibits the foregoing restriction. You may not remove or destroy any product identification, copyright notices, or other proprietary markings or restrictions from the Software. All titles, trademarks, and copyright and restricted rights notices shall be reproduced on your back up copy of the Software. You may not modify or adapt the Software, merge the Software into another program or create derivative works based upon the Software.
- 4. Termination of certain functionality.** The Software may contain components of certain licensed software including software licensed from Microsoft Corporation ("Microsoft") which implements Microsoft's digital rights management technology for Windows Media. Content providers are using the digital rights management technology for Windows Media ("WM-DRM") to protect the integrity of their content ("Secure Content") so that their intellectual property, including copyright, in such content is not misappropriated. Your Device may also use WM-DRM software to transfer or play Secure Content ("WM-DRM Software"). If the security of such WM-DRM Software is compromised, Microsoft may revoke (either on its own or upon the request of the owners of Secure Content ("Secure Content Owners")) the WM-DRM Software's right to acquire new licenses to copy, store, transfer, display and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM Software's ability to play unprotected content. A list of revoked WM-DRM Software is sent to your PC and/or your Device whenever you download a license for

Secure Content. Microsoft may, in conjunction with such license, also download revocation lists onto your Device on behalf of Secure Content Owners, which may disable your Device's ability to copy, store, display, transfer, and/or play Secure Content. Secure Content Owners may also require you to upgrade some of the WM-DRM components distributed with this Software ("WM-DRM Upgrades") before accessing their content. When you attempt to play Secure Content, WM-DRM Software built by Microsoft will notify you that a WM-DRM Upgrade is required and then ask for your consent before the WM-DRM Upgrade is downloaded. WM-DRM Software built by Philips may do the same. If you decline the upgrade, you will not be able to access Secure Content that requires the WM-DRM Upgrade; however, you will still be able to access unprotected content and Secure Content that does not require the upgrade. WM-DRM features that access the Internet, such as acquiring new licenses and/or performing a required WM-DRM Upgrade, can be switched off. When these features are switched off, you will still be able to play Secure Content if you have a valid license for such content already stored on your Device. However, you will not be able to use certain of the WM-DRM Software features that require Internet access such as the ability to download content that requires the WM-DRM Upgrade. All title and intellectual property rights in and to the Secure Content is the property of the respective Secure Content owners and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties. This Agreement grants you no rights to use such Secure Content. **To summarize, if the Software contains Microsoft WM-DRM components – Secure Content you desire to download, copy, store, display, transfer, and/or play is protected by the Microsoft WM-DRM components of the Software. Microsoft, Secure Content Owners, or Secure Content distributors may deny you access, or restrict your access, to Secure Content even after you have paid for, and/or obtained, it. Neither your consent nor the consent or approval of Philips is necessary for any of them to deny, withhold or otherwise restrict your access to Secure Content. Philips does not guaranty that you will be able to download, copy, store, display, transfer, and/or play Secure Content.**

5. **Open Source Software.** (a) This software may contain components that are subject to open-source terms, as stated in the documentation accompanying the Device. This Agreement does not apply to this software as such. (b) Your license rights under this Agreement do not include any right or license to use, distribute or create derivative works of the Software in any manner that would subject the Software to Open Source Terms. "Open Source Terms" means the terms of any license that directly or indirectly (1) create, or purport to create, obligations for Philips with respect to the Software and/or derivative works thereof; or (2) grant, or purport to grant, to any third party any rights or immunities under intellectual property or proprietary rights in the Software or derivative works thereof.
6. **Termination.** This Agreement shall be effective upon installation or first use of the Software and shall terminate (i) at the discretion of Philips, due to your failure to comply with any term of this Agreement; or (ii) upon destruction of all copies of the Software and related materials provided to you by Philips hereunder. Philips's rights and your obligations shall survive the termination of this Agreement.
7. **Upgrades.** Philips may, at its sole option, make upgrades to the Software available by general posting on a website or by any other means or methods. Such upgrades may be made available pursuant to the terms of this Agreement or the release of such upgrades to you may be subject to your acceptance of another agreement.
8. **Support Services.** Philips is not obligated to provide technical or other support ("Support Services") for the Software. If Philips does provide you with Support Services, these will be governed by separate terms to be agreed between you and Philips.
9. **Limited Software Warranty.** Philips provides the Software 'as is' and without any warranty except that the Software will perform substantially in accordance with the documentation accompanying the Software for a period of one year after your first download, installation or use of the Software, whichever occurs first. Philips' entire liability and your exclusive remedy for breach of this warranty shall be, at Philips' option, either (i) return of the price paid by you for the Software (if any); or (b) repair or replacement of the Software that does not meet the warranty set forth herein and that is returned to Philips with a copy of your receipt. This limited warranty shall be void if failure of the Software has resulted from any accident, abuse, misuse or wrongful application. Any replacement Software will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer. This limited warranty shall not apply to you if the Software was provided to you free of charge on an evaluation only basis.

- 10. NO OTHER WARRANTIES.** EXCEPT AS SET FORTH ABOVE, PHILIPS AND ITS LICENSORS DO NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL OPERATE ERROR FREE OR UNINTERRUPTED, OR WILL MEET YOUR REQUIREMENTS. YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITIES FOR SELECTION OF THE SOFTWARE TO ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION OF, USE OF, AND RESULTS OBTAINED FROM THE SOFTWARE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, PHILIPS AND ITS LICENSORS DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ACCURACY OR COMPLETENESS OF RESULTS WITH RESPECT TO THE SOFTWARE AND THE ACCOMPANYING MATERIALS. THERE IS NO WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT. PHILIPS DOES NOT WARRANT THAT YOU WILL BE ABLE TO DOWNLOAD, COPY, STORE, DISPLAY, TRANSFER, AND/OR PLAY SECURE CONTENT.
- 11. LIMITATION OF LIABILITY.** UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL PHILIPS OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR REVENUES, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, LOSS OF DATA, LOSS OF USE OR OTHER PECUNIARY LOSS, EVEN IF PHILIPS OR ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL PHILIPS' OR ITS LICENSORS' AGGREGATE LIABILITY FOR DAMAGES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT EXCEED THE GREATER OF THE PRICE ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE OR FIVE POUNDS STERLING (5.00).
- 12. Trademarks.** Certain of the product and Philips names used in this Agreement, the Software, and the printed user documentation may constitute trademarks of the Philips, its licensors or other third parties. You are not authorized to use any such trademarks.
- 13. Export Administration.** You agree that you will not directly or indirectly, export or re-export the Software to any country for which the United States Export Administration Act, or any similar United States law or regulation requires an export license or other U.S. Government approval, unless the appropriate export license or approval has first been obtained. By downloading or installing the Software you agree to abide by this Export provision.
- 14. Governing law.** This Agreement is governed by the laws of your country of residence , without reference to its conflict of laws principles. Any dispute between you and Philips regarding this Agreement shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of your country of residence.
- 15. General.** This Agreement contains the entire agreement between you and Philips and supersedes any prior representation, undertaking or other communication or advertising with respect to the Software and user documentation. If any part of this Agreement is held invalid, the remainder of this Agreement will continue in full force and effect. This Agreement shall not prejudice the statutory rights of any party dealing as a consumer.

