




Philips
Casque Hi-Fi sans fil

SBCHC8441

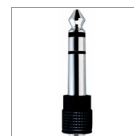

Deux casques disponibles

Sans fil

Oubliez les fils et goûtez aux plaisirs de la musique en toute liberté grâce à votre casque FM stéréo sans fil. Faites profiter du deuxième casque à l'un de vos proches.

Vous oublierez que vous les portez !

- Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité
- Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Le son sans fil poussé à la perfection

- Élimine toute distorsion du son au niveau du signal d'entrée
- Haut-parleur 32 mm pour un son de grande qualité

Toujours prêt à l'emploi

- La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement
- Faites partager vos coups de cœur musicaux à vos proches grâce aux deux casques disponibles
- Des coûts limités grâce aux piles rechargeables

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: fermé
- Réponse en fréquence: 9 - 21 000 Hz
- Type d'aimant: Ferrite
- Sensibilité: 100 dB
- Diamètre du haut-parleur: 32 millimètre

Tuner/réception/transmission

- Fréquence Pilot Tone: 19
- Portée utile: 100 m
- Réponse en fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
- Séparation des chaînes: > 30 dB
- Modulation: FM
- Nombre de canaux: 2

Pratique

- Coupure auto. de l'alimentation
- Indicateur de charge des piles
- Durée de fonctionnement: +/- 15 h
- Témoin de niveau de piles faible
- Double PLL

Alimentation

- Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/AAA
- Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 12 V/200 mA

Carton externe

- EAN: 87 10895 84384 3
- Nombre d'emballages: 6
- Poids brut: 8,761 kg
- Carton externe (l x l x H): 47,4 x 45,4 x 34,5 cm
- Poids net: 4,878 kg
- Poids à vide: 3,883 kg

Dimensions de l'emballage

- EAN: 87 10895 80703 6
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 14,9 x 21,4 x 30,2 cm
- Poids brut: 1,222 kg
- Poids net: 0,813 kg
- Poids à vide: 0,409 kg

Points forts

Ajustable sur 3 axes

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Ultra-léger

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

Contrôle automatique du niveau

Ce circuit électronique « intelligent » règle automatiquement la sortie audio sur le volume le mieux adapté, afin d'éviter toute distorsion du son et garantir un plaisir d'écoute total.

Haut-parleur 32 mm

À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.

Transmission FM sans fil

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

Deux casques disponibles

Avec deux casques à votre disposition, vous avez la possibilité de partager une expérience sonore « personnelle » avec l'un de vos proches.

Système rechargeable

Le casque s'accompagne d'accessoires pour recharger les piles.



Date de publication
2017-03-09

Version: 6.0.10

12 NC: 9082 100 02652
EAN: 87 10895 80703 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com