

Philips
5.1 3D Blu-ray -koteattereri

Crystal Clear Sound

Langattomat takakaiuttimet
Kiinteä Wi-Fi, Bluetooth ja NFC
1000 W



HTB5520G



Tehokas 1 000 watin elokuvateatterimainen surround-ääni

ja langaton takakaiutin

Tämä Philipsin kotiteatteri saa musiikin ja elokuvat heräämään henkiin. Häiriötön äänentoisto varmistetaan 15 mm:n pehmeillä torvidiskanttikaiuttimilla ja luonnolliset matalat äänet kolme kertaa tehokkaammalla bassorefleksijärjestelmällä.

Upea kuuntelukokemus

- 1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Crystal Clear Sound takaa tarkat ja todentuntuiset äänet
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen

Nauti kaikesta viihteestä

- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Kiinteän Wi-Fin avulla voit nauttia liitetystä tallennusvälineistä langattomasti
- Langaton Bluetooth-suorasiirto musiikkilaitteista


Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Katso Miracast™-yhteensopivaa mobiilisältöä televisiossa
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin
- Langattomat takakaiuttimet – vähemmän johtoja
- Kosketusnäyttö helppoon toiston- ja äänenvoimakkuudenhallintaan

PHILIPS

Kohokohdat

Crystal Clear Sound

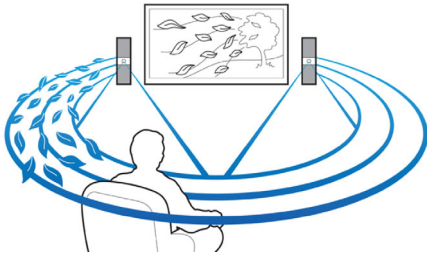

Crystal Clear Sound takaa tarkat ja todentuntuiset äänet

1000 W RMS




1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Full HD 3D Blu-ray




Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänien käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

Kiinteä Wi-Fi

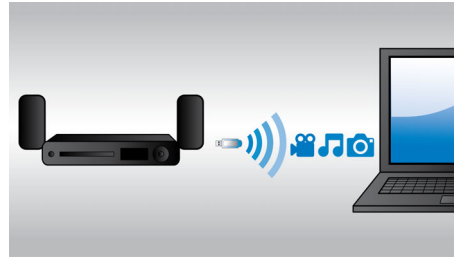

Kun liität kiinteän Wi-Fi-yhteyden avulla kotiteatterisi kotiverkkoon, voit nauttia useista suosituista verkkopalveluista. Voit nauttia huippusivustoista, jotka tarjoavat elokuvia, kuvia, ajankohtaisviihdettä ja muuta TV-näyttöön tarkoitettua sisältöä.

Langaton Bluetooth-suoratoisto

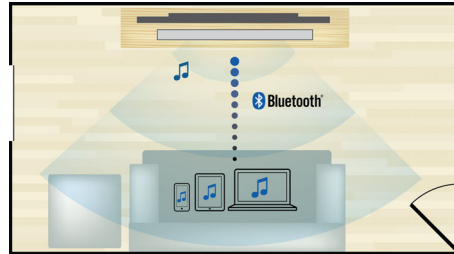

Langaton Bluetooth-suorasiirto musiikkilaitteista

Dolby TrueHD ja DTS-HD

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.


Miracast™



Miracast™ on vertaisverkkoa käyttävä langaton näyttösiirto-standardi, joka toimii Wi-


Fi Direct -yhteydellä. Sen avulla kannettavan laitteen näytön voi toistaa suuremmissa näyttöissä Miracast™-sertifioitun laitteen kautta. Sertifiointi takaa sisällön toiston alkuperäisestä koodekista riippumatta, ja yksinkertaisen käyttöliittymän ansiosta toimintoa on helppo käyttää.

NFC-tekniikka

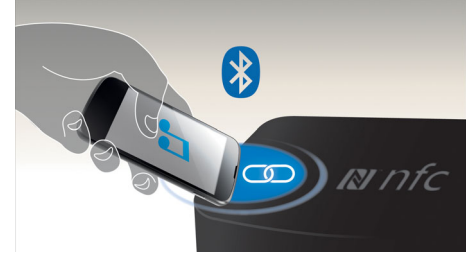

Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Langattomat takakaiuttimet

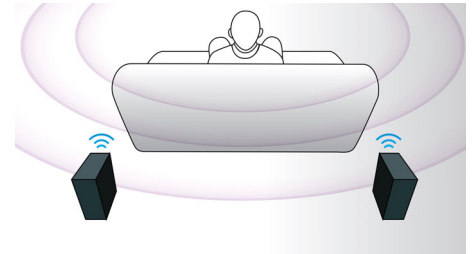

Langattomia takakaiuttimia voi sijoittaa ja siirrellä vapaasti. Häiriöttömän tekniikan ansiosta ne tuottavat puhdasta surround-ääntä ilman jaloissa pyöriviä johtoja. **Langaton yhteys muodostetaan vain päälaitteen ja takakaiuttimien väliin. Molemmat takakaiuttimet on liitetty langattomiin vastaanotinmoduuleihin.

Tekniset tiedot

Ääni

- Kokonaisteho (RMS), 10 % THD: 1000 W
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio
- Äänenparannus: Yötila, Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Dolby Digital Prologic II, Kaksoisbassotoisto, FullSound, Basso- ja diskanttisäätö
- Keskikaiuttimen lähtöteho: 166 W
- Satelliittikaiuttimen lähtöteho: 4 x 166 W
- Subwooferin lähtöteho: 166 W

Kaiuttimet

- Keskikaiuttimen taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Keskikaiuttimen ohjaimet: 1 x 3" koko äänialueen bassokaiutin
- Keskikaiuttimen impedanssi: 3 ohmia
- Kaiutintyyppi: 4 satelliittikaiutinta, 1 keskikaiutin
- Satelliittikaiutinelementit: 1 diskanttikaiutin, 1 x 3" koko äänialueen bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 3 ohmia
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 3 ohmia

Liitännät

- Liitännät edessä: Äänitulo, USB-
- Takaliitännät: Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Ethernet, FM-antenniliitäntä, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), Easy-Fit-kaiutinliitännät
- Kiinteät liitännät: Bluetooth, Wi-Fi, Miracast, NFC, Langaton takaääni

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Toisto yhdellä painikkeella
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel), Deep color
- Helppokäyttöinen: DLNA
- Verkkopalvelut: YouTube

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- RDS: Aseman nimi

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC
- MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps

Videotoisto

- Pakkausformaattit: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierto, Zoomaus, Musiikkidialesitys

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto

Virta

- Virrankulutus: 160 W
- Virtalähde: 220–240 V
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Ympäristö

- Pakkaus: Elektroninen käyttöopas

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 435 x 58 x 291 mm
- Keskikaiutin (L x K x S): 314 x 103 x 83 mm
- Keskikaiuttimen kaapelin pituus: 2 m
- Etukaiutin (L x K x S): 100 x 229 x 130 mm
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 3 m
- Takakaiutin (L x K x S): 100 x 192 x 125 mm
- Subwoofer (L x K x S): 228 x 293 x 310 mm
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 6 m

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Käyttöopas CD-levyllä, Langaton takaäänivastaanotin, 2 AAA-paristoa

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 71076 7
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 49,8 x 49,3 x 37,6 cm
- Kokonaispaino: 13 kg
- Nettopaino: 10,49 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Taara: 2,51 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 71076 7
- Kokonaispaino: 13 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 49,8 x 37,6 x 49,3 cm
- Nettopaino: 10,49 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Taara: 2,51 kg

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Paino: 2,67 kg



Julkaisupäivä 2016-10-08

Versio: 3.2.9

12 NC: 8670 001 11551
EAN: 08 71258 17107 67

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Voit tarkistaa Video on Demand -maksuvideopalvelun saatavuuden maassasi osoitteessa www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc:n tavaramerkkejä, joihin on käyttöluupa.

* Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä tavaramerkkejä.