

Philips
Přístroj pro přehrávání
disků CD



AZ1123W

Zážitek z bohatého a čistého zvuku

Tento kompaktní a stylový CD přehrávač typu „vše v jednom“ přehrává všechny disky CD, včetně disků CD-R a CD-RW, a navíc umožňuje naprogramovat až 20 skladeb. Stačí se jen posadit a vychutnávat si svou oblíbenou hudbu.

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů

- Programování CD pro 20 skladeb
- Stereofonní tuner VKV/SV
- Kompatibilní s disky CD-R a CD-RW

Vše, co potřebujete

- Náhodné přehrávání a opakování
- Multifunkční LCD displej
- Konektor pro stereofonní sluchátka

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
- Typ zavádění: Horní
- programovatelné skladby: 20

Tuner/příjem/vysílání

- Anténa: Anténa VKV
- Pásmo tuneru: VKV, SV

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 1 W
- Zvukový systém: Stereo
- Průměr reproduktoru: 3"
- Ovládání hlasitosti: otočný

Pohodlí

- Typ displeje: LCD
- Počet znaků displeje: 2



Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm

Spotřeba

- Typ baterie: LR14
- Napětí baterie: 1,5 V
- Napájení ze sítě: ano
- Počet baterií: 6

Příslušenství


- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 397 x 169 x 246 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 350 x 127 x 217 mm
- Hmotnost: 1,9 kg
- Hmotnost včetně balení: 2,55 kg

Přednosti

Stereofonní tuner VKV/SV

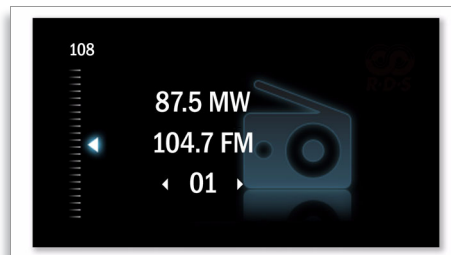

Stereofonní tuner VKV/SV

Kompatibilní s disky CD-R/RW

Kompatibilní audiosystém s disky CD-RW přehrává jak disky CD-R, tak prepisovatelné CD-RW. Na disky CD-R je možné nahrávat jen jednou a lze je přehrávat na libovolném CD přehrávači; disky CD-RW můžete přepisovat vícekrát, ale přehrávat je můžete pouze na kompatibilních CD přehrávačích. Laserový paprsek a obvody dekodéru přehrávačů kompatibilních s disky CD-RW jsou speciálně zkonstruovány pro čtení speciální záznamové vrstvy disků CD-RW, která funguje na principu změny fáze. Tak je zajištěno, že na audiosystému pro přehrávání disků CD budete moci vždy přehrávat všechny doma nahrané disky.

Konektor pro stereofonní sluchátka



Konektor pro stereofonní sluchátka



Datum vydání 2009-05-08

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 32885
EAN: 87 12581 35606 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com