

Philips
Ev sineması

DVD oynatma

HTS8141



Dağınlık olmadan mükemmel surround ses

Sinemayı evinize getirin

Çevrenizde hoparlör veya kablolar olmadan sinema benzeri çok kanallı surround sesin keyfini çıkarın. Philips SoundBar ve Ambisound özelliklerinin yanısıra DVD ve CD Oynatma özelliği tek bir cihazda eksiksiz bir ev sinema sistemi oluşturuyor.

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Duvara, masa üzerine veya standa esnek yerleşim
- Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik panel

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Sadece üç kablосуyla kolayca kurulur
- Ekranda kontrolle medya oynatımı için iPod'unuzu bağlayın
- Tüm CD ve DVD filmlerinizin ve müziklerinizin keyfini çıkarın
- Son derece net, yüksek kaliteli video için Faroudja DCDi


Üstün ses deneyimi

- Filmlerde ve müzikte daha iyi duyulabilen sesler için Clear Voice
- MP3 müziğe hayat veren FullSound™
- DoubleBASS teknolojisi ile daha dolu ve derin baslar
- Daha az hoparlörden surround ses için Ambisound teknolojisi

PHILIPS


Özellikler

Ambisound teknoloji

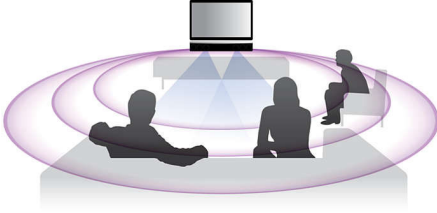

Ambisound teknolojisi, daha az hoparlörle gerçek anlamda sarmalayan çok kanallı surround ses sağlar. Oturma konumu, oda şekli veya boyutunun getirdiği kısıtlamalar ile çok sayıda hoparlör ve kablo dağınıklığı olmadan içine alan bir 5.1 ses deneyimi sunar. Psikoakustik olgu, sıralı işlem ve hassas açılı sürücü konumlandırma özelliklerinin bir araya gelen etkisi ile Ambisound, daha az hoparlörden daha fazla ses iletir.

Faroudja DCDi

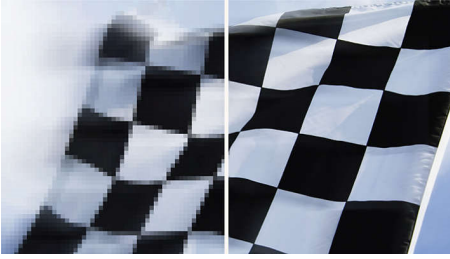

Faroudja DCDi ile aşamalı tarama özelliğine sahip TV'lerde son derece net ve yüksek kaliteli görüntü keyfini çıkarın. Bu özellik, hareketli görüntüler içeren standart geçmeli video izlenirken meydana gelen titreşimli kenarları önleyerek hareketli sahnelerin doğal görülmesini sağlar. Daha net görüntülerle izleme deneyiminizi bir sonraki aşamaya taşıyın


DoubleBASS teknoloji



DoubleBASS, küçük boyutlardaki subwoofer'larınızdan, en derin bas tonlarını bile

duyabilmenizi sağlar. Düşük frekansları yakalayıp bunları subwoofer'in duyulabilir aralığında tekrar oluşturarak daha yüksek ve canlı bir ses sunar ve eksiksiz bir dinleme deneyimi yaşamanızı sağlar.

FullSound™

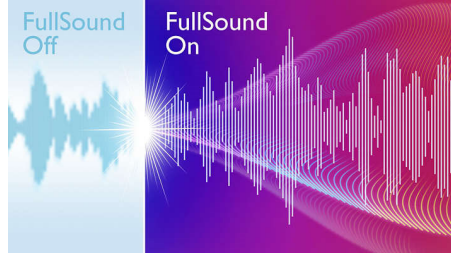


Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses ayrıntılarını sıkıştırılmış MP3 müzikte aynen oluşturarak müziği önemli ölçüde zenginleştirir ve genişletir, böylece hiçbir bozulma olmadan CD müziği deneyimi yaşayabilirsiniz. Ses işleme algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni nesil Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) bir araya getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin ayrıntılardır. Sıkıştırılmış MP3 müziğinizi, ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete geçirecek gerçek ses ile yeniden keşfedin.

Clear Voice




Bir sohbetin önemli anlarını ya da bir şarkının ilham veren sözlerini genellikle kaçırsınız. DVD'yi, kaçan keyfi görmezden gelerek geri sarmak da eğlenceyi keser. Clear Voice, şarkıda veya konuşmada seslendirmelerin anlaşılabilirliğini belirgin bir biçimde artıran, yenilikçi bir ses teknolojisidir. Her kelimeyi duyabilmenizi, böylece izlediğinizden en büyük keyfi alabilmenizi sağlar.

Esnek yerleşim

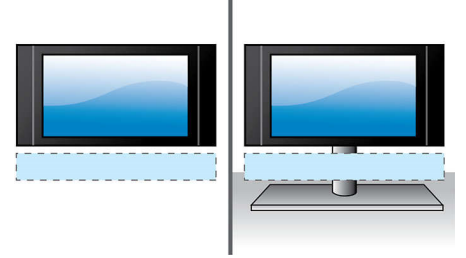

İstediğiniz yere koyabileceğiniz bu ev sinema sisteminin çok yönlülüğünün keyfini çıkarın. TV standı üzerinde, masa üzerinde veya duvara monte edilmiş olarak kullanabileceğiniz bu ürün, mükemmel görünür ve sorunsuz çalışır. Bir kere olsun mükemmel bir ev sineması deneyiminden vazgeçmeden evinizin görünüşü hakkında kontrolü ele alın.

Kurulumu kolay

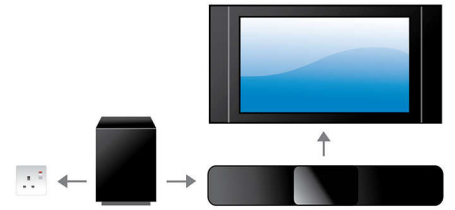

Sadece üç kablo bağlayarak ev sinema sisteminizi mükemmel ses deneyimi yaşatmaya hazır hale getirebilirsiniz. En temiz surround ses kalitesini sunan bu gelişmiş tasarıma ek olarak, bu ev sinemasının kurulumu şaşırtıcı derecede kolaydır. İster duvara, ister bir TV standına, isterse masa üstüne kurulsun, istediğiniz her yere rahatlıkla taşınabilir ve evinize ve yaşam tarzınıza mükemmel uyum sağlar.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Smart Surround, DoubleBass, Tiz ve Bas Kontrolü, ClearVoice
- Ses Sistemi: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Rock, Konser, Classic, Drama, Jazz, Oyun, Parti, Haberler, Spor

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleşik
- Subwoofer frekans aralığı: 35-200 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli woofer
- Subwoofer tipi: Aktif
- Hoparlör Sürücüleri: 2 x 1 inç Yumuşak Dome tweeter, 6 x 2,5 inç Tam Aralıklı woofer
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Hoparlör empedansı: 6 ohm

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: Dock konektörü, USB, MP3 Line-in
- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video çıkışı, SCART1 (CVBS, RGB çıkışı), TV girişi (ses, cinch), Easy-fit Hoparlör Konektörleri, Ara bağlantı (Güç Kutusu'na), AUX girişi
- Subwoofer (Güç Kutusu): FM Anteni, Koaksiyel Dijital giriş, AUX Girişi (cinch, 2 çift), Ara bağlantı (Ana Ünite'ye), Optik dijital giriş

Tuner/Alım/İletim

- Radio Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

Güç

- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,3 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, iPod için dock, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, HDMI kablosu, Tam SCART kablosu, MP3 Hat girişi kablosu, FM

anteni, Ara bağlantı kablosu, Güç kablosu, Duvara montaj aparatı, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 598 mm
- Set Genişliği: 1028 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 30,5 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 388 mm
- Set Yüksekliği: 167 mm
- Ambalaj Genişliği: 1120 mm
- Set Derinliği: 155 mm
- Set ağırlığı: 9 kg
- Subwoofer Ağırlığı: 12,7 kg
- Subwoofer Derinliği: 322 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 425 mm
- Subwoofer Genişliği: 322 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: Ses CD'si, CD-R/RW, USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Video geliştirme, Faroudja DCDi

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash sürücü
- Görüntü Güçlendirme: Müzikli slayt gösterisi, Döndürme, Büyütme

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sıkıştırma formatları: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-04-15

Sürüm: 4.1.5

EAN: 87 12581 47510 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com