



Philips 3000 series
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

- Reproducción de 3D
- Compatible con Wi-Fi
- BD Live



BDP3382

Explora la experiencia cinematográfica en 3D

Con Blu-ray

Lleva la magia de las películas a casa en Full HD con Blu-ray y DivX Plus HD en este elegante reproductor de Blu-ray y DVD BDP3380 de Philips. Disfruta de tus archivos de música y vídeo favoritos directamente desde unidades flash USB o discos duros portátiles con enlace multimedia USB 2.0.

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para disfrutar de una experiencia 3D Full HD en casa
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Accede fácilmente a tus vídeos favoritos de YouTube y a las fotos de Picasa

Escucha más

- Dolby Digital DTS2.0 para una experiencia cinematográfica definitiva
- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad

Disfruta más

- Conecta tu teléfono inteligente a un control remoto para los productos AV de Philips
- Preparado para WiFi-n* para un rendimiento inalámbrico más rápido
- SimplyShare para conectar y transmitir multimedia inalámbricamente
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D



El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.


Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta

calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Dolby TrueHD

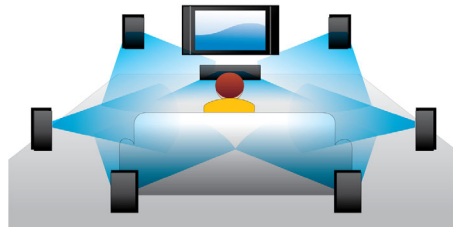

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 para una experiencia cinematográfica definitiva

Preparado para WiFi-n



Preparado para WiFi-n* para un rendimiento inalámbrico más rápido

SimplyShare



SimplyShare* de Philips te permite compartir tu música, películas y fotos desde la tableta, el smartphone y el PC al sistema de cine en casa o reproductor de Blu-ray. Podrás transmitir todos tus contenidos de entretenimiento directamente desde dispositivos con DLNA o utilizar el mando a distancia para acceder a los archivos multimedia y transmitirlos desde el PC. Para disfrutar de la mejor experiencia inalámbrica, instala la aplicación SimplyShare en tu tableta o smartphone. Ya puedes disfrutar de todo tu entretenimiento sin esfuerzo.

Acceso a YouTube y Picasa



Ahora podrás ver vídeos de YouTube y fotos de Picasa en tu televisor. Disfruta de una enorme colección de vídeos en línea en una pantalla más grande, sin necesidad de encender el ordenador. Sólo tienes que conectar el reproductor Blu-ray o el sistema de cine en casa a Internet (ya sea inalámbricamente a través de Wi-Fi o con un cable al conector LAN), relajarte y disfrutar de lo mejor de YouTube y Picasa.

Especificaciones

Accesorios

- Accesorios compatibles: Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo, Realce visual, Deep Color, x.v.Color

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad

- Conexiones frontales: Ranura para dispositivo USB 2.0/Wi-Fi
- Aplicación MyRemote: SimplyShare, Mando a distancia virtual
- Conexiones de red: Preparado para Wi-Fi (802.11 g/n)*
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio

- analógico, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI
- Enlace de red de PC: Con la certificación DLNA 1.5

Cómodas funciones

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección infantil: Clasificación parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Español, Sueco, Turco

Dimensiones

- Producto (ancho x alto x profundo): 435 x 38 x 212 mm
- Peso del producto: 1,37 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 495 x 87 x 300 mm
- Peso incluido embalaje: 2,16 kg

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia

- Consumo de energía: 12 W
- Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: 0,25 W

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Gama dinámica (1 kHz): =80 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz) ±0,5dB (máx./mín. 2 canales, DVD) Hz
- Relación señal / ruido: 80 dB
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + salida digital



Fecha de emisión
2013-05-28

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 91042
EAN: 87 12581 64812 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Requiere adaptador Wi-Fi USB WUB1110 de Philips (se vende por separado)

* Para disfrutar de SimplyShare, visita www.philips.com/support