



Philips
ลำโพงไร้สาย SoundRing

Bluetooth®

ไมโครโฟนในตัวสำหรับการโทร
แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้
16W



SB3700

พลังเสียง Immersive Sound ขวนดื่่มด้าสมจริงเป็นธรรมชาติรอบทิศทาง

ดื่่มด้ากับเสียงเพลง

แต่งเติมห้องด้วยบรรยากาศแห่งเสียงที่เป็นธรรมชาติและ Immersive Sound
ดื่่มด้าสมจริงด้วยลำโพงไร้สาย Philips SB3700/10 SoundRing ที่สามารถเล่นเพลงไร้สายได้จาก iPod
Touch, iPhone, iPad และ iTunes ของคอมพิวเตอร์ เพื่อเติมบรรยากาศแห่งเสียงเพลงไปทั่วทั้งห้อง

เสียงใสชัดเจน

- SoundRing สำหรับเสียงรอบทิศทางจากอุปกรณ์ขนาดเล็ก
- FullSound ให้รายละเอียดเสียงเยี่ยมยอดอย่างเหนือชั้น เพื่อพลังเสียงที่ทรงพลังเต็มอารมณ์
- กำลังขับทั้งหมด 16W RMS

หรูหราสว่างงามและร่วมสมัย

- รูปลักษณ์สะอาดตาอย่างแท้จริงเสริมไลฟ์สไตล์ของคุณ
- ดีไซน์แบบ 360 องศาเพื่อรูปลักษณ์ที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมใด

ความอเนกประสงค์ระดับสูง

- การสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth
- ช่องสัญญาณเสียงเขาสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้ง่าย
- แบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้เพื่อการพกพาที่ดียิ่งขึ้น
- ไมโครโฟนในตัวสำหรับโทรแบบแฮนด์ฟรี

PHILIPS

ลำโพงไร้สาย SoundRing
Bluetooth® ไมโครโฟนในตัวสำหรับการโทร, แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้, 16W

รายละเอียดเฉพาะ

ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3rd generation หรือใหม่กว่า
- แท็บเล็ต Android และสมาร์ตโฟน: ผ่านการรับรอง
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้ Bluetooth ได้: ผ่านการรับรอง

ลำโพง

- ตัวขับเสียง: ตัวขับเสียงแบบเต็มช่วงเสียง 4x1.5 นิ้ว / 4 ซม.
- กำลังขับ (RMS): 16W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, สายของต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม., ไม้รับประกัน, ไม้รับประกันทั่วโลก,



- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- คู่มือผู้ใช้: ใน CD

การเชื่อมต่อ

- Bluetooth Profile: A2DP, HFP, HSP
- ระยะการทำงานของ Bluetooth: รัศมีสายตา 10 ม. หรือ 30 ฟุต
- การชาร์จ USB: ผ่านการรับรอง
- สัญญาณเสียงเข้า (3.5 มม.): ผ่านการรับรอง

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์: (WxDxH) 197 x 114 x 193 มม.
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 237 x 229 x 176 มม.


กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz

SB3700/98


ไฮไลต์

SoundRing

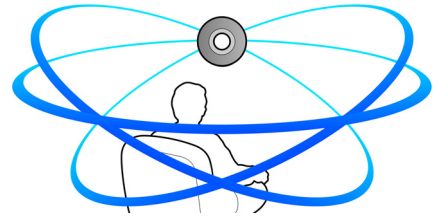

รูปลักษณะสอดคล้องอย่างแท้จริงและออกแบบมาเพื่อให้พลังเสียงกระหึ่มทั่วทั้งห้อง โดยประกอบด้วยท่อเสียงเบสตรงกลางหนึ่งท่อและตัวขับเสียงความละเอียดสูงสี่ตัว คือด้านหน้าสองตัวและด้านหลังสองตัวด้วยกำลังขับจากแอมพลิฟิเออร์ไดมัลป์จะกระจายทอเสียงไปรอบทุกทิศทาง เพื่อความคมชัดสุดยอดทั่วทั้งห้อง

FullSound™

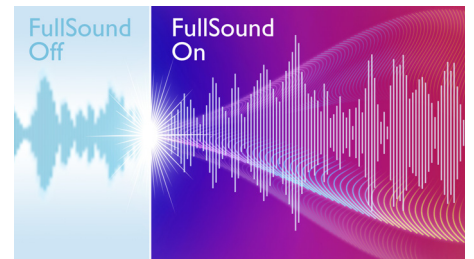

เทคโนโลยี FullSound ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Philips ใช้การประมวลสัญญาณดิจิทัลรุ่นล่าสุดเพื่อเสริมการจำลองเสียงเพลงให้สมจริง ข้อมูลเพลงจะถูกวิเคราะห์และปรับให้เหมาะสมอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับเพลงที่มีรายละเอียดและความอบอุ่นชั้นยอด

การสตรีมเพลงไร้สาย

ลำโพงของคุณรองรับการสตรีมเพลงผ่าน Bluetooth ให้คุณเพลิดเพลินไปกับท่วงทำนองเพลงโปรดอย่างเต็มอิม และสัมผัสกับคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมในรูปแบบไร้สายจากอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth ของคุณ

AUDIO-IN (3.5 มม.)



ทำให้การเชื่อมต่อและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบพกพาเพียงเสียบปลั๊กอุปกรณ์กับพอร์ต AUDIO-IN (3.5 มม.) ของชุด Philips สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่อจะอยู่ที่เอาต์พุตหูฟัง

เมื่อเชื่อมต่อได้สำเร็จคุณสามารถเพลิดเพลินกับคอลเลคชันเพลงของคุณทั้งหมดได้โดยตรงจากชุดลำโพงคุณภาพเยี่ยม Philips ให้เสียงที่ไพเราะยิ่งขึ้น

แบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้

เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในรูปแบบที่สวยหรูเช่นเดิม SoundRing จึงชาร์จแบตเตอรี่ในตัวให้ไวได้เพียงเสียบต่อลำโพงบนแท่นวางนั้นเพื่อขยายเวลาแห่งความสุขจากการฟังเพลงต่อไป



วันที่ออก 2014-08-09

เวอร์ชัน: 1.1.2

12 NC: 8670 001 03146
EAN: 08 71258 16883 01

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com