

Philips
Auriculares inalámbricos
deportivos abiertos

Diseño abierto

Conducción ósea
Ligeros y resistentes
Protección IP67 contra polvo y
agua



TAA6606BK

Corre con seguridad, monta con libertad

Pulsa el botón de reproducción de una forma novedosa para escuchar mientras entrenas. Estos auriculares deportivos inalámbricos de conducción ósea te permiten hablar con otros atletas y mantener una conciencia completa del entorno. Tus carreras y recorridos van a ser mejores.

Escucha de forma diferente

- Total conciencia. Diseño abierto
- Conducción ósea. Sonidos sin auriculares
- Resistencia IP67 al polvo y al agua
- Déjate ver. Luces LED para correr

Sonido inalámbrico para todos los deportes.

- Ligeros. Resistentes. Cómodos
- Listos para usar. Funda de viaje incluida
- Control de sonido personalizado y mucho más. Aplicación Philips Headphones

En los días de entrenamiento y el día de la carrera

- Entrena todo el día. 9 horas de reproducción
- Cárgalos durante 15 minutos y entrena una hora más
- Controles integrados. Llamadas nítidas. Emparejamiento sencillo
- Los micrófonos integrados eliminan el sonido ambiental durante una llamada

PHILIPS

Auriculares inalámbricos deportivos abiertos
Diseño abierto Conducción ósea, Ligeros y resistentes, Protección IP67 contra polvo y agua

TAA6606BK/00

Destacados

9 horas de reproducción

Con 9 horas de reproducción con una sola carga, estos auriculares de diseño abierto y conducción ósea irán contigo toda la carrera. En 2 horas los tendrás cargados al completo, vía USB-C. ¿Necesitas más? En 15 minutos de carga, disfrutarás de una hora adicional de reproducción.

Conducción ósea



La tecnología de conducción ósea transmite el sonido a través de los huesos del cráneo y deja los oídos completamente expuestos al entorno. Puedes disfrutar de tu música y tus podcasts y seguir oyendo el impacto de tus pies contra el suelo. O un coche que se acerca demasiado a tu rueda trasera.

Micrófonos integrados

Los micrófonos integrados eliminan el sonido ambiental durante una llamada

Funda de viaje incluida

Listos para usar. Funda de viaje incluida

Carga durante 15 minutos

Cárgalos durante 15 minutos y entrena una hora más


Control y emparejamiento sencillos

Los botones de la diadema te permiten poner en pausa la lista de reproducción, contestar llamadas, controlar el volumen y mucho más. Los auriculares están listos para emparejarse en el momento en el que se activa el Bluetooth. Los micrófonos integrados eliminan el sonido ambiental para que tu voz se escuche claramente cuando llames a alguien.

Protección IP67 contra polvo y agua


Recorre tu ruta favorita. Corre bajo la lluvia. La clasificación IP67 garantiza que nada pueda obstaculizar la aventura. Por mucho que sudes y vayas donde vayas, los auriculares te seguirán el ritmo. Cuando termines y los auriculares estén secos, guárdalos en la suave funda de viaje.

Ligeros y cómodos

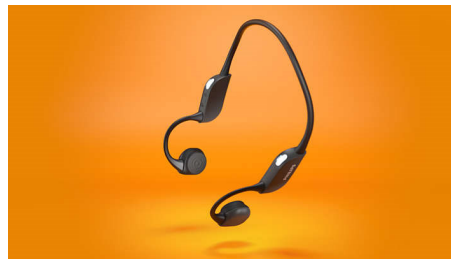

Disfruta de un nuevo tipo de comodidad. La diadema ligera y de ajuste seguro está fabricada en titanio y recubierta de goma para mantener la flexibilidad. Al no tener nada en los oídos, podrás entrenar sin distracciones.

Diseño abierto

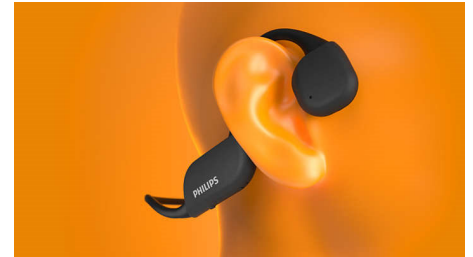

¿Quieres ser totalmente consciente de tu entorno mientras corres o pedaleas? El exclusivo diseño abierto de estos auriculares de conducción ósea los convierte en la opción perfecta para la carrera. Al no tener nada en los oídos, escucharás todo lo que necesitas, tu música también.

Aplicación Philips Headphones

La aplicación Philips Headphones te permite controlar las luces LED para correr y la música que estás escuchando. Mejora los graves. Baja el tono de los agudos. Puedes ajustar los niveles de sonido tú mismo o elegir entre los estilos de escucha predeterminados.

LED de seguridad

Corre con confianza, ya sea una carrera nocturna o un entrenamiento nocturno. Las luces LED para correr situadas en la parte posterior de la diadema te mantienen visible en entornos con poca luz. Puedes controlar las luces LED a través de la aplicación Philips Headphones.

Especificaciones

Sonido

- Rango de frecuencia: 130 - 16 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 15 mm
- Impedancia: 4 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 300 mW
- Sensibilidad: 87 dB (1000 Hz)
- Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.2
- Sin cables
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Códec compatible: SBC
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

Caja exterior

- Longitud: 40.2 cm
- Unidades por caja: 24
- Anchura: 37.5 cm
- Peso bruto: 9.305 kg
- Altura: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Peso neto: 1.776 kg
- Peso tara: 7.529 kg

Cómodas funciones

- Control de volumen
- Resistencia al agua: IP67
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Posibilidad de actualización de firmware
- Tipo de controles: Botón

Caja interior

- Longitud: 19.2 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 18 cm
- Altura: 21.8 cm
- Peso neto: 0.222 kg
- Peso bruto: 1.024 kg
- Peso tara: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

Potencia

- Recargable
- Número de pilas: 1 ud.
- Tiempo de reproducción de música: 9 hora(s)

- Tiempo de conversación: 8 horas
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15mins for 1 hr
- Peso de la batería (total): 3.2 g
- Capacidad de la batería (auriculares): 155 mAh
- Duración de la batería en espera: 80 hr
- Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (integrada)

Dimensiones del embalaje

- Altura: 22.5 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 17 cm
- Profundidad: 6 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Peso bruto: 0.282 kg
- Peso neto: 0.074 kg
- Peso tara: 0.208 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 4.7 cm
- Anchura: 13.5 cm
- Profundidad: 9.7 cm
- Peso: 0.035 kg

Accesorios

- Otros: 1 estuche flexible
- Guía de inicio rápido
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm

Diseño

- Color: Negro
- Ajuste para la oreja: Conducción ósea
- Tipo de ajuste intrauditivo: Diseño abierto

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 2 mics
- Micrófono ENC

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz



Fecha de emisión
2024-03-12

Versión: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.