

Philips 3000 series  
Blu-ray plaadimängija /  
DVD-mängija

**DivX Plus HD**

Wi-Fi Ready  
BD-Live

**BDP3305**



## Nautige kodus Blu-ray kinoelamust

Selle mängijaga võite tuua koju filmide maagia täielikult kõrglahutusega vormingus Blu-ray ja DivX Plus HD kaudu. Nautige oma lemmikvideoid ja -muusikat mugavalt otse USB-mäluseadmetelt või väliselt kõvakettalt kasutades USB 2.0 Media Linki.

### Vaadake veel

- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- Lihtne juurdepääs lemmikvideotele YouTube'is ja fotodele Picasas

### Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD kvaliteetse heli jaoks
- Dolby Digital DTS2.0 tipptasemel filmielamuse jaoks


### Laske end kaasa haarata

- Muutke oma nutitelefon Philipsi audio-videotoodete puldiks
- WiFi-n Ready\* kiiremaks ja laiaulatuslikumaks juhtmeta ühenduseks
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## Blu-ray-plaadi esitamine

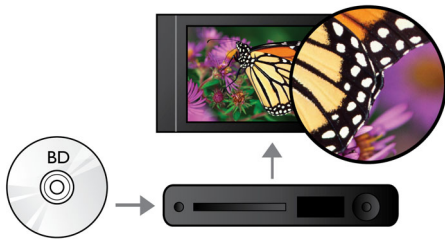


Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüpikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.

## DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

## Dolby TrueHD

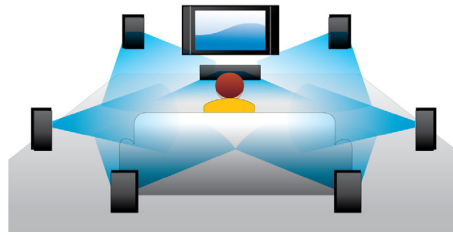

Dolby TrueHD esitab parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Esitatav heli on peaaegu samal tasemel stuudiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrglahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 tiptasemel filmielamuse jaoks

## WiFi-n Ready



WiFi-n Ready\* kiiremaks ja laiaulatuslikumaks juhtmeta ühenduseks

## Juurdepääs YouTube'ile ja Picasale



Vaadake YouTube'i videoid ja Picasa fotosid oma telerist. Nautige tohutut veebivideote

kollektsiooni suuremat ekraanilt, ilma et arvutit oleks vaja sisse lülitada. Lihtsalt ühendage oma Blu-ray mängija või kodukinosüsteem Wi-Fi või LAN-kaabli abil internetiga, istuge maha ja nautige seda, mida YouTube'il ja Picasal on teile pakkuda.

## Rakendus MyRemote



Philipsi rakendusega MyRemote saate kasutada iPhone'i, iPod Touchi või Androidi nutitelefoni võrgus olevate Philipsi AV-toodete juhtimiseks. Rakendus tuvastab automaatselt\* kodusse Wi-Fi-võrku ühendatud Philipsi Blu-ray mängija, kodukino või Streamiumi helisüsteemi ja võimaldab neid kõikjal kodus juhtida. Kui teil on mitu võrgus olevat Philipsi AV-toodet, saate rakenduses neid vahetada ja eraldi juhtida. See tasuta rakendus on loodud vaid Philipsi seadmete juhtimiseks.

## USB 2.0

Universal Serial Bus ehk USB on standard, millega saab kiirelt ja lihtsalt ühendada perifeerseadmeid ja arvuteid, tarbeelektronikat ning mobiilseadmeid. USB 2.0 on kiirem ja parem – kuni 40 korda USB 1.0-st kiirem ja andmekiirusega kuni 480 Mb/s algse 12 Mb/s-ga võrreldes. Sisselülitamisel seadistatakse kõik automaatselt. USB 2.0 kasutamiseks ühendage lihtsalt oma USB-seade või kõvaketas, valige film, muusika või foto ja esitage seda.

# Spetsifikatsioon

## Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, CD-R (kasutusjuhend), HDMI-kaabel, Toote registreerimiskaart, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul

## Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Stoppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidseanss muusika esitamisega, Suum

## Video taasesitus

- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Paus, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmine, Aeglane edasikerimine, Tavaline esitus, Suum
- Video täiustused: Täiskaadrilaotus, Video suurendus, Sügav värv, x.v. värv

## Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0/Wi-Fi pordiluku pesa
- Võrguühendused: Wi-Fi valmidus (802.11 g/n)\*
- Liidesed tagaküljel: Analoozheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne

- koaksiaalkaabli väljund, Ethernet, HDMI väljund
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga

## Mugavus

- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraanimenüü keeled: Tšehhi, Taani, Hollandi, Eesti, Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Norra, Poleerimine, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 38 x 212 mm
- Toote kaal: 1,37 kg
- Pakend (L x K x S): 495 x 87 x 300 mm
- Kaal (koos pakendiga): 2,16 kg

## Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 4 : 3, 16 : 9, 21:9
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

## Võimsus

- Võimsustarve: 12 W
- Toiteallikas: 230–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,25 W

## Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 92 dB
- Sageduslik tundlikkus: (20 kHz) ±0,5 dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz
- Mürasuhe: 105 dB
- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digitaalväljund



Väljalaske kuupäev  
2013-12-16

Versioon: 3.2.3

12 NC: 8670 000 89752  
EAN: 87 12581 64312 6

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vajalik on Philipsi Wi-Fi USB-adapter WUB1110 (müügil eraldi)