

Philips  
WeCall Bluetooth  
konferencia-hangszóró

**Bluetooth® és USB**

Kiváló hangzás  
Beépített akkumulátor  
iPhone-hoz



**AECS7000**



Indítson tiszta hangminőségű konferenciahívásokat bárhol

mintha csak személyesen beszélgetne

A hordozható Philips WeCall készülékkel bárhol indíthat konferenciahívásokat. A zökkenőmentes beszélgetés érdekében 4 mikrofonnal, továbbfejlesztett visszhangkioltás funkcióval rendelkezik, miközben a LED jelzőfények és a Bluetooth® csatlakoztathatóság a legnagyobb kényelmet biztosítja.

#### **Kategóriájában a legjobb hang- és beszédminőség**

- Négy mikrofon a 360 fokos hangérzékeléshez
- Továbbfejlesztett zajkioltás a tiszta hangzásért
- Továbbfejlesztett visszhangelnyomás a zavartalan beszélgetésekért
- A nagy teljesítményű hangszóróval jól hallhatók a beszélgetések és a zene
- Továbbfejlesztett HD audiatechnológia a természetes beszédvisszaadásért

#### **Egyszerű használat**

- Egyszerűen csatlakoztatható Bluetooth®-kompatibilis okostelefonokhoz és laptopokhoz
- Ingyenes WeCall alkalmazás a gyors és intuitív konferenciahívásokért
- LED állapotjelzők a hívási, töltési és némitási funkciókhoz
- Az USB csatlakoztathatóságnak köszönhetően laptopokról is indíthat hívásokat

#### **Hordozható és praktikus**


- Vékony és kompakt kivitel a kiváló hordozhatóságért
- A vékony és könnyű utazótokkal bárhova magával viheti
- Akár 8 órányi akkumulátor-működési idő és USB kábeles töltés



**PHILIPS**

# Fénypontok

## Tökéletes hangfelvétel

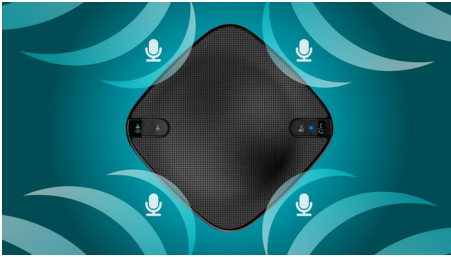

A négy, körkörös iránykarakterisztikájú mikrofon 360-an fokos hangérzékelést biztosít akár 5 méteres távolságból is. Tiszta és természetes kommunikációt tesznek lehetővé anélkül, hogy hangosabban kellene beszélnie, vagy oda kellene hajolnia a hangszóróhoz - még a legnagyobb kihívást jelentő környezetben is.

## Továbbfejlesztett zajkioltás

Továbbfejlesztett zajkioltás négy, körkörös iránykarakterisztikájú, a hangszóró körül elhelyezkedő mikrofonnal. Ez lehetővé teszi, hogy többen csatlakozzanak a beszélgetéshez, és biztosítja, hogy a beszélők hangja a lehető legtisztábban hallható legyen. A zajmentes beszélgetés érdekében gondoskodik mind az időben állandó, mind a változó zajok elnyomásáról.

## Továbbfejlesztett visszhangnyomás

Nagyon gyors és továbbfejlesztett visszhangnyomás forradalmi kihangosítási technológiát alkalmaz a hangszórótól néhány méterre történő teljes duplex beszélgetésekhez. Egy adaptív algoritmus kiszűri a visszhangokat, és megakadályozza a hangszórótól a mikrofon irányába való visszacsatolás okozta gerjedést, ami különösen ideálissá teszi a kedvezőtlen akusztikai körülmények és visszhangos termek, mint pl. kevés bútort tartalmazó szobák esetében is.

## Nagy teljesítményű beépített hangszóró

2 hüvelykes, nagy érzékenységgű, alacsony torzítású neodímium mágneses hangszóró speciális kialakítású alacsony profilú tölcserrel, széles frekvenciatartománnyal és széles szórású irányhatással. A helyiségben körbesétálva a beszéd minősége bármely

pontból ugyanolyan marad. Zenelejátszásra is tökéletes.

## Továbbfejlesztett audioteknológiák


Továbbfejlesztett HD audioteknológia a természetes beszédvisszaadásért

## Gondtalan Bluetooth csatlakoztatás



Az automatikus párosítás funkció segítségével gondtalan csatlakoztathatóság iPhone-nal és bármilyen Bluetooth-kompatibilis okostelefonnal, számítógéppel és lappal vezeték nélkül, akár 10 méteres hatótávolságon belül.

## Intuitív konferenciahívások

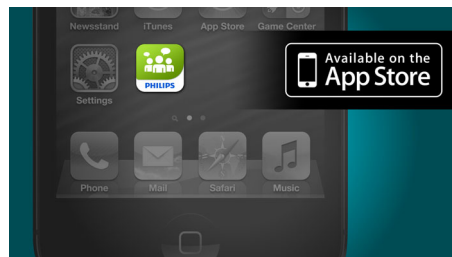

A praktikus Philips WeCall alkalmazás kezeli a konferenciahívások számait és közvetlenül a naptárából kiemeli a hozzáférési kódokat, így csupán egy gombnyomás a tárcsázás és a hívásokhoz való hozzáférés.

## Beépített LED jelzőfények

LED állapotjelzők a hívási, töltési és némitási funkciókhoz

## USB csatlakoztathatóság

Az USB csatlakoztathatóság lehetővé teszi, hogy hívásokat indíthasson „Plug and Play” funkcionalitással és automatikus készülékfelismeréssel rendelkező laptopjáról.

## Vékony és kompakt kivitel

A vékony és hordozható kialakítás lehetővé teszi, hogy magával vigye a konferencia-hangszórót, ahová csak kívánja. Egyszerűen berakható a laptop táskájába - ott használhatja, ahol kedve tartja: otthonában, egy hotelszobában, vagy egy üzleti partner meglátogatása során.

## Hosszú akkumulátor-működési idő



Akár 8 órányi akkumulátor-működési idő hívások esetén, és akár 200 óra készenléti állapotban. A tartozék USB kábel egyszerű és kényelmes töltést biztosít.

## Utazótok a könnyű szállíthatóságért

A masszív, mégis ultrakönnnyű utazótok elegáns és funkcionális kialakítása nem csupán professzionális megjelenést, de magas fokú védelmet is nyújt a hangszóró számára utazás közben.

## CES 2014 Innovation Awards



A 2014-es CES innovatív tervezési és mérnöki díja (2014 CES Innovations Design and Engineering

Award)

Az elegáns, kompakt, innovatív és intuitív technológiák sokaságával létrehozott AECS7000 Philips WeCall Bluetooth® konferencia-hangszóró a legjobb választás okostelefonja konferenciahívásaihoz. A hang tisztaságát négy, minden irányban egyforma érzékenységgű mikrofon, továbbá visszhangkioltás biztosítja, akár 16 láb (4,9 m) távolságból is.

# Műszaki adatok

## Bluetooth® vezeték nélküli technológia

- Verzió: V2.1 + EDR
- Hatótávolság: 10 m (szabad területen)
- Profilok: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP támogatja a széles sávú beszédhangot)

## Philips WeCall alkalmazás

- Ingyenes letöltés: Igen, A „Philips WeCall” keresése
- Az Apple Store oldalról: iOS 4.3 vagy későbbi szükséges

## iPad kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

## iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

## iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás:: 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch, 5. generációs iPod touch

## Hangzás

- Beépített hangszórók: 1 x 2"
- Kimeneti teljesítmény: 2 W

- Frekvenciamenet: 140 -18 000 Hz
- Jel-zaj viszony: >75 dB

## Mikrofon

- Minden irányba mozgatható mikrofonok: 4
- 360 fokos hangérzékelés: akár 5 m távolságról
- Zaj- és visszhangkioltás

## Kényelem

- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Hangerőszabályzás: Fel/Le

## Tápellátás

- Tápfeszültség bemenet: 5 V, 1 A
- Akkumulátorkapacitás: 3,7 V; 1000 mAh
- Akkumulátor típusa: Lítium-ion polimer
- beszélgetési idő: Akár 8 órán keresztül

## Tartozékok

- Hordtáska
- USB kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató

## Méretek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):  
110 x 28 x 110 mm
- Termék tömege (g): 182



Kiadás dátuma  
2015-12-23

Verzió: 5.2.7

12 NC: 8670 001 00807  
EAN: 06 92341 07236 56

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A Philips nem vállal felelősséget az InRange használata alatt esetlegesen ellopott értéktárgyakért.