



Philips
Multimediakaiuttimet 2.1

SPDTM-bassoportti

3-tuumainen
satelliittielementtikaiutin
5,25-tuumainen subwoofer
130 W



SPA7380

Vaikuttava basso

Vie pelaamisen uudelle tasolle

Neljä edistynyttä integroitua piiriä ohjaa subwooferin ja kahden satelliittikaiuttimen laadukasta ääntä samalla kun Philipsin SPD-bassoporttitekniikka tuottaa basson syvän äänen. 60 watin teho takaa pelaajien haluaman jyrkän basson.

Vaikuttava ääni

- Lähtöteho 60 W
- Innovatiivinen SPD™-bassoporttitekniikka tuottaa syvän, täyteläisen äänen
- Edistyneet integroidut piirit
- Subwoofer-ohjaimen polypropeenimateriaali
- Kaiutintekniikka, jossa bassoportti on suunnattu sivulle
- Vaimennettu kaiutinelementti vähentää värinää ja äänen säröä

Moderni muotoilu

- Putken pitkä muoto tuottaa enemmän bassoa
- Kaareva kotelo tuottaa monipuolisen äänen

Helppokäyttöisyys

- AUX-in ja kuulokelähtö langallisella säätimellä
- Yhteensopiva kaiken median kanssa
- Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin

PHILIPS

Kohokohdat

Lähtöteho 60 W



60 watin teho - wau! Pelaajat haluavat tavallista suuremman tehon, sillä suuremman tehon pelikaiuttimet takaavat laadukkaamman basson ja äänentoiston. Voit nauttia seuraavasta pelistä tällä voimakkaalla, suurella 60 watin teholla, joka antaa pelaajien haluaman jyrkän basson.

Putken pitkä muoto

Pelaajat haluavat kaiuttimiltaan mahdollisimman paljon bassoa ja nämä kaiuttimet on suunniteltu juuri sitä varten. Tämän satelliittikaiuttimen putken pitkä muotoilu antaa paremman äänenlaadun ja luo enemmän äänenvoimakkuutta, mikä puolestaan tuottaa enemmän bassoa ja tekee pelaamisesta nautinnollisempaa.

Edistyneet integroidut piirit



Tässä kaiuttimessa on erittäin hienostuneet Philipsin integroidut piirit. Normaleissa kaiuttimissa on yhdestä kolmeen kanavaa, mutta tämän kaiuttimen 4 kanavaa takaavat paremman äänenlaadun. Philips käyttää neljää kiinteää vahvistinsirua kahden satelliittikaiuttimen kahden kanavan ja subwooferin kahden kanavan ohjaamiseen. Nämä TDA7379-vahvistinsirut antavat hyvän ja vakaan perustan laadukkaalle äänentoistolle sekä subwooferin ja satelliittikaiuttimien käyttämiseen tarvittavan tehon.

SPD™-tekniikka


Philipsin SPD (Sound Purification Duct) -bassoporttitekniikka toistaa alkuperäisen basson syvän ja täyteläisen äänen. Bassoputken sisäpinta on päällystetty pehmeällä SPD-materiaalilla. Philipsin keksimä äänenvaimennustekniikka vähentää melua ja tärinää ja tasapainottaa viritystaajuuden. Philipsin tekniset ja asiakastestit vahvistavat, että tämä puskuri takaa vääristymättömän, puhtaamman bassotoiston.

Subwoofer-ohjaimen polypropeenimateriaali



Ohjaimessa käytetyn raskaan polypropeenimateriaalin ansiosta saadaan aikaan paremmat bassot. Se tuottaa enemmän bassoa, joka on selkeämpää ja tasapainoisempaa. Integroiminen koko äänialueen kaiuttimeen on helpompaa ja tärinää on vähemmän.

Aux-in ja kuulokelähtö

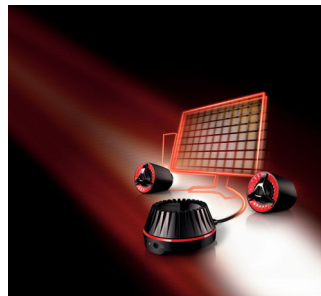

Nyt voit nauttia lempimusiikistasi ja viihteestä entistä helpommin ja kätevämmän langallisessa säätimessä sijaitsevan aux-in-liitännän ja kuulokkeiden äänilähtöliitännän kautta. Yleensä kun haluat liittää jonkin muun laitteen kuin PC:si, sinun täytyy irrottaa 3,5 mm:n liitin tietokoneelta, eikä se aina ole tarkoituksenmukaista. Mutta kun aux-in ja kuulokkeiden äänilähtöliitännät ovat etuosassa, voit nopeasti ja helposti kuunnella musiikkia suoraan lähes mistä tahansa laitteesta.

Tekniset tiedot

Äänentoistojärjestelmät

- Taajuusalue: 20 Hz - 20 kHz
- Tuloimpedanssi: 20 kohmia
- Kokonaislähtöteho: 60 W
- Virta: 220 V 50 Hz
- Signaali/kohina-suhde: >75 dB
- THD = harmoninen särö: <1 %

Äänijärjestelmät V/O-kanavat

- Äänenvahvistin: AB-luokan vahvistin
- Kanavaerottelu: >45 dB
- Tuloherkkyys: 600 mV
- Ilmoitettu lähtöteho: 14 W x 2

Subwoofer-äänijärjestelmät

- Äänenvahvistin: AB-luokan vahvistin (BTL)
- Tuloherkkyys: 130 mV
- Ilmoitettu lähtöteho: 32 W

Vasen ja oikea kaiutin

- Kaiutinelementin tehoalue: 1–30 W x 2
- Taajuusalue: 80 Hz - 18 kHz
- Nimellinen impedanssi: 4 ohmia
- Herkkyys: 86 dB (2,83 V / 1 m)
- Kaiutinelementti: 3"

Subwoofer-kaiutin

- Kaiutinelementin tehoalue: 2–120 W
- Taajuusalue: 45 Hz – 200 Hz
- Nimellinen impedanssi: 4 ohmia
- Herkkyys: 88 dB (2,83 V / 1 m)
- Kaiutinelementti: 5,25"

Liitännät

- Johdon pituus: Virtajohto, ääni- ja satelliittikaapeli: 1,3 m
- Liitin: 3,5 mm stereo

Virta

- Virranilmaisin: Vihreä

Käytön mukavuus

- Kaukosäädin: äänenvoimakkuudensäätö, kuulokelähtö, lisä-äänitulo, virranilmaisin

Pakkauksen sisältö

- 3,5 mm:n linjakaapeli (stereo): KYLLÄ
- Satelliittien määrä: 2
- Pika-asennusopas: KYLLÄ
- Kaukosäädin: Johdollinen
- Subwoofer: KYLLÄ

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 22,5 x 22,5 x 22,8 cm
- Paino: 3,19 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 42,6 x 27,9 x 30,7 cm
- EAN: 87 12581 64432 1
- Kokonaispaino: 5,125 kg
- Nettopaino: 4,075 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppe: Pahvilaatikko
- Taara: 1,05 kg
- Hyllysijoitustyyppe: Makaava

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 11,2 kg
- GTIN: 1 87 12581 64432 8
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 43,8 x 21,9 x 57,4 cm
- Nettopaino: 8,15 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Taara: 3,05 kg



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 1.0.5

12 NC: 8670 000 90222
EAN: 08 71258 16443 21

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com