

Philips
5.1 kućno kino s 3D kutnim
zvučnicima

3D Blu-ray
Podrška za iPod/iPhone



HTS5591

Uživajte u moćnom kućnom kinu s 3D kutnim zvučnicima

Opsesija zvukom

Maksimalno poboljšajte doživljaj zvuka kućnog kina dinamičkim 3-smjernim kutnim zvučnicima! Reproducirajte omiljeni zabavni sadržaj, uključujući onaj na 3D Blu-ray disku, na inovativnom sustavu Philips kućnog kina serije 5000.

Izvrstan doživljaj slušanja

- 3D kutni zvučnici jednoliko šire zvuk po prostoriji
- Dolby TrueHD i DTS-HD za vrlo vjeran surround zvuk
- RMS snaga od 1000 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu
- DoubleBASS tehnologija pruža puniji i dublji bas

Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Jedinstvene dodirne kontrole za jednostavan pristup sadržaju
- Mogućnost bežičnih stražnjih zvučnika za smještaj bez neurednih kabela

Jednostavno uživajte u zabavi

- Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma
- Smart TV za uživanje u uslugama na mreži i pristup multimedijским sadržajima na televizoru



PHILIPS


Istaknute značajke

3D kutni zvučnici



3D kutni zvučnici sadrže kutne pogonske jedinice koje odašilju zvuk ne samo prema prednjoj strani, nego i prema bočnim stranama zvučnika, stvarajući šire područje ozvučenja uz koje možete uživati u prožimajućem kinematografskom surround zvuku.

Mogućnost bežičnih stražnjih zvučnika

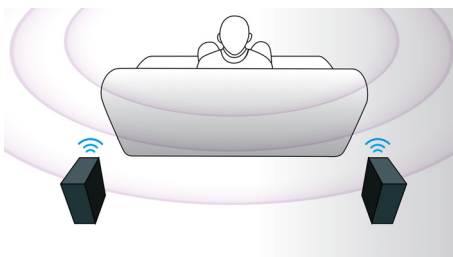

Bežični stražnji zvučnici omogućuju lako smještanje zvučnika po prostoriji. Razvijeno na temelju tehnologije bez smetnji, bežični stražnji zvučnici pružaju čistu surround zvuka i rješavaju problem kabela po prostoriji.

Full HD 3D Blu-ray



Oduševit će vas 3D filmovi u vašem dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Tehnologija Active 3D koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanjem radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću


sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja kućnog kina. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima pružaju veći izbor sadržaja visoke kvalitete. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerovatno stvarnim.

Smart TV



Sustavi kućnog kina tvrtke Philips koji imaju Smart TV pružaju cijelu lepezu naprednih značajki među kojima su Net TV, DLNA i MyRemote. Net TV donosi velik izbor informativnih i zabavnih sadržaja s mreže na vaš televizor. Jednostavno odaberite Net TV u početnom izborniku i započnite pretraživanje usluga kao što su trgovine videosadržaja na zahtjev* u kojima možete pronaći najnovija izdanja u HD rezoluciji i usluge Catch-up TV. DLNA vam omogućava pristup fotografijama, glazbi i filmovima spremljenima na računalu iz udobnosti svog kauča. Ne možete pronaći daljinski upravljač? Jednostavno upotrijebite pametni telefon ili tabletno računalo za upravljanje kućnim kinom putem aplikacije MyRemote tvrtke Philips.

Dolby TrueHD i DTS-HD

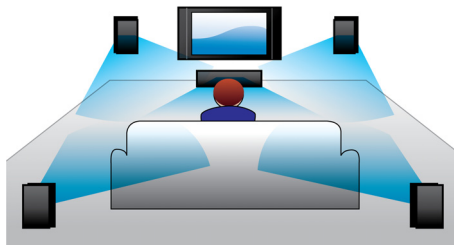

Uz Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential sadržaji s Blu-ray Disc medija najbolje će zvučati. Reproducirani zvuk gotovo se ne

razlikuje od studijskog originala, tako da ćete čuti točno ono što trebate čuti. Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential upotpunit će vaš doživljaj zabave u visokoj rezoluciji.

RMS snaga od 1000 W



RMS snaga od 1000 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu



Savršeno odgovara televizoru serije 5000 tvrtke Philips*

Savršeno odgovara televizoru serije 5000 tvrtke Philips

Opustite se i uživajte u odličnoj televizijskoj večeri sa slikom briljantne LED kvalitete na odgovarajućem LED televizoru serije 5000 tvrtke Philips za 2011. Obuhvaća tehnologiju Pixel Plus HD za jasnu i živopisnu Full HD sliku upotpunjenu vjernim zvukom. I televizorom i kućnim kinom može se upravljati samo jednim daljinskim upravljačem, a ova kombinacija uređaja osigurava najbolje radne značajke slike i zvuka uz Philips Easylink putem HDMI veze. Osim toga, oba uređaja dizajnirana su od jednkih materijala i sa jednakom završnom obradom kako bi pružala savršen vizualni sklad!

Specifikacije

Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: Priključna stanica DCK3060 za iPod/iPhone, Bežični stražnji audio priključak RWSS5510, Podno postolje STS1300, WUB1110 Wi-Fi USB adapter
- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, 4 vijaka od 75 mm, 16 vijaka od 30 mm, FM antena, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Međunarodni jamstveni list

Odgovarajući televizori tvrtke Philips*

- Serija 5000: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, WAV, WMA
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboľšane značajke slike: Zakretanje, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format datoteke

- Audio: aac, mka, mp3, wav, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Mogućnost povezivanja

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Prednji/bočni priključci: Music iLINK, Utor za USB/Wi-Fi
- Stražnji priključci: AUX IN 1 (pomoćni ulaz), AUX IN 2 (pomoćni ulaz), Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Ethernet, Utičnica za FM antenu, HDMI 1.4 izlaz (ARC), Priključak stanice za iPod/iPhone, Priključci za mini Easy-Fit zvučnike, Utor za SD/SDHC karticu, Bežični stražnji audio

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Dinamična sinkronizacija, Reprodukcijski jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja, Deep color

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 435 x 57 x 357 mm
- Težina glavne jedinice: 3,7 kg
- Središnji zvučnik (Š x V x D): 280 x 95 x 92 mm
- Težina središnjeg zvučnika: 1,4 kg
- Duljina kabela središnjeg zvučnika: 2 m
- Prednji visoki zvučnik (ŠxVxD): 260 x 1101 x 260 mm
- Težina prednjeg zvučnika: 3,8 kg
- Duljina kabela prednjeg zvučnika: 4 m
- Stražnji visoki zvučnik (ŠxVxD): 260 x 1101 x 260 mm
- Težina stražnjeg zvučnika: 3,8 kg
- Duljina kabela stražnjeg zvučnika: 10 m
- Niskotonac (Š x V x D): 196 x 395 x 342 mm
- Težina niskotonca: 4,8 kg
- Duljina kabela niskotonca: 3 m
- Ambalaža (Š x V x D): 400 x 470 x 1125 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 30,51 kg

Zvučnici

- Vrste zvučnika: 1 središnji zvučnik, 4 visoka zvučnika
- Izlazni stupanj središnjeg zvučnika: 2 x 3-inčni širokopojasni woofer
- Frekvencijski opseg središnjeg zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija središnjeg zvučnika: 3 om
- Pogonske jedinice po visokom zvučniku: 2 3-inčna širokopojasna woofera
- Frekvencijski opseg visokog zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija visokog zvučnika: 5 om
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Impedancija niskotonca: 3 om

Slika/Zaslon

- Napredne značajke slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti

Snaga

- Potrošnja energije: 105 W
- Napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Zvuk

- Postavke ekvilizatora: Igranje, Film, Glazba, Vijesti, Original
- Napredne značajke zvuka: Poboľšanje dijaloga, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova, srednjih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Izlazna snaga središnjeg zvučnika: 230 W
- Izlazna snaga niskotonca: 230 W
- Izlazna snaga visokog zvučnika: 135 W x 4
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 1000 W



Datum izdavanja
2014-09-26

Versija: 6.3.10

12 NC: 8670 000 67657
EAN: 87 12581 56275 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

Održivost

- Pakiranje: 80% reciklirani valoviti karton, Elektronički korisnički priručnik, Bez poliuretanske pjene, Tinta na bazi soje

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- RDS: Naziv stanice
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Broj memoriranih postaja: 40

* Kućno kino može se uklopiti i s drugim televizorima tvrtke Philips.
* Kako biste provjerili je li usluga Video na zahtjev dostupna u vašoj državi, posjetite www.philips.com/blu-ray.