



Philips
Bezdrátový hudební
systém pro více místností

Ize připevnit na stěnu
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
s funkcí MULTIPAIR



BM50B

Přehrávání hudby v každé místnosti jediným dotykem

Hudební systém Philips izzy přehrává hudbu prostřednictvím technologie Bluetooth, CD/USB a FM. Jediným stiskem tlačítka se bude hudba ze smartphonů, CD/USB a rádiových stanic přehrávat současně na každý reproduktor izzy v jakékoli místnosti. Jednoduché nastavení bez routeru, hesla nebo aplikace.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Maximální výstupní výkon 40 W RMS
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
- S funkcí MULTIPAIR okamžitě měňte hudbu mezi 2 zařízeními


Reproduktor Philips izzylink™ pro hudbu ve více místnostech

- Spojte pomocí technologie izzylink™ až 5 zařízení Izzy a užijte si zvuk ve více místnostech
- Jediným klepnutím nastavte izzylink™, bez routeru, hesla či aplikací
- Streamujte přes funkci izzylink™ všechny typy zdrojů – CD, FM, USB
- Přehrávejte hudbu v jedné místnosti bezdrátově pomocí Bluetooth
- Jediným klepnutím změňte hlavní reproduktor ve skupině

PHILIPS

Přednosti


izylink™

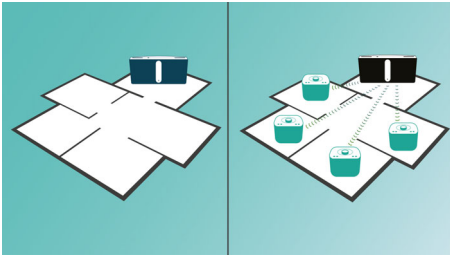

izylink™ je bezdrátová technologie, která využívá standard IEEE 802.11n, který umožňuje propojit více reproduktorů a vytvořit bezdrátovou síť. Síť může propojit až pět reproduktorů bez nutnosti použít pro nastavení router, heslo k síti Wi-Fi či jakoukoli mobilní aplikaci chytrého zařízení.

Reproduktory izzy můžete snadno připojit k síti a užít si poslech hudby v různých místnostech současně. Každý reproduktor lze jedním klepnutím přepínat mezi režimem s jedním reproduktorem pro individuální použití nebo skupinovým režimem pro poslech hudby ve více místnostech.

Stačí jedno klepnutí pro nastavení technologie izylink™

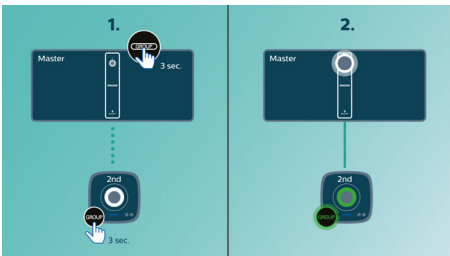

K nastavení nepotřebujete router, heslo ani žádné aplikace. Pro první nastavení stačí dlouze stisknout tlačítko „SKUPINA“ na dvou reproduktorech. Totéž zopakujte, chcete-li přidat 3., 4. a 5. reproduktor. Každým

dlouhým stisknutím tlačítka „Skupina“ přidáte vždy jeden nový reproduktor. Užít si hudby ve více místnostech nebylo nikdy snazší. Po dokončení nastavení zůstává síť izylink™ uložena i po vypojení reproduktoru.

Hudba z různých zdrojů




Funkce izylink™ umožňuje bezdrátově streamovat hudbu do každé místnosti ze všech zdrojů, CD, rádiových stanic FM, USB, Audio-in a oblíbených aplikací na chytrém telefonu, tabletu nebo počítači.

Přehrávejte hudbu v jedné místnosti



Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje streamovat veškerou oblíbenou hudbu z vašeho telefonu, tabletu nebo počítače bez ohledu na to, kterou hudební či rádiovou aplikaci používáte.

Jednoduše změňte hlavní reproduktor

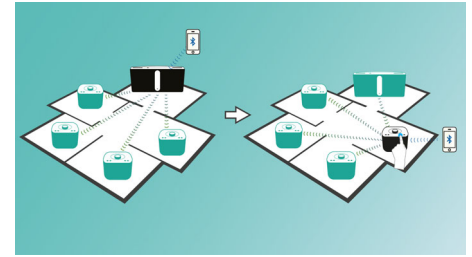

V rámci každé skupiny izylink™ může být kterýkoli reproduktor hlavním a streamovat hudbu do ostatních. Chcete-li sdílet svoji vlastní hudbu, stiskněte tlačítko Bluetooth na reproduktoru v místnosti a hudba ze zařízení se okamžitě nasdílí. Ostatní reproduktory z téže skupiny izylink™ přehrají současně a synchronizovaně stejnou hudbu. Sdílení hudby mezi sebou je opravdu tak jednoduché.

Měňte hudbu mezi 2 zařízeními

Spárujte až 2 chytrá zařízení najednou a streamujte hudbu z libovolného zařízení bez nepříjemného párování a rušení párování. Chcete-li přehrávat skladbu z jiného zařízení, pouze ji pozastavte na původním zařízení a pak pokračujte v přehrávání nové skladby na jiném zařízení. Skvělé řešení pro sdílení hudby s přáteli, na večírcích nebo jen pro přehrávání hudby uložené na různých zařízeních. Spárujte zařízení přátel i rodinných příslušníků najednou, abyste hudbu mezi sebou mohli snadněji přepínat.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 40 W
- Vylepšení zvuku: Digital Sound Control
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory

- Počet vestavěných reproduktorů: 2
- Vinutí reproduktoru: 2,5" basový reproduktor
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo, FM mono
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Typ zavádění: slot
- Typ obrazovky: Displej LED

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Anténa FM, Mezinárodní záruční list, Stručný uživatelský návod

- Dálkový ovladač: Ano
- Síťový adaptér: 100-240 V

Rozměry

- Rozměry balení (Š x H x V): 555 x 268 x 150 mm
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 500 x 63 x 218 mm
- Hmotnost výrobku: 2,56 kg
- Hmotnost včetně balení: 4,3 kg

Spotřeba

- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, Jednotka Flash USB, CD-R/RW
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Kompatibilita

- iPod touch: 3. generace nebo novější
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s displejem Retina, nový iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším



Datum vydání 2016-03-21

Verze: 5.1.6

12 NC: 8670 001 30561
EAN: 87 12581 73588 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

