



Philips
Bežični telefon Linea
dizajna

Zaslon od 1,6" / bijelo pozadinsko
osv.

Zvučnik na telefonu



M3301W

Najčišće linije za povezivanje

Dizajniran imajući na umu jednostavnost i eleganciju, LINEA tvrtke Philips zauzet će istaknuto mjesto u svakom modernom domu. Precizno dizajniran i izrađen, što se vidi iz njegove bezvremenske siluete, LINEA je doista poželjno umjetničko djelo.

Izvanredan dizajn i kvalitetna izrada

- Tanak dizajn i kompaktne dimenzije za učinkovito iskorištavanje prostora
- Savršeno prilagođena magnetska sila osigurava sigurno priključivanje
- Kalibrirane tipke za precizno biranje
- Zahvaljujući praktično postavljenim kabelima, telefon izgleda privlačno iz svih kutova
- Baza ima dodatnu masu kako bi bila stabilnija

Vrhunski doživljaj telefonskih razgovora

- Zaslon s 2 retka s obrnutim prikazom, visokog kontrasta i dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)
- Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa
- Zvučnik na telefonu omogućava razgovor bez korištenja ruku
- Spremite do 50 omiljenih kontakata u svoj imenik
- Uživajte u do 16 sati razgovora uz samo jedno punjenje

Ekološki prihvatljiv proizvod

- Kada se aktivira način rada ECO+, energija se ne troši

PHILIPS

Bežični telefon Linea dizajna
Zaslon od 1,6" / bijelo pozadinsko osv. Zvučnik na telefonu

Istaknute značajke

Zaslon s obrnutim prikazom dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)



LCD zaslon visokog kontrasta s obrnutim prikazom bijelo na crno osigurava čitljivost i dobro se uklapa s elegantnim dizajnom telefona.

Imenik s 50 unosa

Spremite do 50 omiljenih kontakata u svoj imenik

Kalibrirana tipkovnica



Kalibrirana i posebno dizajnirana tipkovnica osigurava precizno biranje prilikom kojeg ćete osjetiti svaki pritisak tipke, bilo da birate broj ili unosite kontakt u imenik.

Kompaktne dimenzije



Tanak dizajn i kompaktne dimenzije za učinkovito iskorištavanje prostora

ECO+ nač. rada



Telefoni tvrtke Philips energetski su učinkoviti i dizajnirani da budu ekološki prihvatljivi. Kada je aktiviran način rada ECO, emitirano zračenje smanjuje se do 60 %, i do 95 % kada se telefon puni. Aktivacijom načina rada ECO+ zračenje je potpuno eliminirano.

Zvučnik na telefonu



Način rada "handsfree" koristi glasan ugrađeni zvučnik za pojačavanje pozivateljevog glasa, što omogućava govor i slušanje tijekom poziva bez držanja telefona uz uho. To je naročito korisno kada poziv želite podijeliti s drugima ili jednostavno raditi nešto drugo tijekom poziva.

Savršen izgled iz svakog kuta



Sustav praktičnog postavljanja kabela omogućava skrivanje kabela. Zahvaljujući inteligentno dizajniranim skrivenim utičnicama i

M3301W/53


unutarnjoj vodilici kabela su uredno složeni i skriveni od pogleda.

Sigurno priključivanje



Precizno prilagođeni magneti – s optimiziranom silom – postavljeni su na vrh telefona i na bazu kako bi se osiguralo sigurno priključivanje telefona u stabilnom, uspravnom položaju. Pametno dizajniran utor na bazi ne samo da je privlačan nego i vodi korisnikovu ruku radi lakog podizanja telefona.

Vrhunska kvaliteta zvuka

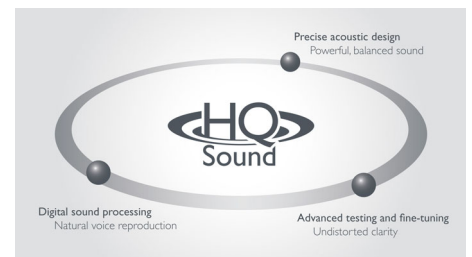

HQ-Sound predstavlja vrlo kvalitetno akustičko inženjerstvo koje omogućava tako čist i prirodan zvuk glasa da ćete imati dojam da razgovarate uživo. Vrlo kvalitetne komponente, precizan akustički dizajn, napredno testiranje i fino podešavanje odražavaju desetljeća iskustva u izradi vrhunskih zvučnih sustava i slušalica.

Vrijeme razgovora do 16 sati

Uživajte u do 16 sati razgovora uz samo jedno punjenje

Dodatna masa baze osigurava stabilnost
Baza ima dodatnu masu kako bi bila stabilnija

Specifikacije

Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Interfon – više telefona
- Prikaz datuma/vremena
- Indikator punjenja baterije
- Indikator jačine signala
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivatelja*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi
- Zaključavanje tipkovnice
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Automatski prekid veze
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem: Bijela
- Vrijeme razgovora do 16 sati
- Do 180 sati u stanju pripravnosti
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m

Zvuk

- Melodije zvona na telefonu: 10 polifonih
- HQ-Sound

Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 4,1 cm / 1,6 inča
- Vrsta zaslona: Matrični s 1 retkom + numerički s 1 retkom + ikone

- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Bijela

Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 50 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 10 stavki
- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

Snaga

- Kapacitet baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: 2 punjive AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: < 0,7 W

Sigurnost

- Šifriranje prijena: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Ekološki dizajn

- Eco+

Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 22,5 x 12 x 10 cm
- Bruto masa: 0,5962 kg
- Neto masa: 0,4188 kg
- Tara: 0,1774 kg
- EAN: 48 95185 60110 6



Datum izdavanja
2015-08-27

Versija: 5.0.4

12 NC: 8670 001 16618
EAN: 48 95185 60110 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

**Ova značajka zahtijeva dodatnu pretplatu na uslugu prepoznavanja ID-a pozivatelja. Pojednosto zatražite od lokalnog mrežnog operatera.