

Philips
ลำโพงเชื่อมต่อพร้อม
Bluetooth®

สำหรับ Android

AS141



ปลดปล่อยเสียงเพลงของคุณและชาร์จโทรศัพท์

Android ของคุณ

แทนที่จะเล่นและชาร์จโทรศัพท์ Android ของคุณ รวมทั้งปลุกให้คุณตื่นด้วยเสียงเพลงจากโทรศัพท์หรือวิทยุ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีที่มาพร้อมกับฟังก์ชันเพลง Songbird เพื่อเพลิดเพลินไปกับการจัดการเสียงเพลงคุณภาพเยี่ยม และคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกมากมาย

เต็มอิมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- การสตรีมเพลงแบบไร้สายผ่าน Bluetooth จากอุปกรณ์ Android
- ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า
- จูน FM ด้วยระบบดิจิทัลและตั้งสถานีได้
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
- กำลังขับทั้งหมด 20W RMS

ใช้งานง่าย

- ค้นหา, แบ่งปันเพลงและคุณสมบัติอื่นๆ ด้วยแอปพลิเคชัน DockStudio
- Songbird สำหรับการค้นหา, เล่น, ชิงคเพลงระหว่าง PC และ Android
- การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติกับโทรศัพท์ Android
- ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงโปรด
- การออกแบบที่ชาญฉลาดของ FlexiDock ชาร์จหรือใช้งานได้อย่างลงตัวกับโทรศัพท์ Android

เริ่มวันดีๆ ได้ตั้งใจคุณ

- ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวลเพื่อความรู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอน
- Dual alarm สำหรับปลุกตัวคุณเองกับคนข้างกายในเวลาต่างกัน

PHILIPS

FlexiDock



FlexiDock จาก Philips เหมาะสำหรับโทรศัพท์ Android ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดให้เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ Android ส่วนใหญ่ได้ไม่ว่าช่องเชื่อมต่อจะอยู่ด้านล่าง ด้านข้างหรือด้านบน เนื่องจากโทรศัพท์ Android นั้นผลิตโดยผู้ผลิตที่แตกต่างกันโดยไม่มีมาตรฐานการผลิตและไม่มีการกำหนดตำแหน่งของเสียบ Micro USB ร่วมกัน อุปกรณ์เชื่อมต่อของเราจึงโดดเด่นด้วยคุณสมบัติการปรับให้จับถือโทรศัพท์ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน คุณจึงสามารถวางโทรศัพท์ Android ของคุณไว้ตรงกลางของลำโพงได้

แอปพลิเคชัน DockStudio สำหรับ Android



แอปพลิเคชัน Philips DockStudio ที่ใช้งานได้ฟรี เพิ่มคุณสมบัติโดดเด่นมากมายให้กับลำโพงเชื่อมต่อของคุณ คุณสามารถฟังรายการจากสถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ตบนพื้นที่ทั่วโลก เปรียบเพลงจากคอลเลกชันและแบ่งปันเพลงที่คุณกำลังฟังกับเพื่อนๆ ทาง Facebook หรือรูปของศิลปินบน Flickr แอปพลิเคชันนี้มาพร้อมฟังก์ชันเพลง Songbird ที่ให้คุณค้นหา เล่น และซิงค์สื่อระหว่าง PC และอุปกรณ์ Android ได้อย่างไรก็ตามสะดวก


ในโหมดนาฬิกาคุณยังสามารถตั้งค่าเสียงปลุกได้ด้วยเพลงต่างๆ พร้อมเข็มนาฬิกาสภาพอากาศล่าสุดได้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จาก Google Play

การสตรีมเพลงผ่าน Bluetooth



ฟังเพลงโปรดทั้งหมดของคุณได้ด้วยลำโพงที่ถ่ายทอดเสียงอย่างเหนือชั้น ลำโพงเชื่อมต่อจาก Philips นี้สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ Android ของคุณผ่าน Bluetooth เพียงแคดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Philips DockStudio ที่ให้บริการฟรีแล้ว Bluetooth จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อทันทีที่อุปกรณ์ของคุณมีการต่อเชื่อม แล้วคุณก็จะได้เพลิดเพลินไปกับพลังเสียงชั้นเยี่ยมอย่างแสนสบาย คงจะไม่มีอะไรที่จะฟังดูดีไปกว่านี้แล้ว

เครือข่ายดนตรี Songbird

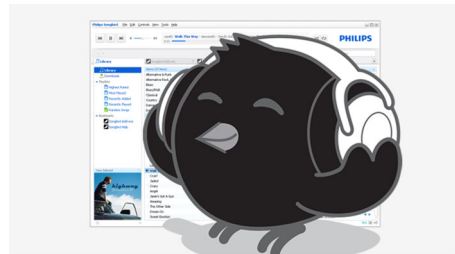

Songbird คือโปรแกรม PC และแอปพลิเคชัน Android ที่ใช้งานง่ายมาก คุณสามารถค้นหาและเล่นสื่อทั้งหมดของคุณ และซิงค์กับ PC ได้อย่างราบรื่น Songbird มีคุณสมบัติในการจัดการเพลงที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณค้นหาศิลปินและสตูดิโอเพลงใหม่ๆ ในงานจำหน่ายเพลง, สื่อ รวมถึงบริการและเว็บไซต์ต่างๆ ได้โดยตรงจากโปรแกรม

คุณยังสามารถเล่นไลบรารีและสื่อของคุณได้จากอินเทอร์เน็ต และซิงค์จาก PC ไปยังอุปกรณ์ Android ของคุณได้โดยไม่ติดขัดอีกด้วย

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส




ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้อารมณ์ของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการส่งมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะท้อนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป รวมทั้งการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติ

เพียงเชื่อมต่อโทรศัพท์ Android แล้วลำโพงเชื่อมต่อนี้จะซิงโครไนซ์เวลาของนาฬิกากับโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ

Dual alarm

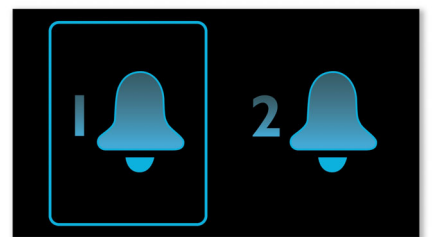

ระบบเสียง Philips สามารถตั้งเวลาเตือนได้สองเวลา เวลาแรกสำหรับปลุกตัวคุณเอง และอีกเวลาสำหรับปลุกคนข้างกายคุณ

รายละเอียดเฉพาะ

ความสามารถในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Android

- Android เวอร์ชัน 2.1 หรือสูงกว่า: ผ่านการรับรอง
- Bluetooth เวอร์ชัน 2.1 หรือสูงกว่า: ผ่านการรับรอง
- Micro USB: ผ่านการรับรอง
- ตรวจสอบที่: www.philips.com/FlexiDock สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานร่วมกันล่าสุด

แอปพลิเคชัน DockStudio สำหรับ Android

- ชื่อ App: DockStudio ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Android Market
- ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: ลำโพงเชื่อมต่อ Philips สำหรับ Android
- เล่นเพลง: แอปพลิเคชัน Android Songbird
- การเชื่อมต่อ Bluetooth: ระหว่างโทรศัพท์ Android และลำโพงเชื่อมต่อ ระบบจะเชื่อมต่อทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์
- วิทยุอินเทอร์เน็ต: Tuneln ได้มากกว่า 7000 สถานี
- นาฬิกา: หน้าจออะนาล็อก, หน้าจอดิจิทัล
- ปลุก: ปลุกหลายเวลา, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลง, ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงของธรรมชาติ, ตื่นขึ้นมาด้วยภาพ

เสียง

- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- กำลังขับ (RMS): 2 x 10W
- การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2

การเล่นเสียง

- โหมดเล่นเพลงสำหรับแทนวาง: เล่นและหยุดชั่วคราว, เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, เล่นแบบสุ่ม, การซารจโทรศัพท์ Android

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง
- สถานที่ตั้ง: เวลวงหนา: 20
- เสออากาศ: เสออากาศ FM

การเชื่อมต่อ

- เวอร์ชัน Bluetooth: 2.1
- Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, SPP
- ระยะการทำงานของ Bluetooth: ระดับสายตา 10 ม. หรือ 30 ฟุต
- Aux in: ผ่านการรับรอง
- MP3-Link: อินพุตสเตอริโอ 3.5 มม.

สะดวกสบาย

- รูปแบบ/เวลา: คีจิตอล
- การปลุก: รีเซ็ทเวลาปลุก 24 ชม., เสียงปลุก Buzzer, ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกซ้ำ (snooze), ตั้งเวลาปิดเครื่อง, Dual alarm

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 290 x 160 x 113 มม.

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, คู่มือผู้ใช้, ใบบรรทัดทั่วโลก



วันที่ออก 2014-12-12

เวอร์ชัน: 3.1.3

12 NC: 8670 000 86374
EAN: 87 12581 63151 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com