


飞利浦
DVD 微型影院

Heritage Audio

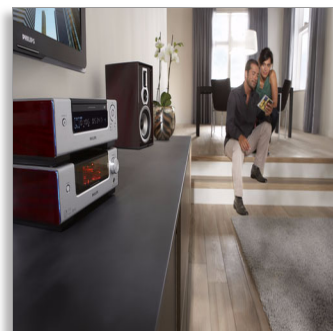

MCD908

小巧机身带来 Hi-Fi 音效

带有 Hi-Fi 电子管，外观精美、小巧的飞利浦 DVD 微型影院 MCD908 不愧为平板电视的最佳伴侣。发烧级的音响效果让您的家庭犹如影院般震撼，您可以尽情欣赏高清晰电影和 JPEG 图像。

发烧级一流音响效果

- 高级 Hi-Fi 电子管带来近乎完美的纯净自然音效
- D 类数字扩音器带来优质音效
- 具有惊人音频保真度的钹质带状高频单元
- 球顶中频扬声器和低音扬声器带来清晰通透的音质
- 镀金扬声器连接器，令信号传输效果达到最佳
- 2x75W RMS/ 2500W PMPO

丰富您的电影体验

- 用于数字高清视频和数字音频的 HDMI 输出
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- 杜比数字让影片效果卓然不凡

高档材质，精工打磨

- 高品质铝制外壳和实木扬声器
- 底面皮革和正面金属材质、带有扁平按键的遥控器



PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

高级 Hi-Fi 电子管




有了内置 Hi-Fi 电子管，您现在就能享受通常只有高端发烧音响才能产生的至尊音质。电子管的模拟特性为我们的非线性播放系统提供了更多动听音色。电子管使声音的失真率更低，音质纯净且细节丰富，温暖并舒适自然，总让人如此陶醉。

D 类扩音器

D 类数据扩音器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字扩音器与传统的 AB 扩音器相比，效率高出 90%。这种高效率转换为一种强劲的扩音器，而所占台面面积又很少。


采用微型系统的带状高频单元

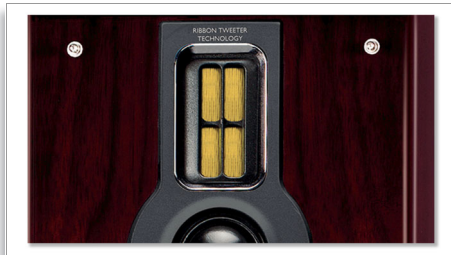

钹质带状高频单元是单极高频单元，从前方产生动态、清脆的声音。它是高端音频系统中常用的部件，可再现具有极高保真度的声音。传统的圆锥形和圆顶高频单元采用定向动圈原理，而钹质带状高频单元以 180 度辐射方式辐射高频。这样显著增大高音部分声谱的宽度，并扩展最佳听音


的区域，即使是小型音频系统，也能产生宽广、明晰而自然的声音。

球顶中频

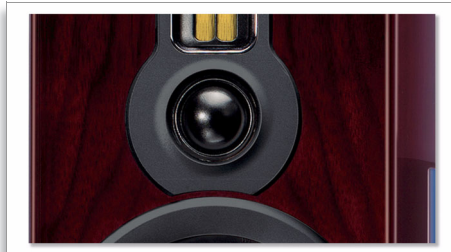


丝质球顶中高频扬声器与超声波铝带高频扬声器珠联璧合，天籁音色一触即发。丝质扬声器发出较暖的音色，薄铝带高频扬声器发出清脆的动态音色。您将体验到毫不失真或残损的宽广音质，如同丝绸般畅滑的和谐音效。

镀金扬声器连接器

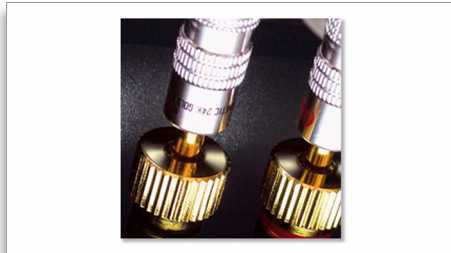

与传统的即插型连接器相比，镀金扬声器连接器可确保更佳的音频信号传输效果。它还可以最大程度地减少从放大器到音箱的电信号损失，使声音宛如真实再现。


HDMI 输出

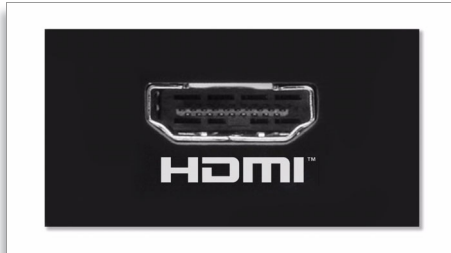

HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于

无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容 DVI。

12 位 /108MHz 视频 DAC

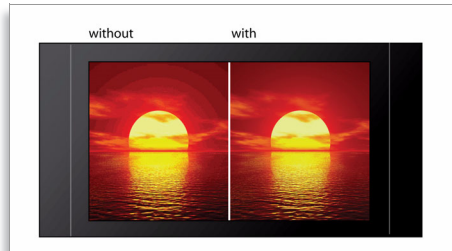

12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得非常突出。

底面皮革的遥控器



造型流畅的外观和轻盈雅致的重量达成完美平衡，人体工学设计的遥控器令使用充满乐趣。机身光滑的金属抛光平键正面与黑色真皮背面，在对比之中绽放魅力。此外，时尚美观、切割精准的键盘确保了优质导航体验。为您带来精湛的设计和控制之美。

规格

图片 / 显示

- D/A 转换器 : 12bit, 108MHz
- 画面增强 : 高分辨率 (720p, 1080i), 视频提升采样, 视频像素提升

音响

- 输出功率 : 2500W PMPO
- 声音增强 : 电子管前置放大器, D 数字功放器, 响度, 高音和低音控制
- 声音系统 : 杜比数字

扬声器

- 主音箱 : 3 路, 钹金属带状高音, 球顶中频, 5 英寸低音扬声器, 镀金扬声器连接器, 可拆卸扬声器网罩

视频播放

- 播放媒介 : DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- 光盘播放模式 : A-B 重放, 视角, PBC, 慢动作, 缩放, 父母端控件, 动态范围压缩
- DVD 区域码 : 6
- 视频增强 : 逐行扫描

音频播放

- 播放媒介 : WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光盘播放模式 : 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 加载软件类型 : 电动, 碟片托盘

静态照片播放

- 图像压缩格式 : JPEG
- 画面效果增强 : 带 MP3 播放功能的幻灯片放映
- 播放媒介 : Picture CD

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段 : FM 立体声, MW
- 自动数字调谐
- 预设电台 : 40

连接

- 视频输出 - 模拟 : 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)
- AUX 输入 : 1x(L/R)/RCA
- 其它接口 : 有源超重低音扬声器前级输出, 数字音频同轴输出, 光纤输出, FM 天线, 线路输出, MW 天线, HDMI 输出

方便

- 闹钟 : CD 闹钟, 定时关机
- 时钟 : 主屏显示
- OSD 语言 : 英语, 简体中文
- 显示器类型 : VFD 显示屏
- 指示 : 省电模式

附件

- 随附配件 : 复合视频电缆 (Y), 控制电缆, FM/MW 天线, 保修册页, 快速使用指南
- 遥控器 : 49 键, 带有 2 节 AAA 规格电池

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚) : 250 x 180 x 280 毫米
- 主音箱尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚) : 205 x 329 x 240 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚) : 755 x 417 x 330 毫米
- 重量 (含包装) : 23 千克

电源

- 电源 : 110-240V, 50/60 Hz



发行日期 2009-08-06

版本 : 3.0.7

12 NC: 8670 000 25335
EAN: 87 12581 30227 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com