

Philips SoundBar
HD-hjemmebiograf med
Ambisound

Blu-ray-afspilning

SoundBar

HTS8161B



Surroundlyd i High Definition uden rod

Få biografen hjem i stuen

Fordyb dig i biograflignende multikanals surroundlyd uden at være omgivet af højttalere og ledninger. Philips SoundBar med Ambisound indeholder et komplet hjemmebiografssystem, inklusive afspilning af Blu-ray i High Definition, i en enkelt enhed.

Den ultimative oplevelse af lyd

- Ambisound-teknologi til surroundlyd med færre højttalere
- HD-højttalere med perfekt og klar lyd ned til mindste detalje
- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi 7.1 surround-lyd
- DoubleBASS-teknologi giver en bedre og dybere baslyd
- FullSound™ sætter liv i MP3-musikken

Designet til at forbedre din bolig


- Touch panel til intuitiv afspilning og kontrol af lydstyrke
- Elegant design med aluminiumfinish og glaspaneler

Tilslut og nyd al din underholdning

- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- Blu-ray-afspilning til skarpe billeder i full HD 1080p
- Deep Color til levende billeder i mere end milliard farver
- x.v.Color giver mere naturlige farver på HD-videooptagelser
- Ekstra dock til praktisk afspilning fra din iPod


Vigtigste nyheder

Ambisound-teknologi

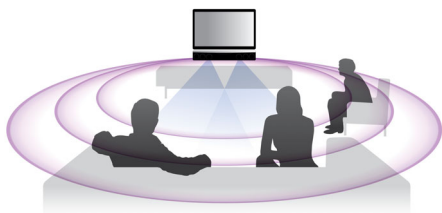


Ambisound-teknologien fremstiller virkeligt omsluttende multikanals surroundlyd fra færre højttalere. Den laver en fordybende 5.1 lydoplevelse uden begrænsninger pga. siddeposition, rummets form eller størrelse, og der er intet rod fra flere højttalere og kabler. Med den kombinerede effekt af psykoakustiske fænomener, kildebehandling og placering af driveren i en præcis vinkel, giver Ambisound mere lyd fra færre højttalere.

HD-højttalere

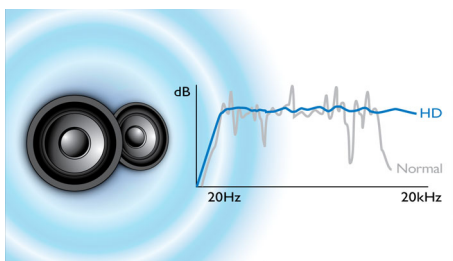


Disse HD-højttalermembraner er designet til at understøtte vores Ambisound-teknologi og er geometrisk udformede til at styre det optimale retningsmønster. Ved hjælp af nyligt udviklede superkompakte og fiberbehandlede højttalermembraner kan højttalerne gengive lyd ned til mindste detalje fra selv de mest krævende HD-kilder. Nu kan du nyde krystallklar lyd uden forvrængninger med alle kilder.

Dolby TrueHD og DTS HD

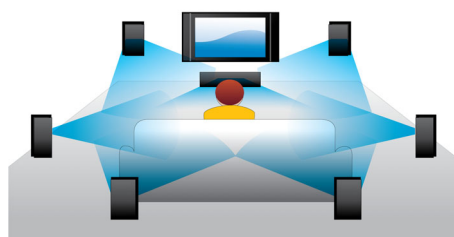


Dolby TrueHD leverer 7.1 kanaler og den fineste DTS-HD High Resolution Audio-lydkvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studiomasteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD High Resolution Audio fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

Blu-ray-afspilning

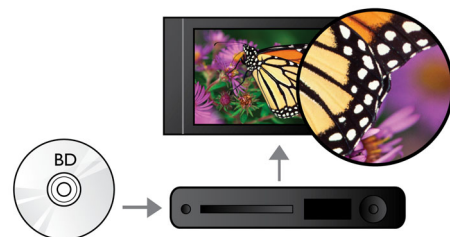

Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Scener kommer til live, mens detaljerne springer lige ud imod dig, bevægelser bliver glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray leverer også ukomprimeret surround-lyd – så din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør desuden indbygning af en række interaktive muligheder. Problemfri navigering under afspilningen og andre spændende funktioner som f.eks. pop-up-menuer giver home entertainment helt nye dimensioner.

Deep Color

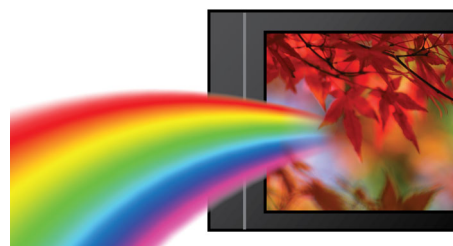

Den virkelige verden er ikke begrænset af farver - stort set alle nuancer kan forekomme i alle afarter og i alle lysstyrker. Det er noget helt andet med det, du ser på en TV-skærm, så billederne ser ofte ikke virkelighedstro ud. Deep Color genskaber den naturlige verden på din TV-skærm og får de mange millioner farver med, der forekommer i virkeligheden - og fører din oplevelse af billederne til helt nye højder.

Ekstra dock



Tilslut denne dock til dit hjemmebiografssystem, og nyd musik, videoer og billeder fra dine iPod-enheder. Dock sælges som ekstra tilbehør.

FullSound™

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre CD-musik uden forvrængning. Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme kombinerer FullSound Philips' kendte ekspertise inden for musikgengivelse med kraften fra den seneste generation af DSP (Digital Signal Processor). Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede MP3-musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.

Specifikationer

Billede/display

- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-upscaling

Lyd

- Lydsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo, Dolby TrueHD, DTS HD (avanceret digital udgang)
- Lydforbedring: Smart Surround, DoubleBass, Diskant- og basregulering, ClearVoice, FullSound
- Equalizer-indstillinger: Action, Rock, Koncert, Klassisk, Drama, Jazz, Spil, Fest, Nyheder, Sport

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Højttalerdriver: 6 x 51 mm (2") bredspektrede drivere
- Højttaler-impedans: 8 ohm
- Subwoofer-type: Aktiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" Long Throw-basenhed
- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 35-200 Hz

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, AVCHD, avi, MKV, MPEG-4, WMV, XviD
- Afspilningsmedie: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Afspilningsmedie: Audio-cd, CD-R/RW, USB-flash-drev, BD Video, DivX (Ultra)-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, Video-CD/SVCD, WMA-CD, DVD-Video, Picture CD, DVD+R/-R DL
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

Stilbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG, GIF, HD JPEG

- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flash-drev, DVD-R/DVD-RW
- Billedforbedring: Diasshow med musikafspilning, Rotér, Zoom

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB, MP3 line-in
- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-videoudgang, TV ind (lyd, phono), Easy-Fit højttalertilslutninger, Tilslutte (til strømforsyning), AUX-indgang, Koaksial digital indgang, Composite video-udgang (CVBS), Tilslutningsstik, Ethernet, Optisk digital indgang
- Subwoofer (strømforsyning): FM-antenne, AUX-indgang (klemmer, 2 par), Tilslutte (til hovedenhed)

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 999 x 189 x 159 mm
- Vægt: 11,5 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 322 x 425 x 322 mm
- Subwoofers vægt: 12,7 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 1130 x 396 x 617 mm
- Vægt inkl. emballage: 29 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Brugervejledning, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, HDMI-kabel, MP3 line-in-kabel, FM-antenne, Tilslutningskabel, Netledning, Vægmonteringsstativ, Globalt garantibevis, Digitalt koaksiallydkabel

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W



Udgivelsesdato
2017-04-04

Version: 4.0.8

12 NC: 8670 000 52373
EAN: 87 12581 48143 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com