


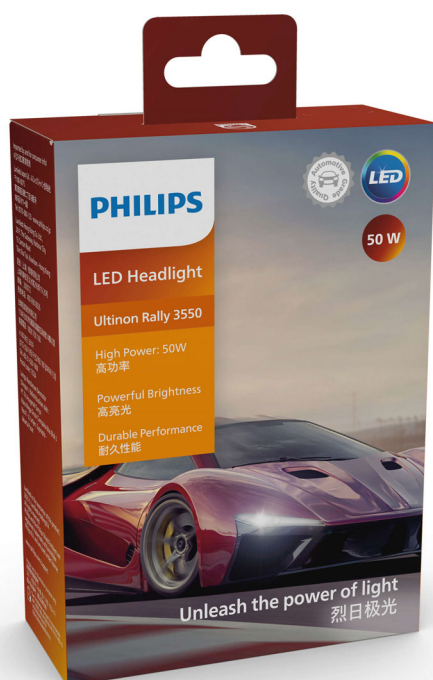

Philips Ultinon Rally 3550
HL
高出力自動車用ヘッド
ライトバルブ

LED-HL [≈HB3/HB4]

バルブの数: 2
12 V、50 W、4500 lm、6500 K
純正バルブ配光で明るさ向上

11005U3550X2



高性能超高輝度 LED ライト

光の力を解き放ちましょう

フィリップス Ultinon Rally 3550 は、50 ワットの強力な白色 LED ライトで必要な場所を照らします。スマート冷却システムとフィリップスクオリティのデザインにより、超高輝度を長期間持続できます。

より優れた視認性を実現する高出力

- 高出力と高輝度のライトで優れた明るさを実現
- 高出力でありながらグレアを抑制

スタイリッシュな白色光

- 最大 6500 K の白色光

プラグアンドプレイソリューション

- 簡単にアップグレード可能

信頼できるクオリティ

- 長期間持続する性能
- 信頼性の高いブランド - 信頼できるフィリップスクオリティ

PHILIPS

高出力自動車用ヘッドライトバルブ

LED-HL [≈HB3/HB4] バルブの数：2, 12 V、50 W、4500 lm、6500 K、純正バルブ配光で明るさ向上

仕様

セールスポイント

- ・製品特長：高輝度、高ルーメン値、AirCool+
- ・期待される効果：高出力、高輝度

製品仕様

- ・アプリケーション：ハイビーム、ロービーム、フロントフォグ
- ・ベース：P20d/P22d
- ・名称：HB3-HB4 LED 11005 U3550 12V X2
- ・ECE 認証：無
- ・シリーズ名：Ultinon Rally 3550 HL
- ・光源：LED
- ・バルブタイプ：LED-HL [≈HB3/HB4]
- ・ドライバーボックス - 長さ (mm)：53
- ・ドライバーボックス - 幅 (mm)：31
- ・ドライバーボックス - 高さ (mm)：13

寿命

- ・寿命：1500 時間

光の特性

- ・ルーメン：4500 lm
- ・色温度：6500 K

電源仕様

- ・ワット数：50 W
- ・対応電圧：12 V

注文情報

- ・品番：11005U3550X2
- ・注文コード：72735631

パッケージデータ

- ・JANCODE: 6974260727356
- ・EAN3: 6974260727363
- ・パッケージ種類：X2

梱包製品情報

- ・長さ：11.1 cm
- ・幅：5 cm
- ・高さ：15.5 cm
- ・1 箱あたりの本体重量：106.1 g
- ・発注単位：2 個
- ・MOQ (法人向け最低発注数量)：6
- ・1 箱あたりの総重量 [g]：289.6

外装箱情報

- ・長さ：23.5 cm
- ・幅：16 cm
- ・高さ：16.6 cm
- ・総重量 [kg]：1.8784
- ・本体重量 [g]：1737.6

LUM11005U3550X2/20

特長

50 W のパワフルな明るさ

高出力設計により最大 50 W および 4500 lm の高輝度を実現する Philips Ultinon Rally 3550 LED。当社の自動車用照明ソリューションのノウハウが詰め込まれ、大事な場面で卓越した明るさを提供するため、前方に潜む危険によりすばやく反応できます。

簡単にアップグレード可能

一部の車種では、LED ベースのレトロフィットバルブで問題が生じることがあります。そのため、幅広い車種で LED テクノロジーにアップグレードして頂けるよう、フィリップスアダプターリングや CANbus アダプターなどのスマートなアクセサリーを開発しました。オプションのフィリップス LED アクセサリーが必要かどうかを確認し、愛車に最適な状態で取り付けるようにしてください。フィリップスのアクセサリーの詳細については、こちら * を参照してください。

優れた耐久性

高出力 LED ではより多くの熱が発生するため、光出力が低下し、バルブの寿命が短くなる可能性があります。高性能 LED ランプは熱を効果的に管理します。Philips Ultinon Rally 3550 LED は AirCool+ を装備しています。これは、特殊な銅製冷却管と革新的なヒートシンク設計が採用された高度な熱管理システムで、熱をすばやく放散し、現実の環境条件でのランプの寿命を最大 1,500 時間にまで延ばすとともに、愛車にトラブルフリーの性能をもたらします。フィリップス製品を取り付けることは、長期間持続する明るさと品質を手にするることなのです。

最大 6500 K の白色光

Philips Ultinon Rally 3550 LED を搭載すると、安全性だけでなく外観もグレードアップ。6500 K のスタイリッシュな白色光で視認性と被視認性を高め、より快適な運転を実現します。見た目のよさに加えコントラストも高めるため、暗闇でも障害物や道路標識を認識しやすくなります。

信頼できるフィリップス品質

先進の技術を誇るフィリップスの自動車用ライイトは、100 年余りの歴史を経た今もお、自動車業界から高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセスに従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。

より優れた安全性の実現

安全のためには、高い視認性と並んでヘッドライトのグレアの抑制が重要です。高出力製品には、安全性よりもドレスアップ性を優先したものが少なくありません。Philips Ultinon Rally 3550 バルブなら、適度なグレアレベルで超高出力を実現します。

発行日 2024-03-01

バージョン：5.5.1

EAN: 69 74260 72735 6



Philips Japan, Ltd.

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されること