


Register your product and get support at
www.philips.com/support


SBT30





Príručka užívateľa

PHILIPS

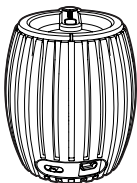


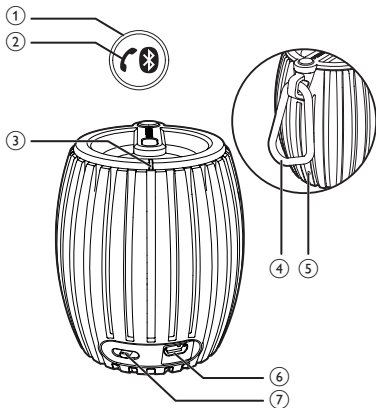


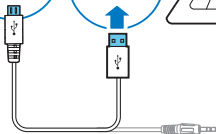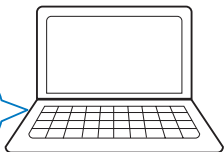




(((BEEP)))

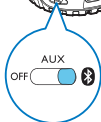

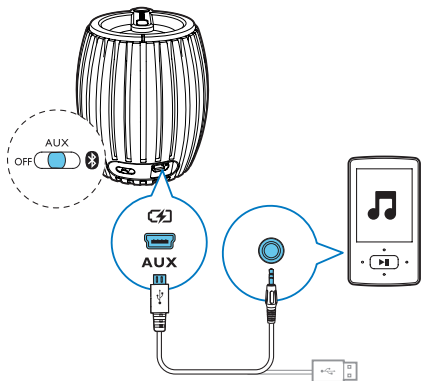

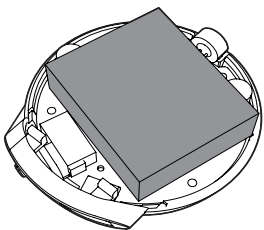

1 Dôležité

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Neblokujte vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliala tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
- Zariadenia sa nesmú vystavovať kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Spoločnosť WOOX Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Likvidácia tohto produktu

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.

Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.



Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Reproduktor s pripojením Bluetooth

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/support.

Úvod

Pomocou tohto reproduktora môžete počúvať zvukový obsah z kompatibilných zariadení s pripojením Bluetooth alebo počítača PC/Mac.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Napájací zdroj

Reproduktor môže fungovať na vstavanú nabíjateľnú batériu.

Nabíjanie vstavanej batérie:

Pripojte zásuvku Micro USB (⑥) k počítaču pomocou dodaného kábla USB.

↳ Indikátor napájania (③) sa rozsvieti.

- Indikátor napájania zhasne, keď je úplne nabitý.

Spona

Karabína (④) je určená na pohodlné nosenie alebo zavesenie zariadenia, nie na podporu pri šplhaní ani na ochranu pred pádom.


4 Prehrávanie

Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth



Poznámka

- Účinný prevádzkový dosah medzi reproduktorom a zariadením s pripojením Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).

- 1 Posuňte prepínač (7) smerom k  a vyberte zdroj zvuku pripojenia Bluetooth.
↳ Indikátor Bluetooth (1) bliká. (namodro)
- 2 Aktivujte funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth.
- 3 Na párovanie zvolte v zariadení Bluetooth možnosť „PHILIPS SBT30“.
↳ Reproduktor dvakrát zapípa a indikátor Bluetooth (1) bude neprerušovane svietiť. (namodro)
 - Pri niektorých zariadeniach môže byť potrebné zadať heslo na párovanie „0000“.
- 4 Spustite prehrávanie hudby v zariadení Bluetooth.

Počas prichádzajúceho hovoru:

- Stlačením tlačidla Bluetooth (2) prijmite hovor.
- Opätovným stlačením tlačidla Bluetooth (2) ukončíte hovor.



Tip

- Môžete hovoriť do mikrofónu (5), aby ste dosiahli kvalitný hlasitý odposluch.

Prehrávanie z externého zariadenia

- 1 Posunutím prepínača (7) smerom k vstupu **AUX** vyberte ako zdroj zvuku vstup Aux-in.
↳ Indikátor napájania (3) sa rozsvieti nabiele.
- 2 Pripojte reproduktor k externému zariadeniu prostredníctvom dodaného kábla USB.
- 3 Spustite prehrávanie hudby v zariadení.

5 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 W RMS
Odstup signálu od šumu	>70 dB
Vstup Aux-in	600 mV RMS, 10 kiloohmov

Bluetooth

Špecifikácie Bluetooth	V2.1+EDR
Podporované profily	HFPv1.6, A2DPv1.2, HSPv1.2
Pokročilé funkcie	Potlačenie ozveny a hluku
Dosah	10 m/33 stôp pri priamej viditeľnosti

Všeobecné informácie

Vstupné napájanie DC	USB: 5 V, 500 mA;
Vstavaná lítium-polymérová batéria	3,7 V 500 mAh
Prevádzková doba batérie	> 8 hodín
Rozmery – hlavná jednotka (priemer x výška)	p 68 mm * v 81 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	0,14 kg

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Nabite reproduktor.

Žiadny zvuk

- Nastavte zvuk v mobilnom telefóne alebo počítači PC/Mac.
- Uistite sa, že sa mobilný telefón s funkciou Bluetooth nachádza v účinnom prevádzkovom dosahu.
- Skontrolujte, či ste zvolili správny zdroj zvuku.

Reproduktor nereaguje

- Reštartujte reproduktor.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used
by WOOX Innovations Limited under license from
Koninklijke Philips N.V.

SBT30_00_UM_V3.0

