




Philips  
Digitaal PhotoFrame met  
Bluetooth

20,3 cm (8")

Multimedia Beeldverhouding 4:3

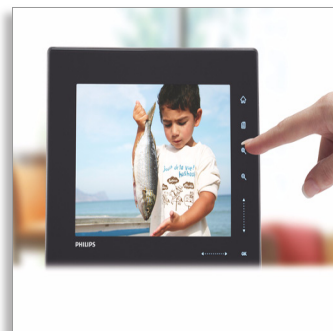

SPF7208

"... en ik ben alleen nog maar meer van je gaan houden."

## PhotoFrame met Bluetooth

Word weer helemaal verliefd! Dit onweerstaanbare PhotoFrame heeft een aantrekkelijk ontwerp met aanraakbediening en Bluetooth. Dé manier om al uw favoriete herinneringen levend te houden!

### Scherm van topkwaliteit voor optimaal kijkplezier

- imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren
- Beeldformaat voor optimale storingsvrije weergave, 4:3
- Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor

### Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak

- Automatische diapresentatie vanaf USB of geheugenkaart
- Aanraakgevoelige bedieningselementen op de rand van het PhotoFrame
- Breng uw foto's over vanaf uw mobiele telefoon via Bluetooth

### Milieuvriendelijk design

- Stroom besparen met een automatische dimmer die omgevingslicht detecteert
- Milieuvriendelijk PhotoFrame



asimpleswitch.com

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kenmerken

### imagen Pro voor levendige kleuren

De unieke imagen-  
fotoverbeteringstechnologie van Philips  
analyseert uw foto's automatisch om de  
kleuren te verbeteren en aan te passen voor  
een optimaal contrast. imagen Pro biedt een  
nog geavanceerdere fotoverbetering en  
combineert de 3 essentiële elementen van  
imagen om de kleuren nauwkeuriger weer te  
geven, de kleurdiepte te optimaliseren en het  
contrast dynamisch te verbeteren. Bovendien  
zorgt imagen Pro voor natuurlijkere  
huidskleuren, scherpere beelden en een  
trillingsvrije weergave van foto's, wat erg  
belangrijk is voor stilstaande beelden.

### Perfekte beeldverhouding, 4:3

Het digitale Philips PhotoFrame zorgt ervoor  
dat uw foto wordt weergegeven in de  
verhouding 4:3 voor de beste kijkervaring.

### Automatische diapresentatie

Als u een USB-stick of geheugenkaart plaatst,  
wordt automatisch een diapresentatie gestart.

Handig wanneer u geen zin hebt uw foto's naar  
het PhotoFrame te kopiëren.

### Aanraakbediening op rand

De aanraakgevoelige bedieningselementen op  
het PhotoFrame worden direct verlicht zodra  
u deze gebruikt, zodat u eenvoudig door uw  
foto's, videoclips en muziek kunt bladeren. In  
de modus voor fotoweergave kunt u  
eenvoudig een nieuwe foto selecteren uit de  
miniaturaafbeeldingen op het scherm door uw  
vinger langs de horizontale aanraakrand te  
bewegen.

### Foto-overdracht via Bluetooth

Als u vaak foto's maakt met uw mobiele  
telefoon, kunt u deze nu via Bluetooth  
overbrengen naar uw digitale Philips  
PhotoFrame. Een dongle of kabel is niet nodig.

### RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van  
Philips voor het weergeven van kleinere foto's  
in de optimale beeldverhouding van 4:3 door  
de kleuren door te laten lopen van de randjes

van een foto (die net geen volledig scherm vult)  
naar de zijden van het scherm, waardoor  
zwarte balken en vervorming van het  
beeldformaat worden voorkomen.

### Smart Power Pro

Smart Power Pro is een sensor die de  
lichtomstandigheden in de omgeving  
registreert en op basis hiervan het PhotoFrame  
automatisch in- en uitschakelt. Zo wordt uit  
zorg voor het milieu minder energie verbruikt  
en bespaart u bovendien tot één derde van de  
energiekosten van uw PhotoFrame. En wat dit  
nog fantastischer maakt, is dat het allemaal  
automatisch gebeurt!

### Milieuvriendelijk PhotoFrame

De PhotoFrames van Philips worden  
ontworpen en geproduceerd volgens onze  
EcoDesign-principes, waarbij we ons erop  
richten milieuvriendelijke producten te  
ontwikkelen. Om dit te bereiken, verwijderen  
we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een  
lager energieverbruik, een lager gewicht, een  
efficiëntere verpakking en een betere recycling.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
- Beeldformaat: 4:3
- Schermresolutie: 800 x 600
- Helderheid: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 300:1

## Connectiviteit

- USB: USB 2.0-host, USB 2.0-slave
- Bluetooth: Bluetooth v2.0 + EDR, Klasse 2, Alleen ontvanger

## Opslagmedia

- USB: USB Flash Drive
- Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakaart, xD-kaart, Memory Stick, Memory Stick Pro Duo
- Capaciteit ingebouwd geheugen: 1 GB (voor 1000 High Definition-foto's)

## Gemak

- Kaartlezer: Ingebouwd (2x)
- Ondersteuning fotoformaat: Maximaal 10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels, JPEG-foto
- Ondersteund videoformaat: MPEG1 en 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Ondersteund muziekformaat: MP3
- Knoppen en bedieningselementen: aanraakbediening op rand, Aan-uitknop
- Plaatsing: Horizontaal, Verticaal, Automatische oriëntatie bij foto's
- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, Zoomen en bijsnijden
- Foto-effecten: Zwart-wit, Frames, Schitterende kleuren, Sepia
- Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, Opeenvolgend, Overgangseffect, Collage (meerdere foto's)
- Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, Status, Geluid aan/uit, Tijd en datum instellen, Weergave van klok inschakelen/uitschakelen, Automatisch aan/uit, Herinnering voor events met snoozer, Fotobron, Diapresentatie
- Status van systeem: Firmwareversie, Rasterend geheugen
- Status van aangesloten media: Aangesloten media, Rasterend geheugen
- Officiële goedkeuringen: CE, PSB, GOST, Zwitserland
- Albumbeheer: Creëren, Verwijderen, Bewerken, Hernoemen
- Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-slot

- Taalversies in beeldschermmenu: Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans
- Diapresentatiebeheer: Diapresentatie maken, Diapresentatie verwijderen, Diapresentatie hernoemen
- Systeemcompatibiliteit: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelstartgids, Standaard, USB-kabel, CD-ROM met software en handleiding
- Gebruiksaanwijzing: Arabisch, Tsjechisch, Deens/Noors, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Maleisisch, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks

## Afmetingen

- Gewicht: 0,34 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -10 °C tot 60 °C
- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Voedingsbron: Stroomuitvoer 9 V, 2 A
- Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld) 3,8 W
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom

## Omdoos

- GTIN: 1 87 12581 49589 0
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Brutowicht: 2,593 kg
- Omdoos (L x B x H): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Nettogewicht: 1,808 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,785 kg
- Brutowicht: 5,717 lb
- Omdoos (L x B x H): 10,3 x 8,0 x 8,9 inch
- Nettogewicht: 3,986 lb
- Gewicht van de verpakking: 1,731 lb

## Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 49589 3
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 21,2 x 25 x 9,5 cm
- Brutowicht: 1,176 kg
- Nettogewicht: 0,904 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,272 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 8,3 x 9,8 x 3,7 inch
- Brutowicht: 2,593 lb
- Nettogewicht: 1,993 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,600 lb



Publicatiedatum  
2011-07-15

Versie: 2.4.3

12 NC: 8670 000 55205  
EAN: 87 12581 49589 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)