




Philips Philips Fidelio
SoundBar
Kotiteatteri

3D Blu-ray

Alumiini
Seinäkiinnitys

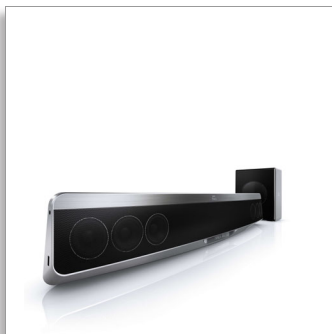

HTB9150

Kaikkein ohuin Blue-ray Soundbar, jossa on Ambisound

Hulluna ääneen

Ambisoundin täydellinen äänentoisto ja tyylikäs, elegantti muotoilu sopivat saumattomasti ohuille televisioille. Philips SoundBar HTB9150 -kotiteatterikaiuttimessa on tyylikkästi 5 vahvistinta ja 6 kaiutinta, ja se minimoi johtoviidakon kaikissa huoneissa.

Täydentää kotiasi

- SoundBar, sopii parhaiten väh. 102 cm (40") taulutelevisiolle
- 87 mm:n erittäin ohut muotoilu on ihanteellinen seinäkiinnitykseen
- Hienostunut muotoilu ja tyylikäs alumiiniviimeistely

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Kiinteän Wi-Fi:n avulla voit nauttia liitetyistä tallennusvälineistä langattomasti
- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Internet-radiolla voit kuunnella radioasemia verkossa
- Nopea 2D-3D-muunto takaa todentuntuisen elokuvakokemuksen
- Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin


Täydellinen kuunteluelämys

- 600 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Ambisound-tekniikalla surround-ääni vähemmällä kaiuttimilla
- Äänen selkeyden parannus todenmukaisia ääniä varten

PHILIPS
Fidelio

Kohokohdat

Ambisound-tekniikka

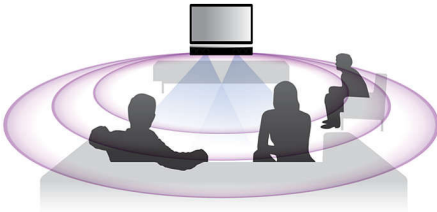

Ambisound-tekniikka tuottaa upean monikanavaisen surround-äänien pienemmällä määrällä kaiuttimia. Se tarjoaa mukaansatempaavan 5.1-kanavaisen äänielämyksen katsojan istumapaikasta tai huoneen koosta ja muodosta riippumatta, ilman useiden kaiuttimien ja kaapelien sotkua. Psykoakustisen ilmiön, signaalinkäsittelyn ja kaiuttimelementtien tarkan kulman yhteisvaikutuksesta Ambisound tuottaa parempaa ääntä entistä vähemmällä kaiuttimilla.

Full HD 3D Blu-ray




Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katselu elämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyllä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänien käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

Kiinteä Wi-Fi

Kiinteän Wi-Fi:n avulla voit käyttää mediasisältöä langattomasti. Enää ei tarvitse tihrustaa tietokoneen näyttöä. Ota mukava asento ja nauti mediatiedostoista televisiossa – mukavasti omassa olohuoneessasi.

Internet-radio

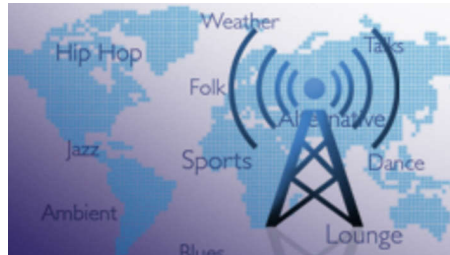

Internet-radio on Internetin kautta lähetettävä äänenlähetysohjelma. Internet-asemat ovat joko tavallisten radioasemien tai -kanavien palveluja tai pelkästään Internetissä toimivia riippumattomia radioasemia. Internet-radiolla voit nauttia kaikkien maiden verkkoradiolähetyksistä ja kuunnella monipuolisia ohjelmia: uutisia, urheilua ja viihdettä kaikkialta maailmasta.

Nopea 2D-3D-muunto



Nauti nykyisestä 2D-elokuvakokoelmastasi 3D-elokuvina kotonasi. Nopea 3D-muunto analysoi uusimman digitaalitekniikan avulla 2D-videosisällöstä etu- ja taka-alalla olevat kohteet. Näistä tiedoista luodaan syvyyskartta, joka muuntaa tavalliset 2D-videomuodot jännittäväksi 3D-kuvaksi. Nyt voit nauttia täydellisestä HD 3D -kokemuksesta yhteensopivalla 3D-TV:lläsi.

Philipsin MyRemote-sovellus




Philipsin MyRemote-sovelluksella voit käyttää älypuhelimiasi tai taulutietokonettasi Wi-Fi-kotiverkkoon liitettyjen Philipsin AV-tuotteiden kaukosäätimenä, joten voit ohjata laitteita mistä tahansa kotoasi. Siinä on hyödyllisiä toimintoja, kuten SimplyShare, jonka avulla voit liittää ja siirtää viihteen langattomasti. Voit mukauttaa äänen mieltymystesi mukaiseksi Oma ääni -toiminnolla.

600 W RMS



600 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

SoundBar-muotoilu (102 cm/40")

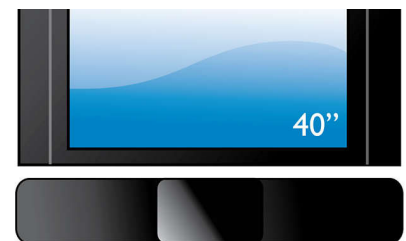

SoundBar tekee olohuoneesta hienostuneen ja arvokkaan. Vaikka se on suunniteltu vähintään 102 cm (40") televisioihin, se sopii kaikkien taulutelevisioiden alle - kaikenlaisiin sisustuksiin ja elämäntyyliin.

Tekniset tiedot

Ääni

- Philips-ominaisuus: Ambisound
- Äänenparannus: Dolby Digital Prologic II, Yötila, Basso- ja diskanttisäättö, Äänen selkeyden parannus
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD HD -ääni, DTS-HD Master Audio
- Subwooferin lähtöteho: 120 W
- Taajuuskorjaimen asetukset: Oma ääni, Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Keskikaiuttimen lähtöteho: 2 x 60 W
- Surround-kaiuttimen lähtöteho: 4 x 90 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 600 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: Integroitu päälaiteeseen, 2 integroitua keskikaiutinta, 4 integroitua Surround-kaiutinta
- kaiutinelementtiä keskikaiuttimessa: 1 x 2,5 tuuman koko äänialueen bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 8 ohm
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- kaiutinelementtiä Surround-kaiuttimessa: 2 x 2,5 tuuman koko äänialueen bassokaiutin
- Subwooferin impedanssi: 4 ohm
- Surround-kaiuttimen taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Surround-kaiuttimen impedanssi: 6 ohm

Liitännät

- Kiinteät liitännät: Wi-Fi
- Takaliitännät: AUX-tulo, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen optinen tulo, Ethernet, FM-antenniliitäntä, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), iPod/iPhone-telakkiliitäntä, SD/SDHC-korttipaikka
- iPod/iPhone: -valmius (telakointiasema myydään erikseen), 3,5 mm Music iLink -liitännän kautta
- MyRemote-sovellus: Oma ääni, SimplyShare, Virtuaalinen kaukosäädin
- Liitännät sivulla: Music iLink, USB

Viritin/vastaanotto/signaalinssiirto

- Internet-radio
- Viritin aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40
- RDS: Uutiset, Uutiset ja liikenne, Aseman nimi

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Dynaaminen huulisynkronointi, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi, Deep color

Virta

- Virrankulutus: 85 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,25 W

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: DCK3061-iPod / iPhone-telakka, STS1100 Pöytäjalusta, STS1300 Lattiajalusta
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Muotoilu

- Seinäkiinnitys

Mitat

- Päälaitte (L x K x S): 927 x 150 x 87 mm
- Paino pakattuna: 15,5 kg
- Päälaitteen paino: 5 kg
- Pakkaus (L x K x S): tbc mm
- Subwoofer (L x K x S): 196 x 396,5 x 300 mm
- Subwooferin paino: 4,79 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 4 m

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Kuva: GIF, JPEG, JPG

Kuva/näyttö

- Philips-ominaisuus: CinemaPerfect HD
- Kuvanparannus: Nopea 2D–3D-muunto, HD

(720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkidiaesitys, Zoomaus

Ympäristö

- Pakkaus: Elektroninen käyttöopas

Videoisto

- Pakkausformaatit: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

