



Philips
Blu-ray SoundStage-
hjemmekinoanlegg

2.1-kanals integrert subwoofer

Bluetooth® og NFC
HDMI ARC
Blu-ray-plateavspilling

HTB4150B



Alt du trenger for å få bedre TV-lyd

Det beste tilbehøret til TVen

Få en enda bedre hjemmeunderholdningsopplevelse med denne TV SoundStage. Sett TVen oppå, koble til en kabel og nyt filmer og musikk. Og det er enda mer. NFC for ettrykks paring med Bluetooth® gjør det også enkelt å høre på musikk.

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- Trådløs streaming med Bluetooth fra musikkenhetene dine
- One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
- HDMI for HD-filmer og bildekvalitet i HD

Utformet med tanke på enkelhet

- Passer perfekt med med TVen. Bare sett den oppå
- Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll


Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer

- Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse
- Integrert subwoofer for kraftig bass
- Dolby Digital og DTS for flott surroundlyd

PHILIPS

Høydepunkter

Dolby Digital og DTS

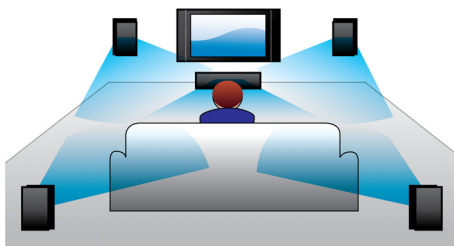

Bytt til digitalt og få maksimalt ut av musikken og filmene dine. Selv stereomusikk får stort lydbilde fordi Dolby Digital og DTS Digital Surround utvider lydbildet fra digital musikk og videoer, skru det opp så du får virkelig oppslukende surroundlyd fra høyttaleren til hjemmekinoanlegget.

Full HD 3D-Blu-ray



La deg trolle av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray


gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lyddopplevelsen blir utrolig virkelig.

HDMI for HD-filmer




HDMI er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkansalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. Filmer i Standard Definition kan nå nytes i ekte High Definition. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder.

Trådløs streaming med Bluetooth

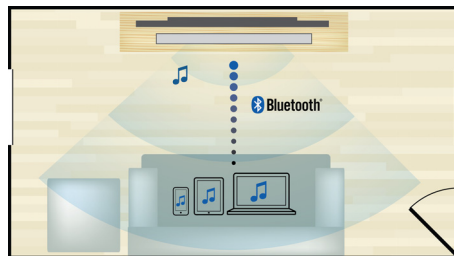


Trådløs streaming med Bluetooth fra musikkenehetene dine

NFC-teknologi

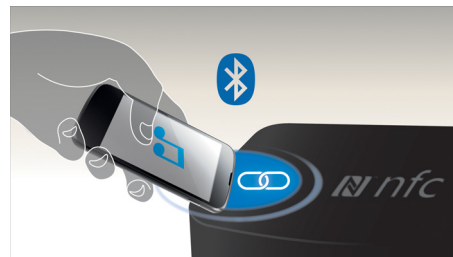

Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en høyttaler med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å streamme musikk.

Virtual Surround-lyd

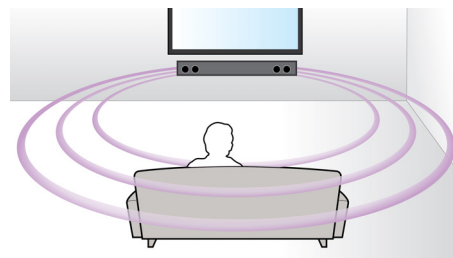

Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og oppslukende surroundlyd fra et høyttalersystem på mindre enn fem høyttalere. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres til virkelighetsnær, flerkansals surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

Spesifikasjoner

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte, Nettledning, Brukerhåndbok

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Zoom

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Ethernet, HDMI 1.4-utgang (ARC), Fast FM-antenne
- Front-/sidetilkoblinger: Lyd inn, USB
- Integrerte tilkoblinger: Bluetooth, NFC
- iPod/iPhone: via Bluetooth, via 3,5 mm lyd inn

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang, 21:9-format med støtte for teksting, Dynamisk Lipsync, System-standby
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Innholdstype, Deep Color

Høytalere

- Høytalertyper: Integrert med hovedenhet
- Høytalerelementer per side: 1 mylar-diskanthøytaler, 1 woofer

- Impedans, diskant-høytaler: 8 ohm
- Subbasshøytalertype: Integrert subwoofer

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Drift

- Effektforbruk: 40 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Strømforsyning: 50/60 Hz, 110–240 V

Lyd

- Lydforbedring: Virtual Surround-lyd, Diskant-, mellomtone- og basskontroll, Nattmodus
- Lydsystem: Dolby True HD, DTS Digital Surround
- Utgangseffekt for subwoofer: 40 W
- Høytalerens utgangseffekt: 20 W x 2
- Total effekt, RMS ved 10 % THD: 80 W

Tuner/mottak/overføring

- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
- Tunerbånd: FM
- RDS: Stasjonsnavn

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 701 x 70 x 317 millimeter
- Hovedenhetens vekt: 6,8 kg
- Emballasje (B x H x D): 840 x 135 x 176 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 11 kg

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 69985 7
- Emballasjemål (B x H x D): 80 x 14,4 x 37,2 cm
- Bruttovekt: 9,13 kg
- Nettovekt: 7,115 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 2,015 kg
- Type hylleplassering: Liggende

Ytre eske

- EAN: 87 12581 69985 7
- Bruttovekt: 9,13 kg
- Yttereske (L x B x H): 80 x 37,2 x 14,4 cm
- Nettovekt: 7,115 kg
- Antall kundesaker: 1
- Taravekt: 2,015 kg

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 70,06 x 7,8 x 31 cm
- Vekt: 6,82 kg



Utgivelsesdato
2015-08-21

Versjon: 6.4.6

12 NC: 8670 001 07635
EAN: 08 71258 16998 57

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Hvis du vil kontrollere om Video on Demand er tilgjengelig der du bor, kan du gå til www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.

* Dolby og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Inc.