




Philips
Mini-originaalraadio

Lightning-ühendusega

iPodi/iPhone'i jaoks
FM, topeltäratus
4 W

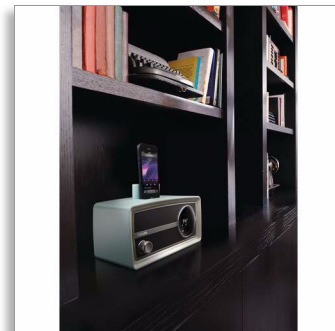

ORD2105B

Olge mini-originaalraadio abil trendilooja

Nautige oma muusikat ja Philips mini-originaalraadio veetlevat retrodisaini. Esitage iPodist/iPhone'ist, samal ajal kui raadio laeb ja sünkroniseerib oma kella automaatselt teie Apple'i seadmega.

Rikastage oma muusikaelamust

- Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil
- FM-digitaalhäällestus
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Lihtne kasutada

- Aja automaatne sünkroonimine iPod'i/iPhone'i Lightning-ühenduse doki kaudu
- Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal
- Sujuv äratus äratab teid meeldivalt
- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Tänapäevane retrodisain

- Kultusliku Philetta disaini tänapäevane uustõlgendus

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Mängige ja laadige Lightning-liitmiku abil



Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPod'i/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.

FM-digitaalhäällestus



FM-digitaalhäällestus

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku

heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Aja automaatne sünkroonimine


Aja automaatne sünkroonimine iPod'i/iPhone'i Lightning-ühenduse doki kaudu

Helisisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tööpoolset ju parimat heli!

Topeltäratus

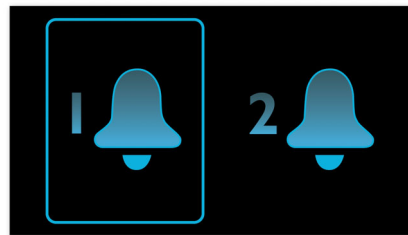

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

Sujuv äratus



Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratuseliga. Tavalised äratuselid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaali. Sujuva äratusel helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

Unetaimer



Unetaimeriga võite määrata, kui kaua muusikat või raadiojaama esitada, enne kui magama jääte. Määrake vaid ajapiirang (kuni 2 tundi) ja valige kuulatav CD või raadiojaam. Seade esitab muusikat valitud ajavahemiku jooksul ja lülitub seejärel säästlikule, vaikselle ooterežiimile. Unetaimeriga võite oma lemmik-CD või raadiojaama saatel uinuda, ilma et peaksite lambaid lugema või energiat raiskamise pärast muretsema.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPhone'iga

- Lightning-ühenduse kaudu: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Ühilduvus iPodiga

- Lightning-ühenduse kaudu: iPod nano 7. põlvkond, iPod touch 5. põlvkond

Heliesitus

- Esitusrežiim: iPodi laadimine, iPhone'i laadimine

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Sagedusvahemik: (FM) 87,5–108 MHz
- Automaatne digitaalhäällestus

Äratus

- Ärastuste arv: 2
- Ärastuse allikas: dokk, FM-raadio, Helisignaal
- Tukkumine (ärastuse kordamine): Jah, 9 minuti järel
- Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit

Ühenduvus

- Helisisend (3,5 mm)

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD valge
- Ekraani heledus: Kõrge/keskmine/madal

Heli

- Helisüsteem: Mono
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (digitaalne)

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarid: 1

Võimsus

- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 245 x 133 x 122 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 336 x 158 x 183

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kasutusjuhend, Garantiitunnistus

