

Micro Hi-Fi System

MCM240

Руководство пользователя

Instrukcje obsługi

Uživatelské příručky

Používateľské príručky

Felhasználói útmutatók



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát állít.

Névleges feszültség 220-230 V / 50 Hz
Elemes működéshez CR2025
Névleges frekvencia 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény
maximális 7 W
készénláti állapotban < 1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg 2.5 kg

Befoglaló méretek
szélesség 250 mm
magasság 245 mm
mélység 96 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH 87,5 – 108 MHz
MW 531 – 1602 kHz

Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény 200W PMPO
..... 2 x 5 W RMS

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodom) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmání krytu a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.



Přístroj chráňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkaúcou vodou!

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

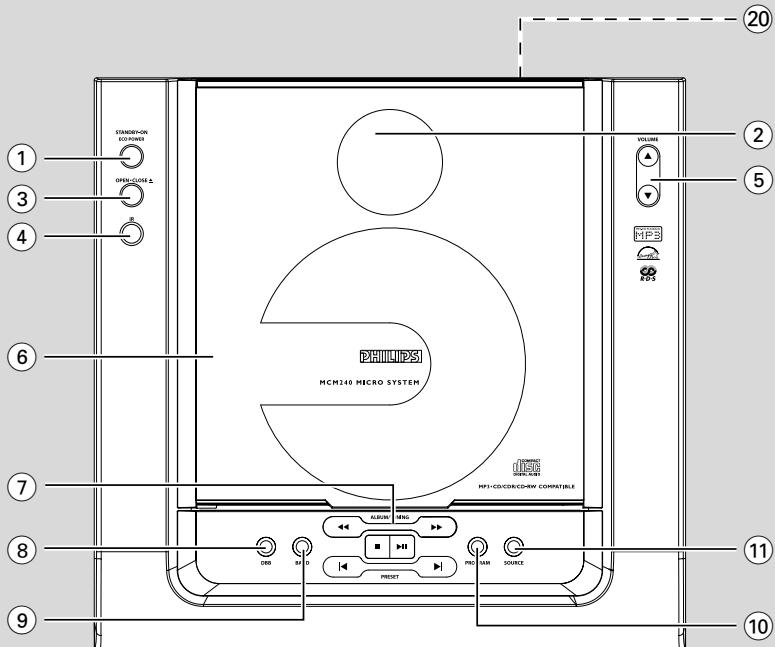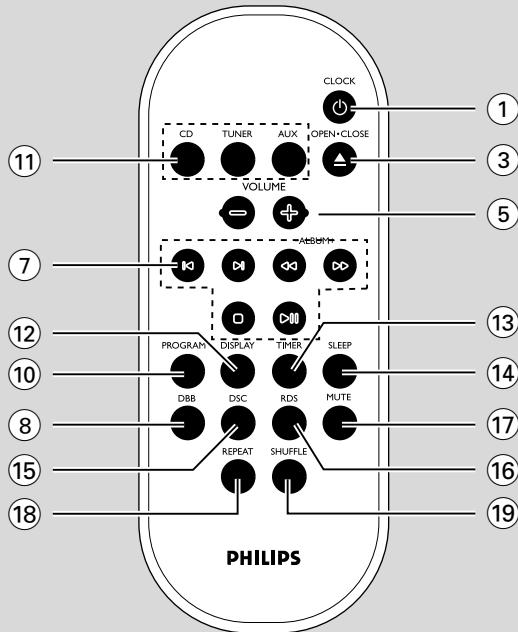

Energy Star

As an ENERGY STAR®
Partner, Philips has
determined that this product
meets the ENERGY STAR® guidelines for
energy efficiency.



Index

Русский ----- 6

Русский

Polski ----- 21

Polski

Česky ----- 36

Česky

Slovensky ----- 51

Slovensky

Magyar ----- 66

Magyar

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pre ochranu životného prostredia	52
Príslušenstvo dodávané s prístrojom	52
Informácie o bezpečnosti	
prevádzky prístroja	52

PRÍPRAVA

Pripojenie na zadnej strane prístroja	53-54
Dalšie možné pripoje	54
Prípoj iného prístroja k systému	
Skôr ako použijete diaľkový ovládač	54
Výmena batérie (lítium CD2025)	
v diaľkovom ovládači	54

OVĽADACIE GOMBÍKY

Ovládacie gombíky na prístroji a na diaľkovom ovládači	55
--	----

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Zapojenie systému	56
Prepnutie systému do pohotovostného Eco Power Standby režimu	56
Automatický prechod do režimu Standby prešetroenie energiou	56
Nastavenie sily a charakteru zvuku	56

CD/MP3-CD

Reprodukcia CD	57
Základné ovládacie prvky prehrávania	57
Prehrávanie disku MP3	58
Rôzne spôsoby reprodukcie:	
SHUFFLE a REPEAT	58
Programovanie skladieb	58
Kontrola programu	59
Zotrenie programu	59

RÁDIOPRIJÍMAČ

Ladenie rozhlasových staníc	60
Programovanie rozhlasových staníc	60
Automatické programovanie	
Manuálne programovanie	
Ladenie naprogramovanej rozhlasovej stanice	60
RDS	60
Nastavenie hodín pomocou signálu RDS	61
Volba typu programu (PTY)	61

HODINY/ČASOVÝ SPÍNAČ

Nastavenie hodín	62
Zobrazenie hodín	62
Nastavenie časového spínača TIMER	62
Zapnutie a vypnutie časového spínača TIMER	62
Zapnutie a vypnutie usínacej funkcie SLEEP	63

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDRŽBA	64
--------------	----

PREHĽAD MOŽNÝCH CHÝB

.....	65
-------	----

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva o poruchách v rádiovej frekvencii.

Pre ochranu životného prostredia

Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Urobili sme všetko preto, aby obal mohol byť rozdelený na tri rovnorodé materiály: kartón (obaly), polystyrol (protinárazové vložky) a polyetylén (vrecká, ochranná fólia).


Prístroj je vyrobený z takých materiálov, ktoré je možné znova použiť, ak demontáž vykonáva špeciálne vybavená odborná firma. Obalový materiál, použité batérie a už nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do nádob na odpadky.

Príslušenstvo dodávané s prístrojom

- 2 reproduktory
- Diaľkový ovládač (s batériou)
- MW rámová anténa
- FM drôtová anténa
- Stojan.
- Priskrutkujte a pripojte zariadenie.

Informácie o bezpečnosti prevádzky prístroja

- Pred použitím prístroja sa presvedčte, či napätie miestnej siete odpovedá hodnote uvedenej na štítku (alebo vedľa meniča napäťia). Ak tomu tak nie je, obráťte sa na predajcu alebo na servis. Štítok nájdete na zadnej strane prístroja.
- Prístroj umiestnite na hladký, tvrdý a pevný povrch.
- Umiestnite prístroj tak, aby bola zabezpečená ventilácia, ochránite tým prístroj pred prehriatím. Za a nad prístrojom ponechajte aspoň 10 cm (4 palce), po stranach prístroja aspoň 5 cm (2 palce).
- Ventilácia a voľný priechod vzduchu nesmú byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrúsky, záclony a podobne.
- Chráňte prístroj, napájacie články a platne pred extrémnou vlhkostou, daždom, pieskom a takými vysokými teplotami, ktoré bývajú v blízkosti vyuvovacích telies alebo na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu.
- Na prístroj nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
- Ak sa prístroj dostane z chladu do tepla alebo do vlhkého prostredia, laserová optika prístroja sa zahmlí. Prehrávač CD nebude v tomto prípade správne fungovať. Ponechajte prístroj zapnutý asi hodinu tak, že nevložíte platňu, potom bude možná normálna prevádzka.
- Mechanické súčasti prístroja majú samomazací povrch, preto sa nesmú ani olejovať ani mazať.
- **I v prípade, že prepojíte systém do pohotovostného stavu, spotrebúva energiu. Ak si želáte prístroj celkom odpojiť od siete, vytiahnite zástrčku sietového kablu zo zásuvky.**

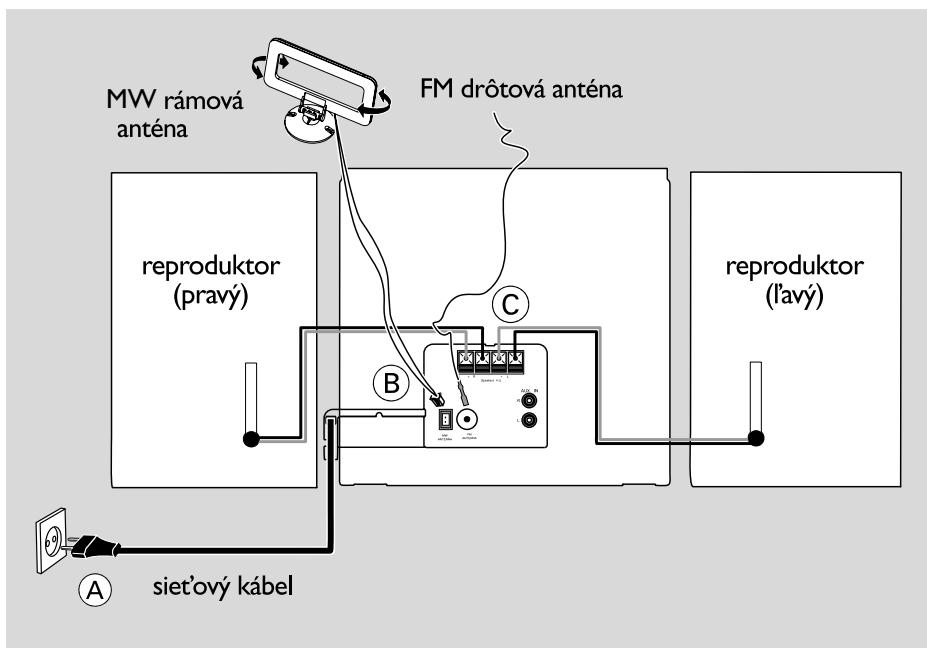

Prípoje na zadnej strane prístroja

Typový štítk je umiestnený na zadnej strane systému.

(A) Napájanie

Predtým, ako zasuniete sietový kábel do zásuvky presvedčte sa, či sú všetky ostatné prípoje v poriadku.

UPOZORNENIE!


- *Aby ste dosiahli optimálneho výkonu, používajte vždy iba originálny sietový kábel.*
- *Ak je prístroj pod napäťom, nerealizujte žiadne nové prípoje a nemodifikujte prípoje už realizované.*

Prehriatiu prístroja zabraňuje vbudovaný bezpečnostný elektrický obvod. Preto sa môže stať, že sa systém v extrémnych podmienkach automaticky prepne do pohotovostného stavu. Ak k tomu dojde, počkajte kým systém vychladne, iba potom ho znova použite (neplatí pre všetky typy).

(B) Pripojovanie antén

Zasuňte MW rámovú anténu a FM drôtovú anténu dodávanú ako príslušenstvo prístroja do príslušného vstupu. Nastavte anténu tak, aby bol prijem optimálny.

MW anténa

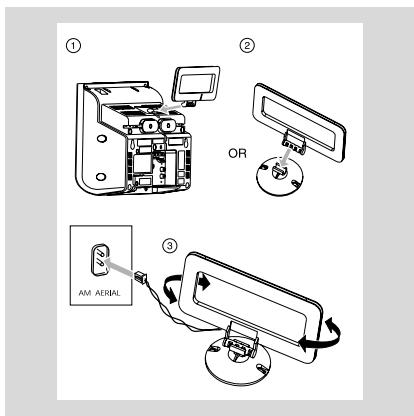

- Anténu umiestnite v čo najväčšej vzdialosti od televízora, videorekordéru a iných zdrojov vysielania.

FM anténa




- Príjem stereofónneho vysielania FM sa zlepší, ak zasuniete externú FM anténu do vstupu FM AERIAL (FM ANTENNA).

C Pripojenie reproduktorov

Predné reproduktory

Vodiče reproduktora zasuňte do výstupu SPEAKERS, pravý do prípoja označeného „RIGHT“, ľavý do „LEFT“, farebný (označený) do „+“ a čierny (neoznačený) do „-“.

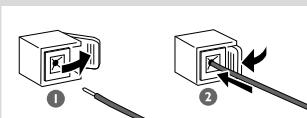

- Neizolované časti vodiča reproduktora zasuňte podľa obrázka.

Poznámky:

- Optimálne ozvučenie dosiahnete, ak budete používať vždy výhradne reproduktory dodávané s prístrojom.
- Nikdy nepripojujte viac ako jeden reproduktor do párového výstupu +/-.
- Nikdy nepripojujte taký reproduktor, ktorý má menšiu impedanciu ako je impedancia reproduktorov dodávaných s prístrojom. Informácie nájdete v tejto užívateľskej príručke v časti TECHNICKÉ ÚDAJE.

Ďalšie možné prípoje

K príslušenstvu nepatria ďalšie pripojiteľné prístroje, ani kably k tomu potrebné. Podrobnejšie informácie nájdete v užívateľských príručkách pripojených prístrojov.

Prípoj iného prístroja k systému

Zasuňte ľavý a pravý audio výstup OUT televízora, videorekordéru, prehrávača CD, prehrávača DVD alebo nahrávača CD do vstupu **AUX**.


Poznámka:

- Ak si želáte pripojiť prístroj, ktorý má výstup

mono (jediný audio výstup), zasuňte ho do ľavého vstupu AUX. Je možné k tomu prípadne použiť aj kábel RCA, ktorý má na jednom konci jeden prípoj, na druhom konci dva prípoje (zvuk bude aj v tomto prípade mono).


Skôr ako použijete diaľkový ovládač

- Stiahnite umelú ochrannú vrstvu umelá ochranná vrstva.
- Vyberte si zdroj, ktorý chcete ovládať. Výber vykonáte stlačením tlačidla pre výber zdroja na diaľkovom ovládači (napríklad CD, TUNER).
- Potom si môžete vybrať požadovanú funkciu (napríklad ► II , ▶◀ , ▶▶).

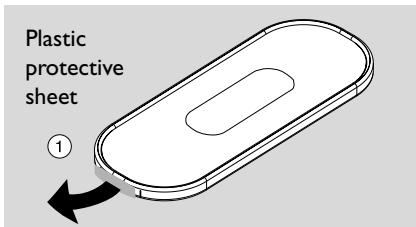

Výmena batérie (lítium CD2025) v diaľkovom ovládači

- Posuňte tlačidlo A jemne doľava.
- Vyberte diel s batériou B .
- Vložte novú batériu a celý diel s batériou vložte naspäť na pôvodné miesto.

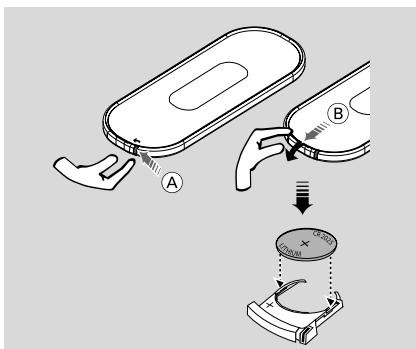

UPOZORNENIE!

Batérie obsahujú chemické látky, preto by sa malí riadne znehodnotiť.

Ovládacie gombíky na prístroji a na diaľkovom ovládači

① STANDBY-ON / ECO POWER (⊕)

- Zapína systém alebo ho prepína do pohotovostného režimu Eco Power/normál so zobrazením hodín.

② Displej

- zobrazuje aktuálny stav prístroja.

③ OPEN • CLOSE ▲

- otvorenie/zatvorenie priestoru pre CD.

④ IR

- infračervený senzor dálkového ovládače.

⑤ VOLUME (▲ / ▼) (+/-)

- nastavenie sily zvuku.
- Nastavenie hodín alebo minút.

⑥ Kieszeni CD

⑦ MODE SELECTION

ALBUM/TUNE/ALBUM –/+ (◀◀ / ▶▶)

pre TUNER ladenie rozhlasových staníc.

pre CD/MP3-CD hľadanie smerom späť alebo dopredu na CD v rámci jednej skladby/v rámci CD.

pre MP3-CD postup na začiatok aktuálnej/ predchádzajúcej/nasledujúcej skladby.

■ zastavenie reprodukcie CD a zotrenie programu CD.

▶ II odtwarzanie lub pauza.

PRESET (◀ / ▶)

pre TUNER volba naprogramovanej rozhlasovej stanice.

pre CD/MP3 -CD postup na začiatok aktuálnej/ predchádzajúcej/ nasledujúcej skladby.

⑧ DBB (Dynamic Bass Boost)

- zvýraznenie basových tónov.

⑨ BAND

- pasmo radiowe.

⑩ PROGRAM

pre CD/MP3-CD programovanie skladieb a kontrola programu.

pre TUNER programovanie rozhlasových staníc manuálne alebo automaticky.

⑪ SOURCE

- volba niektorého zo zvukových zdrojov CD/ TUNER/ AUX.

⑫ DISPLAY/CLOCK

- zapojenie funkcie hodín.
- Zobrazuje informácie o disku počas prehrávania.

⑬ TIMER

- Zapnutie alebo vypnutie funkcie časovača.

⑭ SLEEP

- zapojenie a vypnutie usínacej funkcie, voľba dĺžky usínania.

⑮ DSC (Digital Sound Control)

- zvýraznenie zvukového efektu podľa charakteru hudby: ROCK/ JAZZ/ POP/ CLASSIC.

⑯ RDS

- zobrazenie informácií RDS.

⑰ MUTE

- prechodné vypnutie a opäťovné zapojenie zvuku.

⑱ REPEAT

- opakovanie reprodukcie jednej skladby/ programu CD/celej CD.

⑲ SHUFFLE

- reprodukcia skladieb CD v náhodne volenom poriadku.


⑳ 🔍

- gniazdko sluchawek.

Poznámky k diaľkovému ovládaču:

- **Najprv zvoľte zvukový zdroj, ktorý si želáte ovládať tak, že na diaľkovom ovládači stisnete gombík tohto zdroja (napr. CD alebo TUNER, atď.).**
- **Potom zvoľte príslušnú funkciu (▶ II, ▷, ▶/ atď.).**

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

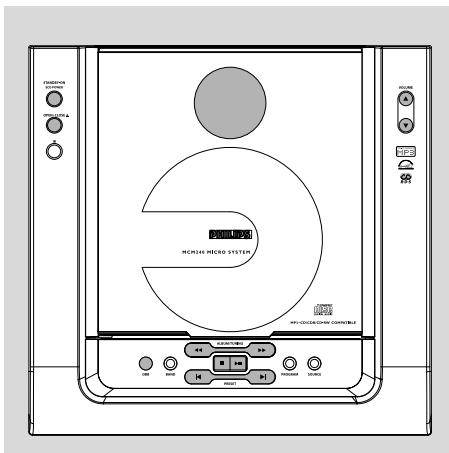

Slovensky

Dôležité:

Predtým, ako začnete prístroj používať,
vykonajte prípravné práce.

Zapojenie systému

- Stisnutím gombíka **STANDBY-ON/ECO POWER** (lub  na pilocie).
→ Systém zapojí naposledy zvolený zvukový zdroj.
- Stisnutím gombíka **CD, TUNER** lub **AUX** na pilocie.
→ Systém zapojí zvolený zvukový zdroj.
- Stisnutím gombíka **OPEN-CLOSE ▲**.
→ Systém sa prepne na zdroj CD.

Prepnutie systému do pohotovostného Eco Power Standby režimu


- Stisnutím gombíka **STANDBY-ON/ECO POWER** (lub  na pilocie).
→ Systém zapojí naposledy zvolený zvukový zdroj.
→ Zobrazí sa "ECO PWR" a potom sa displej vyčistí.
→ Rozsvietí sa kontrolka ECO POWER.
- Nastavenie sily a charakteru zvuku (až do maximálnej hlasitosti 20), naposledy zvolený zvukový zdroj a naprogramované rozhlasové stanice sa v pamäti prístroja zachovajú.

Automatický prechod do režimu Standby prešetrenie energiou

Prístroj je vybavený funkciou na úsporu energie - prepne sa automaticky do režimu Eco Power/ Standby 15 minút potom, čo skončilo prehrávanie CD a nebolo stlačené ďiadne tlačidlo.

Nastavenie sily a charakteru zvuku

- ❶ Stisnutím gombíka **VOLUME ▲ / ▼ (+/-)** na zníženie/ zvýšenie hlasitosti.
→ Na displeji sa zobrazí označenie sily zvuku VOL a hodnota z intervalu MIN1, 2, ..., 30, 31 MAX.
- ❷ Stisnite na prístroji alebo na diaľkovom ovládači jedenkrát alebo niekoľkokrát gombík regulátora charakteru zvuku **DSC**, až sa na displeji zobrazí označenie žiadaneho charakteru zvuku: ROCK/ JAZZ/ POP/ CLASSIC.
- ❸ Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvýraznenie basov stlačte **DBB**.
→ Na displeji sa zobrazí: **DBB**.
- ❹ Ak si želáte na chvíľu vypnúť zvuk, stisnite na diaľkovom ovládači gombík **MUTE**.
→ Reprodukcia pokračuje, zvuk nie je počuť a na displeji sa zobrazí nápis **MUTE**.
- ❺ Ak si želáte znova zapojiť zvuk, musíte:
 - buď znova stisnúť gombík **MUTE**;
 - alebo zmeniť nastavenie sily zvuku.
 - zmeňte zdroj.

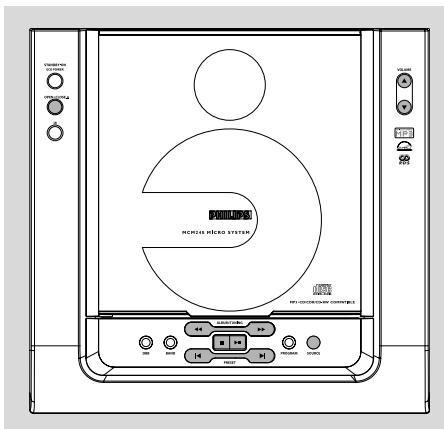

Reprodukcia CD

Týmto prehrávačom CD je možné reprodukovať audio CD, včítane záznamových a prepisovateľných CD.

- CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD a počítačové CD však nie je možné použiť.
- ① Stisknite **SOURCE** na prednom paneli systému, aby ste vybrali CD, alebo stisknite **CD** na diaľkovom ovládači.
- ② Stisknutím gombíka **OPEN-CLOSE ▲** zavorte prieskot pre platne.
→ Keď sa vysunie priečadka CD, zobrazí sa **OPEN**.
- ③ Vložte disk potlačenou stranou nahor. Opäťovným stlačením **OPEN-CLOSE ▲** zatvorte priečadlo CD.
→ Keď prehrávač CD prečíta obsah CD, zobrazí sa nápis **READING**. Zobrazia sa celkový počet skladieb a čas prehrávania (alebo celkový počet albumov a skladieb pre disk MP3).

Základné ovládacie prvky prehrávania

Reprodukcia CD

- Stisknutím gombíka **▶ II** zapojte reprodukciu.
→ Počas reprodukcie CD sa na displeji zobrazí poradové číslo práve reprodukovanej skladby a doba od začiatku reprodukcie.

Volba inej skladby

- Stisknutím gombíka **PRESET ▲ / ▼** (na diaľkovom ovládači **◀ / ▶**) až sa poradové číslo hľadanej skladby zobrazí na displeji
- Ak zvolíte skladbu bezprostredne po vložení CD alebo v pozícii PAUSE, reprodukciu zapojí stisknutím gombíka **▶ II**.

Výrežime CD

- Stisknite opakovane **DISPLAY** aby ste zobrazili súčasný počet stôp a zbývajúci čas prehrávania.

Výrežime MP3-CD

- Stisknite opakovane **DISPLAY** aby sa zobrazilo súčasné album a čísla stôp, za ktorými nasledujú informácie ID3 (ak sú k dispozícii).

Volba inej skladby

- ① Podržte stisknutý gombík **ALBUM/TUNE ◀◀/▶▶** (na diaľkovom ovládači **ALBUM -/+ ◀◀/▶▶**).
→ CD bude reprodukovaná rýchlejšie a so slabším zvukom.
- ② Keď nájdete hľadanú melódiu, uvoľnite gombík **ALBUM/TUNE ◀◀/▶▶** (na diaľkovom ovládači **ALBUM -/+ ◀◀/▶▶**).
→ Reprodukcia pokračuje štandardným spôsobom.

Prerušenie prehrávania

- Stisknutím gombíka **▶ II**.
→ Pri prerušení reprodukcie displej strnie a doba od začiatku reprodukcie bliká.
→ Ak si želáte v reprodukcii pokračovať, stisknite znova gombík **▶ II**.

Zastavenie prehrávania

- Stisknutím gombíka **■**.

Poznámka: Reprodukcia CD sa ukončí aj v prípade, že:

- otvoríte priestor pre CD.
- CD dohrá do konca.
- Vyberte iný zdroj: TURER [ladič], AUX [vkontaktejšívstup] alebo vypnutie.
- Blíži sa nastavený automatický čas vypnutia.

Prehrávanie disku MP3

- 1 Vložte disk MP3.
 - Doba čítania disku môže prekročiť 10 sekúnd z dôvodu veľkého množstva skladieb skompliovaných na jednom disku.
 - Zobrazí sa celkový počet albumov a stôp (titulov).
- 2 Stlačením tlačidla **ALBUM/TUNE** **◀▶** (na diaľkovom ovládači **ALBUM -/+ ◀▶**) vyberte požadovaný album.
- 3 Stlačením tlačidla **PRESET** **◀ / ▶** (na diaľkovom ovládači **◀ / ▶**) vyberte požadovaný titul.
 - Číslo albumu sa zmení pri posunutí na prvú skladbu albumu stlačením **◀** alebo poslednú skladbu albumu stlačením **▶**.
- 4 Stlačením tlačidla **▶ II** spustite prehrávanie.

Podporované formáty diskov MP3:

- ISO9660, Joliet, UDF 1,5
- Maximálny počet titulov: 400 (závisí od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 40
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
- Podporované bitové rýchlosťi: 32 až 256 (kb/s), premenlivé bitové rýchlosťi

Rôzne spôsoby reprodukcie: SHUFFLE a REPEAT

Pred začiatkom alebo počas reprodukcie je možné zvoliť rôzne spôsoby reprodukcie a je možné prepnúť z jedného spôsobu reprodukcie na druhý. Spôsoby reprodukcie je možné kombinovať aj s funkciou PROGRAM.

SHUFFLE reprodukcia celej CD/všetkých skladieb programu v náhodne volenom poriadku

SHUFFLE a REPEAT ALL nepretržité opakovanie reprodukcie celej CD/programu v náhodne volenom poriadku

REPEAT ALL ... opakovanie reprodukcie celej CD/programu

REPEAT opakovanie reprodukcie aktuálnej skladby.

- 1 Žiadaný spôsob reprodukcie zvolíte tak, že podržíte stisknutý gombík **SHUFFLE** alebo **REPEAT** pred začiatkom alebo počas reprodukcie, až sa na displeji zobrazí jej označenie.(SHUFFLE, REPEAT, REPEAT ALL)
- 2 Z pozície STOP zapojte reprodukciu stisknutím gombíka **▶ II**.
- 3 Ak si želáte vrátiť sa k štandardnému spôsobu reprodukcie, podržte gombík **SHUFFLE** alebo **REPEAT** stisknutý, až označenie spôsobu reprodukcie SHUFFLE/REPEAT z displeja zmizne.
- Zvolený spôsob reprodukcie je možné zotrieť aj stisknutím gombíka **■**.

Programovanie skladieb

V pozícii STOP zvolte a naprogramujte skladby CD v ľubovoľnom poriadku. Ktorúkolvek skladbu je možné uložiť do pamäti aj niekoľkokrát. Do pamäti je možné uložiť celkom 40 skladieb.

- 1 Stisknutím gombíka **PROGRAM** zvolte programovaciu funkciu.
 - Zobrazí sa poradové číslo niektorej zo skladieb a nápis **PROGRAM** bliká.
- 2 Gombíkom **PRESET** **◀ / ▶** (na diaľkovom ovládači **◀ / ▶**) zvolte poradové číslo žiadanej skladby.
 - MP3 CD, Gombíkom **ALBUM/TUNE** **◀▶** (na diaľkovom ovládači **ALBUM -/+ ◀▶**) zvolte poradové číslo žiadanej skladby.

- ③ Stlačte **PROGRAM**, kým potvrdíte uloženie čísla skladby.
→ PROG ✎ sa krátko zobrazí, potom nasleduje číslo stopy (u MP3-CD názov albumu a čísla titulov stop), ktoré ste práve uložili.
✎ označuje nasledujúce číslo programu, ktoré má byť uložené.
- ④ Opakováním 2–3. kroku voľte a ukladajte do pamäti ďalšie skladby.
→ Ak sa pokúsíte do pamäti uložiť viac ako 40 skladieb, na displeji sa zobrazí označenie FULL.
- ⑤ Ak chcete spustiť prehrávanie Vášho diskového programu, stisnite **STOP** ■ a potom **▶ II** alebo stisnite priamo **▶ II**.


Kontrola programu

V režime STOP, stlačte a držte **PROGRAM** kým sa na displeji nezobrazí poradie všetkých uložených skladieb.

Zotrenie programu

Program je možné zotrieť nasledujúcim spôsobom:

- v pozícii STOP stisnite jedenkrát gombík **STOP** ■;
- počas reprodukcie stisnite dvakrát gombík **STOP** ■;
- otvoríte priestor pre CD;
→ **PROGRAM** zmizne, **CLEAR** sa zvinie a potom zmizne z displeja.

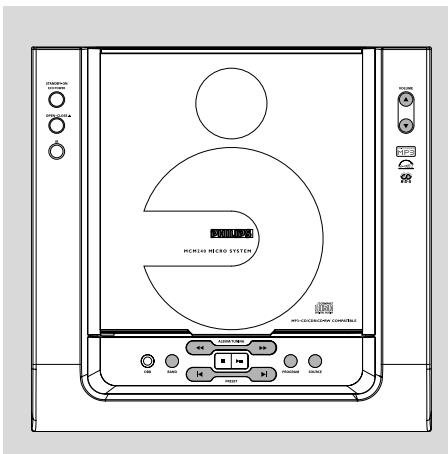

Ladenie rozhlasových staníc

- ❶ Stisnite jeden raz alebo niekoľko raz **SOURCE** na prednom paneli systému **TUNER** na diaľkovom ovládači aby ste si TUNER.
→ Na displeji sa krátko zobrazí nápis **TUNER**.
- ❷ Stisnite jeden raz alebo niekoľko raz **BAND** na prednom paneli systému, aby ste si vybrali želané vlnové pásmo (VKV/SV).
- ❸ Stlačte a pridržte **ALBUM/TUNE <>/>** (**ALBUM -/+ <>/>** na diaľkovom ovládači) podržte stisnutý a potom ho uvoľnite.
→ Rádioprijímač sa automaticky nalaďa na rozhlasovú stanicu s dostatočne silným vysielačom signálom. Počas automatického ladenia sa na displeji zobrazí nápis: **SEARCH**.
- ❹ krok opakujte až nájdete hľadanú rozhlasovú stanicu.
- ❺ Ak ladíte na rozhlasovú stanicu so slabým signálom, stisnite niekoľkokrát krátko gombík **ALBUM/TUNE <>/>** (**ALBUM -/+ <>/>** na diaľkovom ovládači) až príjem bude dostatočný.

Programovanie rozhlasových staníc

Môžete uložiť až 40 rozhlasových staníc do pamäti u každého vlnového pásma.

Automatické programovanie

Automatické programovanie sa zapojí od daného pamäťového čísla. Od tohto pamäťového čísla smerom hore budú všetky skôr naprogramované rozhlasové stanice vymazané.

- ❶ Gombíkom **PRESET < / >** (**< / >** na diaľkovom ovládači) zvolte, od ktorého pamäťového čísla má začať programovanie.

Poznámka:

– Ak nezvolíte pamäťové číslo, bude týmto počiatočným číslom číslica 1 a všetky skôr naprogramované rozhlasové stanice budú prepísané.

- ❷ Gombík **PROGRAM** podtŕzte stisnutý zhruba 2 sekundy a vstúpte do programovacej funkcie.
→ Na displeji sa zobrazí nápis **AUTO** a prijímač uloží do pamäti rozhlasové stanice najprv z vlnovej dŕžky FM, potom z vlnovej dŕžky MW. Reprodukcia sa začne programom rozhlasovej stanice, ktorá bola do pamäti uložená naposledy.

Manuálne programovanie

- ❶ Nalaďte žiadanú rozhlasovú stanicu (pozri Ladenie rozhlasových staníc).
- ❷ Stisnite gombík **PROGRAM** a vstúpte do programovacej funkcie.
- ❸ Gombíkom **PRESET < / >** (**< / >** na diaľkovom ovládači) zvolte číslo z intervalu 1 až 40, ktoré bude pamäťové číslo stanice.
- ❹ Voľbu potvrďte opäťovným stisnutím gombíka **PROGRAM**.
- ❺ Opakováním predchádzajúcich štyroch krokov uložte do pamäti aj ďalšie rozhlasové stanice.
- ❻ Naprogramovanú rozhlasovú stanicu je možné z pamäti zotrieť tak, že na jej miesto uložíte inú frekvenčnú hodnotu.

Ladenie naprogramovanej rozhlasovej stanice

- ❶ Stisnite niekoľkokrát gombík **PRESET < / >** (**< / >** na diaľkovom ovládači) až sa na displeji zobrazí hľadané pamäťové číslo stanice.

RDS

Radio Data System je služba, ktorá umožňuje rozhlasovým vysielačom FM vysielať aj ďalšie informácie. Ak je prijímané vysielanie RDS, na displeji sa zobrazí označenie **R·D·S** a názov rozhlasovej stanice.

Prepínanie medzi rôznymi informáciami RDS

- Stisnite niekoľkokrát krátko gombík **RDS** a prepínajte medzi zobrazením nasledujúcich informácií (ak sú k dispozícii):
 - Názov stanice
 - Typ programu, napr **NEWS, SPORT, POP M ...**
 - Rádiotextové záznamy
 - Frekvencia

Poznámka:

- Ak stisnete gombík **RDS** a vysielač nevysielá signál **RDS**, na displeji sa zobrazí nápis **NO RDS**.

Nastavenie hodín pomocou signálu RDS

Niekteré rozhlasové stanice vysielajúce signál RDS môžu v minútových intervaloch vysielat informácie o aktuálnom čase. Použitím časového signálu vysielaného spolu so signálom RDS je možné nastaviť hodiny.

- ❶ Nalaďte stanicu vysielajúcu signál RDS v pásmi FM (pozrite si časť "Ladenie rozhlasových staníc").
- ❷ Slaťte a pridržte **DISPLAY** kým sa nezobrazí "**SET CLOCK**".
- ❸ Slaťte a pridržte **RDS**.
 - Zobrazí sa nápis "**SEARCH RDS TIME**".
 - Po načítaní času zo signálu RDS sa aktuálny čas uloží.
 - Ak stanica vysielajúca signál RDS nevyšle do 30 sekúnd prostredníctvom tohto signálu údaje o čase, zobrazí sa nápis "**NO RDS TIME**".

Poznámka:

- Niektoré rozhlasové stanice vysielajúce signál RDS môžu v minútových intervaloch vysielat informácie o aktuálnom čase. Presnosť vysielaného času závisí od rozhlasovej stanice vysielajúcej signál RDS.

Volba typu programu (PTY)


Funkcia PTY umožňuje vyhľadať určité typy programov. Funkciu PTY je možné použiť iba v prípade, že rozhlasové stanice RDS predtým uložíte do pamäti (pozri Programovanie rozhlasových staníc).

- ❶ Počas príjmu rozhlasovej stanice RDS stisnite niekoľkokrát krátko gombík **RDS** až sa na displeji zobrazí typ programu.
- ❷ Gombík **PRESET ▲ / ▼ (◀ / ▶)** na diaľkovom ovládači podržte stisnutý, až sa označenie hľadaného typu programu zobrazí na displeji.
- ❸ Stisnutím gombíka **ALBUM/TUNE ◀◀ / ▶▶** (**ALBUM -/+ ◀◀ / ▶▶** na diaľkovom ovládači) zapojte hľadanie.
 - Rádioprijímač sa naladí na takú stanicu RDS, ktorá vysiela zvolený typ programu. Ak nie je zvolený typ programu vysielaný, na displeji sa zobrazí **TYPE NOT FOUND**.

RDS Programme types

NO TYPE Nepatrí k typu programov RDS
NEWS Správy
AFFAIRS Politické a aktuálne informácie
INFO Špeciálne informačné programy
SPORT Šport
EDUCATE Základné a postgraduálne vzdelávanie
Drama Rozhlasové hry a literatúra
CULTURE Kultúra, cirkev a spoločnosť
SCIENCE Veda
VARIETY Zábavné programy
POP M Populárna hudba
ROCK M Rocková hudba
MOR M Ľahká hudba
LIGHT M Ľahká klasická hudba
CLASSICS Klasická hudba
OTHER M Špeciálne hudobné programy
WEATHER Počasie
FINANCE Finančie
CHILDREN Programy pre deti
SOCIAL Spoločenské udalosti
RELIGION Náboženstvo
PHONE IN Programy na telefón
TRAVEL Cestovanie
LEISURE Volfný čas
JAZZ Džezová hudba
COUNTRY Country hudba
NATION M Národná hudba
OL'DIES Staršia hudobná tvorba
FOlk M Folková hudba
DOCUMENT Dokumenty
TEST Test alarma
ALARM Alarm

HODINY/ČASOVÝ SPÍNAČ

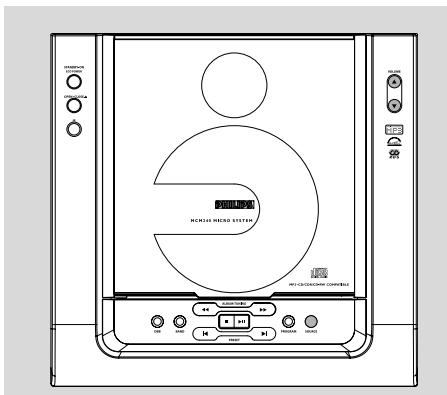

Nastavenie hodín

- ❶ Pri zapnutom systéme stlačte a pridržte **DISPLAY/CLOCK** na 3 sekúnd, ak si chcete zistiť čas.
→ **SET CLOCK** sa zobrazí a posunie sa na displeji.
→ Číslice celých hodín blikajú.
- ❷ Stisnutím gombíka **VOLUME (▲ / ▼) (+/-)** v smere chodu hodinových ručičiek je možné meniť hodnotu nastavenie celých hodín smerom hore, otáčaním v protismere chodu hodinových ručičiek smerom dolu.
- ❸ Stisnite znova gombík **DISPLAY/CLOCK**.
→ Číslice minút blikajú.
- ❹ Stisnutím gombíka **VOLUME (▲ / ▼) (+/-)** v smere chodu hodinových ručičiek je možné meniť hodnotu nastavenie minút smerom hore, otáčaním v protismere chodu hodinových ručičiek smerom dolu.
- ❺ Nastavenie potvrdte stisnutím gombíka **DISPLAY/CLOCK**.

Poznámka:

- ášas bude zobrazený tlmene v pohotovostnom režime.

Zobrazenie hodín

- Stisnite gombík **DISPLAY/CLOCK**.
→ Zobrazia sa hodiny.

Nastavenie časového spínača TIMER

- Prístroj je možné použiť aj ako budíka tak, že vo vopred nastavenom čase sa zapne prehrávač CD, magnetofón alebo rádioprijímač. Časový spínač je možné použiť iba v prípade, že sú nastavené hodiny.

- Ak nestisnete pri nastavovaní počas zhruba 30 sekúnd žiadny gombík, prístroj vystúpi z funkcie nastavenia časového spínača.
- ❶ V pohotovostnom režime stlačte a pridržte na systéme **TIMER** po dobu dlhšiu než 3 sekundy.
→ Jednotlivé sledy na displeji sa zviniuјú **SET** **TIMER** a **SELECT SOURCE**.
→ Jednotlivé sledy na displeji sa zviniuјú **CD**, **TUNER** a **DISP** blikajú.
- ❷ Stisnutím gombíka **VOLUME (▲ / ▼) (+/-)** v smere chodu hodinových ručičiek zvoľte niektorý zo zvukových zdrojov.
→ Na displeji sa zobrazí **CD**, **TUNER**.
- ❸ Stisnutím gombíka **TIMER** potvrdte volbu.
→ Číslice hodinového údaja blikajú.
- ❹ Stisnutím gombíka **VOLUME (▲ / ▼) (+/-)** v smere chodu hodinových ručičiek je možné zvyšovať hodnotu hodinového údaja.
- ❺ Stisnite znova gombík **TIMER**.
→ Číslice hodinového údaja blikajú.
- ❻ Stisnutím gombíka **VOLUME (▲ / ▼) (+/-)** v smere chodu hodinových ručičiek je možné zvyšovať hodnotu minútového údaja.
- ❽ Nastavenie potvrdte stisnutím gombíka **TIMER**.
→ Jednotlivé sledy na displeji sa zviniuјú **CD**, **DISP**.
- ❾ Stisnite znova gombík **VOLUME (▲ / ▼) (+/-)** na zníženie/ zvýšenie hlasitosti.
- ❿ Nastavenie potvrdte stisnutím gombíka **TIMER**.
→ Časový spínač je týmto nastavený a zapnutý.

Zapnutie a vypnutie časového spínača TIMER

- Nacišnij przycisk **TIMER** na pilocie, aby wyłączyć programator lub ponownie uaktywnić ostatnio używane ustawienia.
→ Po uaktywieniu programatora zegarowego przez kilka sekund wyświetlone będą informacje o wybranych ustawieniach, po czym urządzenie wznowi pracę w ostatnio używanym trybie lub powróci do trybu gotowości.
→ Po wyłączeniu programatora wyświetlony zostanie napis "OFF".


HODINY/ČASOVÝ SPÍNAČ

Poznámka:

- Tryb nastawiania programatora zegarowego zostanie anulowany, jeśli użytkownik nie naciśnie żadnego przycisku w ciągu 30 sekund.

Zapnutie a vypnutie usínacej funkcie **SLEEP**

Časový spínač usínacej funkcie umožňuje automatické vypnutie prístroja po uplynutí vopred nastavenej doby.

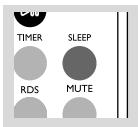

- Stisnite na diaľkovom ovládači jedenkrát alebo niekoľkokrát gombík **SLEEP**.
→ Na displeji sa zobrazí nápis **SLEEP** a jedna z voliteľných úložok usínania: **90, 60, 45, 30, 15, OFF, 90...** ak zvolíte niektorú z hodnôt. Ak je zapojená funkcia **SLEEP** v určitých časových intervaloch prebehne displejom nápis **SLEEP**.
- Ak si želáte funkciu vypnúť, stisnite na diaľkovom ovládači jedenkrát alebo niekoľkokrát gombík **SLEEP**, až sa na displeji zobrazí nápis **OFF**, alebo prepnete prijímač gombíkom na prístroji alebo na diaľkovom ovládači do pohotovostnej funkcie.
→ Zobrazí sa nápis **OFF**.

Technické údaje

ZOSILŇOVAC

Výkon	2 x 5 W RMS
.....	10 W + 10 W MPO
Pomer signál/šum	≥ 62 dBA
Frekvenčný prenos	63 – 16000 Hz, ± 3 dB
Vstupná citivosť, AUX	0.5 V (max. 2 V)
Impedancia, reproduktory	4 Ω
Impedancia, slúchadlá	32 Ω -1000 Ω
.....	<0.5W

Prehrávač CD

Frekvenčná oblasť	30 – 16000 Hz
Pomer signál/šum	75 dBA

Rádioprijímač

FM vlnové pásmo	87.5 – 108 MHz
MW vlnové pásmo	531 – 1602 kHz
Citlivosť pre 75 Ω	
– mono, 26 dB pomer signál/šum	2,8 ĚV
– stereo, 46 dB pomer signál/šum	61,4 ĚV
Separácia kanálov	≥ 28 dB
Úplné harmonické skreslenie	≤ 5%
Frekvenčná oblasť	63 – 12500 Hz (± 3 dB)
Pomer signál/šum	≥ 50 dBA

REPRODUKTORY

Basový reflexný systém	
Rozmery (šírka x výška x hĺbka) .	166 x 245 x 90 (mm)

PRIJÍMAC

Sieťové napätie	220 – 240 V / 50 Hz
Rozmery (šírka x výška x hĺbka) .	250 x 245 x 96 (mm)
Hmotnosť (s reproduktormi/	
bez reproduktorov)	4.4 / 2.5 kg
Pohotovostný príkon	<7 W
Eco power standby	<1 W

pecifikácie a externý vzhľad sa môžu zmeniť bez upozornenia.

ÚDRŽBA

Čistenie krytu prístroja

- Prístroj čistite iba ľahko navlhčenou mäkkou handričkou. Nepoužívajte prípravky obsahujúce alkohol, denaturovaný lieh, čpavok alebo mechanické čistiace prostriedky.

Čistenie platní

- Znečistené platne čistite mäkkou handričkou. Otierajte ich ľahmi od stredu platne k jej okraju.
- Nepoužívajte na čistenie platní rozpúšťadlo, napr. benzín, riedidlo a žiadne chemické čistiace prostriedky ani antistatický spray na čistenie gramofónových platní.



Čistenie optiky CD

- Po dlhšom používaní sa optika CD môže zaprášiť. Aby kvalita záznamu zostala dobrá, musíte optiku CD očistiť špeciálnym čistiacim prostriedkom Philips CD Lens Cleaner alebo iným podobným špeciálnym čistiacim prostriedkom.

UPOZORNENIE

Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrickým prúdom! Za žiadnych okolností sa nepokúšajte prístroj sami opraviť, v tomto prípade totiž stratíte záruku.

V prípade akejkoľvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podľa niže uvedených bodov. Ak sa Vám nepodarí problém podľa našich návrhov vyriešiť, obráťte sa na predajnu alebo na servis.

Problém	Riešenie
Zobrazí sa nápis "NO DISC"	<ul style="list-style-type: none">✓ Vložte platňu.✓ Platňa vložená etiketou smerom dolu.✓ Zahľadená optika, počkajte, kým teplota optiky dosiahne ibovej teploty.✓ Vymeňte/očistite CD, pozri Údržba.✓ Použite finalizovaný CD-R(W).
Zlý príjem rozhlasových staníc.	<ul style="list-style-type: none">✓ Slabý signál, nastavte anténu alebo použitím vonkajšej antény sa príjem zlepší.✓ Umiestnite televízor alebo video vo väčšej vzdialenosťi od systému.
Prístroj nereaguje na žiadny gombík.	<ul style="list-style-type: none">✓ Spínačom STANDBY ON vypnite prístroj. Sieťový kábel vytiahnite zo zásuvky a znova ho do zásuvky zasuňte.
Prístroj nereprodukuje alebo iba veľmi slabovo.	<ul style="list-style-type: none">✓ Nastavte silu zvuku.✓ Odpojte slúchadlá.✓ Skontrolujte pripojenie reproduktorov.✓ Presvedčte sa, či sú neizolované časti vodičov reproduktorov dobre spojené.
Lavý a pravý kanál je premenený.	<ul style="list-style-type: none">✓ Skontrolujte pripojenie a umiestnenie reproduktorov.
Prístroj nie je možné ovládať diaľkovým ovládačom.	<ul style="list-style-type: none">✓ Predtým, než stisnete gombík volby funkcie (▶II, ▶latd.), zvolte zvukový zdroj.(CD, TUNER, atď.).✓ Znižte vzdialenosť.✓ Vložte je správne podľa označenia polarity (značky +/-).✓ Vymeňte napájacie články.✓ Diaľkový ovládač nasmerujte na infračervený senzor systému.
Časový spínač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">✓ Nastavte hodiny.✓ Stisnite gombík TIMER a zapnite časový spínač.