



Philips
Беспроводная
акустическая мультирум-
система

возможность настенного
монтажа

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
с MULTIPAIR



BM50B

Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

Музыкальная система Philips izzy позволяет воспроизводить музыку через Bluetooth, CD/USB и FM. Воспроизведение музыки со смартфона, CD/USB или радиостанций можно включить одновременно на любых AC izzy в любой комнате. Простая настройка без использования роутера, пароля и приложений.

Новое представление о качестве звука

- Общая выходная мощность 40 Вт (среднеквадр.)
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
- MULTIPAIR: быстрый выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки


Philips izzylink™ для прослушивания музыки в разных комнатах

- Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 AC izzy с помощью izzylink™
- Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений
- izzylink™ для воспроизведения музыки с разных источников: CD, FM, USB
- Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

PHILIPS


Особенности

izzylink™

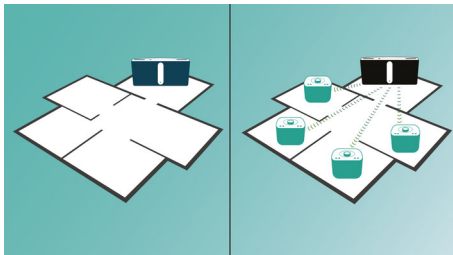

Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смартфоне. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.

Установка izzylink™ одним касанием

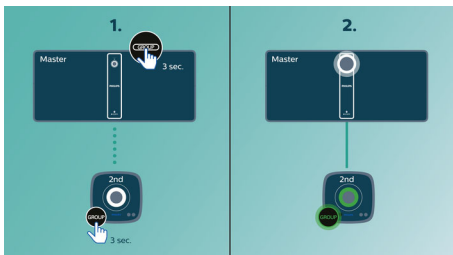

Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group

добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.

Музыка с разных источников



Технология izzylink™ позволяет в беспроводном режиме воспроизводить музыку с разных источников сразу в нескольких комнатах. Слушайте любимые FM-радиостанции, компакт-диски и композиции на USB-устройствах, воспроизводите музыку через любимые приложения на смартфоне, планшете или компьютере.


Воспроизведение музыки в одной комнате



АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое

приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.


Простое подключение ведущей АС

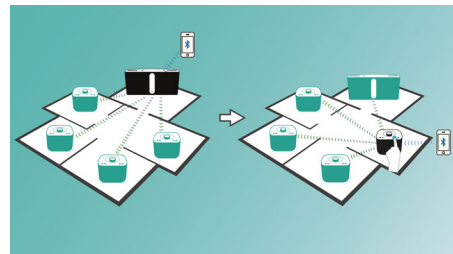

В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делитесь любимой музыкой теперь так просто!

Выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки

Выполняйте сопряжение одновременно с двумя смарт-устройствами и выбирайте любое из них для передачи музыки, без необходимости выполнения повторного сопряжения. Чтобы включить композицию на другом устройстве, приостановите воспроизведение на первом устройстве и включите его на втором. Идеальное решение для совместного прослушивания музыки с друзьями, на вечеринках или просто для воспроизведения композиций, сохраненных на разных устройствах. Подключайте устройства своих друзей или родных и обменивайтесь мелодиями.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 40 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком
- Регулировка громкости: вверх/вниз

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2
- Излучатели АС: 2,5" НЧ-динамик
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео, FM моно
- Сохранение радиостанций: 20
- Антенна: Антенна FM (75 Ом)

Подключения

- USB: Порт USB
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм): Да

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузки: слот
- Тип дисплея: Светодиодный дисплей

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ: Да
- Адаптер переменного/постоянного тока:

100—240 В

Размеры

- Размеры упаковки (ШхГхВ): 555 x 268 x 150 мм
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 500 x 63 x 218 мм
- Вес продукта: 2,56 кг
- Вес, включая упаковку: 4,3 кг

Питание

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, Флэш-накопитель USB, CD-R/RW
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Совместимость

- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad с дисплеем Retina, новый iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 5.1.6

12 NC: 8670 001 30561
EAN: 87 12581 73588 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

