



Philips BeNear
Bežični telefon

Seriya 1000

Zaslon od 1,6" / žuto pozadinsko osvjetljenje.
2 slušalice
2 slušalice



CD1902B

Zbližavanje ljudi

Neka stvari budu jednostavne

Dizajniran za potpunu jednostavnost korištenja, ovaj telefon pruža sve prednosti dugotrajne ergonomске udobnosti, kao i odličnu reprodukciju zvuka. Zahvaljujući lakom postavljanju i intuitivnom izborniku predstavlja čistu jednostavnost.

Kristalno čist zvuk

- Parametrički ekvilizator pruža jasan i čist zvuk
- Automatska kontrola glasnoće ispravlja neželjene varijacije glasnoće
- Optimiziran dizajn antene osigurava odličan prijem u svakoj prostoriji
- Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa

Lijepo i jednostavno

- Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju
- Čitljivi zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) sa žutim pozadinskim osvjetljenjem
- Spremite do 50 omiljenih kontakata u svoj imenik
- Vrijeme razgovora do 16 sati
- ID pozivatelja – kako biste uvijek znali tko zove

Ekološki prihvatljiv proizvod

- Do 95% manje zračenja u načinu rada punjenja
- Niska potrošnja energije: < 0,6 W u stanju pripravnosti



asimpleswitch.com

PHILIPS

Istaknute znač.

Napredno testiranje zvuka




Kvalitetu zvuka svojih DECT telefona testiramo na način na koji to čine proizvođači vrhunskih slušalica. Korištenjem naprednog simulatora uha, precizno možemo reproducirati način na koji ljudi zapravo čuju. To pomaže našim inženjerima za akustiku da izmjere i precizno prilagode elemente kao što su frekvencijski odziv, izobličenje i ukupna slušna percepcija radi stvaranja savršene reprodukcije glasa i u načinu rada telefona i u handsfree načinu rada.

Parametrički ekvilizator



Naši telefoni koriste parametričko ujednačavanje u digitalnoj obradi zvuka radi precizne prilagodbe zvučnog odziva željenoj krivulji linearnog frekvencijskog odziva, pružajući zvuk koji je jasan i čist prilikom svakog razgovora.


Automatska kontrola glasnoće

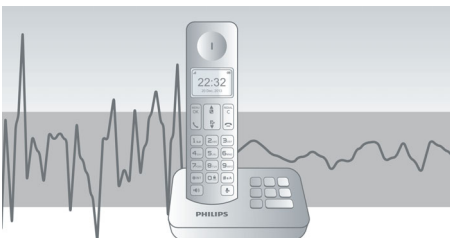

Automatska kontrola glasnoće ispravlja varijacije zvučnog signala koje mogu uzrokovati


udaljenost, jačina signala ili telefon pozivatelja, tako da ono što čujete uvijek ostaje dosljedno. Pojačanje zvuka za jake signale se smanjuje, a za slabe signale povećava, što znači da možete uživati u glatkom razgovoru bez neželjenih varijacija u glasnoći zvuka.

Zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)

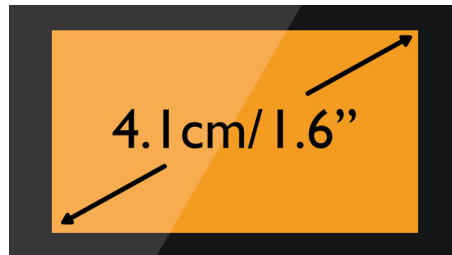

Čitljivi zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) sa žutim pozadinskim osvjetljenjem

Jednostavno postavljanje

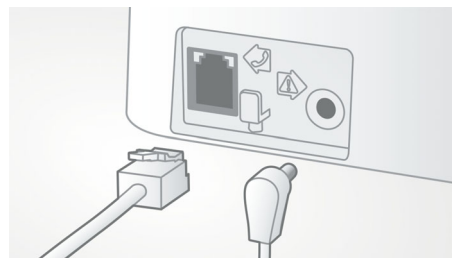

Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju. Pojednostavljeno postavljanje - proizvod koji se može koristiti odmah nakon priključivanja

Imenik s 50 unosa




Brojevi telefona dragih osoba uvijek će vam biti dostupni: u imenik možete spremiti do 50 imena.

Optimiziran dizajn antene



Naš optimizirani dizajn antene osigurava jak i stabilan prijem – čak i u dijelovima kuće gdje je prijenos bežičnih signala otežan. Sada poziv možete primiti bilo gdje u kući te uživati u dugim i neometanim razgovorima čak i dok se krećete.

ID pozivatelja

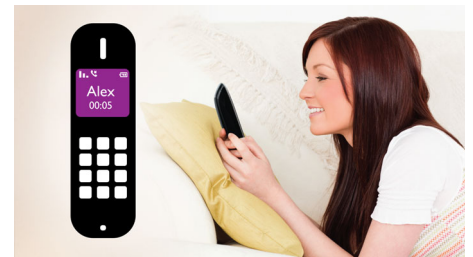

Ponekad je dobro znati tko zove prije nego što se javite. Naša značajka ID-a pozivatelja omogućava vam da pratite tko je s druge strane linije.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Zvuk

- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 standardnih

Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 4,1 cm / 1,6 inča
- Vrsta zaslona: Crno-bijeli; alfanumerički
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta

Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Prikaz datuma/vremena
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Automatska registracija
- Automatski prekid veze
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivatelja*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Vrijeme razgovora do 16 sati
- Do 250 sati u stanju pripravnosti
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m

Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 50 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 10 stavki
- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

Snaga

- Kapacitet baterije: 600 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz

Sigurnost

- Šifriranje prijenosa: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Ekološki dizajn

- EcoMode: automatski

Dimenzije pakiranja

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D):
18,5 x 13,6 x 10,4 cm
- EAN: 87 12581 61248 1
- Bruto masa: 0,708 kg
- Neto masa: 0,58 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 0,128 kg
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj



Datum izdavanja
2015-12-23

Versija: 3.1.5

12 NC: 8670 000 79807
EAN: 08 71258 16124 81

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com