

Philips Fidelio
Soundbar 7.1.2 ar iebūvētu
basu skaļruni

Dolby Atmos. IMAX Enhanced

Philips bezvadu mājas sistēma
Maks. 620 W. Iebūvēts basu
skaļrunis
Vienkārša istabu kalibrēšana



TAFB1

Radīts filmu cienītājiem

legimstiet grandiozajā telpiskajā skaņā, ko rada šis izstrādājums. Fidelio FB1 soundbar skaļrunis ļauj skaņām plūst virs un apkārt jums, lai nodrošinātu aizraujošu klausīšanās pieredzi. Turklāt varat to savienot ar citām Fidelio ierīcēm, lai radītu ideālu mājas kinozāles skaņu.

Netraucēta pieredze

- Savienojams ar ierīcēm, kuras atbalsta balss asistentu
- 4K caurlaide. HDR caurlaide. HDMI ievade
- Istabu kalibrēšana. Ideāla Fidelio skaņa jebkurā istabā
- Ideāls mūzikai

Niansētāka skaņa filmām un mūzikai

- HDMI eARC. Izbaidiet visas uzlaboto audio formātu priekšrocības
- IMAX Enhanced sertificēts. Visaptverošs, aizraujoša skaņa
- Philips bezvadu mājas sistēma ar DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

Piešķiriet savām izklaidēm pienācīgu skaņējumu

- Īpašs centra kanāls kristālskaidram dialogam
- 7.1.2 kanāli. Maks. 620 W (310 W RMS pie 1 % THD)
- Dolby Atmos. Tik aizraujoši kā vēl nekad
- Philips Fidelio FB1. Dabiska skaņa, klasisks dizains

PHILIPS

Soundbar 7.1.2 ar iebūvētu basu skaļruni
Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philips bezvadu mājas sistēma, Maks. 620 W. Iebūvēts basu skaļrunis, Vienkārša istabu kalibrēšana

Izceltie produkti

Fidelio skaņa un dizains



Fidelio FB1 Soundbar skaļrunis ar iebūvētu basu skaļruni ikvienu istabu piepilda ar dramatiskiem skaņu efektiem, spēcīgiem skaņu celiņiem un kristālskaidru dialogu. Soundbar skaļrunis arī izskatās satriecoši: antracīta krāsas Muirhead ādas apdare papildina smalko metāla režģi augšpusē un priekšā.

7.1.2 kanāli. Maks. 620 W



Individuāli izgatavoti Fidelio skaļruņi, kas ietver divus augšupvērstus skaļruņus, ļauj skaņai ieskaust jūs no visām pusēm. Iebūvētais basu skaļrunis piešķir dziļāku skaņējumu. Priekšējam kreisās puses, priekšējam labās puses un priekšējam centra kanālam ir augsto frekvenču skaļruņi, kas ir novietoti starp diviem vidēja diapazona zemo frekvenču skaļruņiem, lai nodrošinātu kristālskaidru runātā satura, balsis un apkārtējo skaņu atskaņošanu.

Philips bezvadu mājas sistēma



Šis ar Play-Fi saderīgais Fidelio FB1 Soundbar skaļrunis ļauj jums iegūt ideālu kinozāles skaņu

mājas apstākļos. Pievienojiet soundbar skaļruni ārējam Fidelio FW1 basu skaļrunim pāris sekunžu laikā, lai filmu un mūzikas skaņas padarītu vēl dziļākas. Ja nepieciešama papildu aizrautība, pievienojiet pāri savienotus FS1 bezvadu skaļruņus, lai radītu patiesi visaptverošas skaņas sistēmu.

Istabu kalibrēšana



Fidelio skaņa vienmēr būs ideāla neatkarīgi no jūsu istabas formas vai lieluma. Pievienojiet iekļauto mikrofonu un novietojiet to vietā, kur vēlaties sēdēt un skatīties televizoru. FB1 Soundbar skaļrunis izmēra to, kā skaņa pārvietojas istabā, un inteligēnti noregulē katru atsevišķā kanāla izvadi, lai garantētu visaptverošu skaņu.

IMAX Enhanced sertificēts



Fidelio FB1 Soundbar skaļrunim ir piešķirts IMAX Enhanced sertifikāts, respektīvi, tas spēj nodrošināt tādu atskaņošanas kvalitāti, kas patiešām atbilst IMAX īpašajām prasībām. Sajūtiēt ikvienu mirkli tādās filmās, kas paredzētas atskaņošanai IMAX kinoteātros: gan adrenalīnu kāpinošus sprādzienus, gan šokējošus čukstus.

TAFB1/10

Dolby Atmos



Iegūstiet pilno Dolby Atmos pieredzi ar FB1 Soundbar skaļruņa augšupvērstajiem skaļruņiem. Iecienītākās filmas un raidījumi izklausīsies neticami reālistiski, jo skaņa plūst virs jums un jums apkārt. Skatoties saturu bez Atmos tehnoloģijas, Soundbar skaļrunis pielāgojas, lai sniegtu jums pilnīgāko iespējamo skaņu.

HDMI eARC

Nezaudējiet nevienu elementu, kad koncentrējaties uz dramatiskajiem notikumiem. FB1 Soundbar skaļrunis ir saderīgs ar HDMI eARC, ātru savienojumu, kas ļauj jums pilnībā izbaudīt tādus progresīvus audio formātus kā Dolby Atmos un DTS:X.

Ideāls mūzikai

Ļaujiet savām iecienītākajām dziesmām atdzīvoties, jo Fidelio dabiskā skaņa maksimāli uzlabo jūsu straumētā satura skaņējumu. Maigs, ideāli taktēts, ar spēcīgiem basi un intensīvām niansēm augstajos un vidējos toņos. Varat atskaņot gan ar Spotify Connect, gan no tādiem straumēšanas pakalpojumiem kā Amazon, Spotify, Deezer vai Tidal.



Soundbar 7.1.2 ar iebūvētu basu skaļruni

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philips bezvadu mājas sistēma, Maks. 620 W. Iebūvēts basu skaļrunis, Vienkārša istabu kalibrēšana

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņu sistēma: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Ekvalaizera iestatījumi: Filma, Mūzika, Balss vadība, Stadions, Pielāgoti
- Kopējie harmoniskie kropļojumi: 1%
- Skaļruņu sistēmas izejas jauda: MAKS. 620 W/ 310 W RMS
- Automātiska skaņas sinhronizācijas aizkave: izmantojot HDMI EDID
- Automātiska istabas kalibrēšana
- Manuāla skaņas sinhronizācijas aizkave: 0–200 ms
- Telpiskā skaņējuma režīms: UPMIX, Standarta, Mākslīgais intelekts

Skaļruņi

- Basu skaļruņa tips: Iebūvētais basu skaļrunis
- Skaņas kanālu skaits: 7.1.2
- Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 2


- Zemo frekvenču skaļruņu diametrs: 3,5 collas
- Soundbar frekv. diapazons: 40–20 tūkst. Hz
- Centrālie skaļruņi: 2 pilna diapazona (K + L), 1 augstfrekvenču skaļrunis
- Priekšējie skaļruņi: 4 pilna diapazona (K + L), 2 augstfrekvenču skaļruņi (K + L)
- Uz sāniem vērstie skaļruņi: 2 pilna diapazona (K + L)
- Augšpvērstie skaļruņi: 2 pilna diapazona (K + L)
- SPL (maksimālais līmenis): 96 dB

Savienojamība

- Bluetooth: Uztvērējs
- Bluetooth versija: 5,0
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Vairākpunktu (vairāku ierīču sapārošanas) atbalsts, Straumēšanas formāts: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- IR pieslēgvietas: Infrasarkanais atkārtotājs

TAFB1/10

- Aux ieeja: Nē
- USB atskaņošana
- Optiskā ieeja x 1
- HDMI satura aizsardzība: HDCP 1.4/2.3
- HDMI izeja (eARC/ARC) x 1
- Mikr. ieeja x 1: automātiskai istabas kalibrēšanai
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- HDMI ieeja x 1
- DLNA standarts: Nē
- Vairāku skaļruņu savienojums
- Vairāku skaļruņu tehnoloģija: DTS Play-Fi. Skaņējums vairākās telpās, DTS Play-Fi mājas kinozāle
- Viedā māja: Iebūvēta Chromecast, Spotify Connect, Strādā ar Alexa, Strādā ar Apple AirPlay 2, Strādā ar Ok Google
- HDMI versija: HDMI 2.1b (līdz 4K 60 Hz)

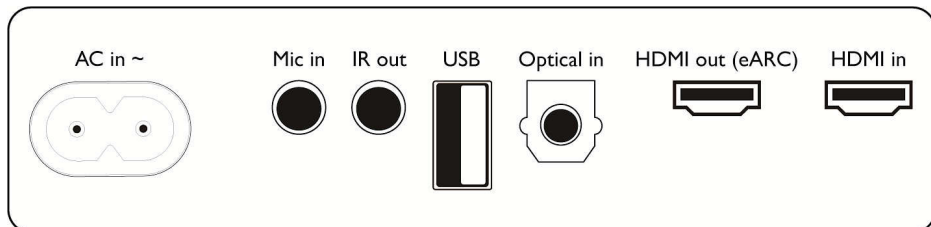

Soundbar 7.1.2 ar iebūvētu basu skaļruni

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philips bezvadu mājas sistēma, Maks. 620 W. Iebūvēts basu skaļrunis, Vienkārša istabu kalibrēšana

Specifikācijas

Atbalstītie audio formāti

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 kanāli), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 kanāli), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optika: Dolby Digital, LPCM, 2 kanālu

Ārējā kartona kaste

- Garums: 137 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2
- Platums: 22 cm
- Bruto svars: 18.5 kg
- Augstums: 38 cm
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Neto svars: 14.2 kg
- Taras svars: 4.3 kg

Lietošanas komforts

- Tālvadības pults
- Displeja tips: 5 ciparu 14 segmentu LED displejs
- Nakts režīms: Nē

Saderība

- Viedtālruna/plaņšetdatora lietotņu vadība

Strāvas padeve

- Strāvas LED indikators

- Galvenās ierīces strāvas padeve: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Galvenās ierīces jauda gaidstāves režīmā: < 0,5 W
- Automātisks gaidstāves režīms
- ECO gaidstāves režīms (Wi-Fi izslēgts)

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 17.5 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Gulus
- Platums: 135 cm
- Dzīlums: 20.5 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Bruto svars: 8.5 kg
- Neto svars: 7.1 kg
- Taras svars: 1.4 kg

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults (ar bateriju), Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Vispasaules garantijas brošūra

Dizains

- Krāsa: Melna
- Piestiprināma pie sienas

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 1200 x 73 x 125 mm
- Ierīces svars: 7,2 kg

Video

- HDR caurlaide: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K caurlaide: Līdz pat 4K/60P/YUV4:4:4
- 3D caurlaide



Izlaides datums
2024-05-01

Versija: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

