

Philips
Blu-ray-/DVD-soitin

DivX Plus HD

USB 2.0 Media Link
DVD-videokuvan parannus



BDP3400

Tuo Blu-ray-elokuvakokemus kotiisi

Blu-ray-elämys

Tämän tyylikkään Philips BDP3400 Blu-ray -DVD-soittimen Blu-ray- ja DivX Plus -teräväpiirtotoisto tuovat elokuvien taian kotiisi. Nauti suosikkivideo- ja -musiikkitiedostoitasi suoraan USB Flash -asemista tai kannettavista kiintolevyistä USB 2.0 Media Link -liitännän kautta.



Osallistu enemmän

- Nauti CD- ja DVD-levyjen elokuvista ja musiikista
- BD-Live (profiili 2.0) - nauti Internetin Blu-ray-bonussisällöstä
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- SimplyShare kaiken viihteen langattomaan suoratoistoon
- Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin
- USB 2.0 toistaa videot/musiikin USB Flash- / -kiintolevyasemasta

Kuulet enemmän

- Dolby Digital Plus autenttiseen äänentoistoon


Näet enemmän

- Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- DVD-videokuvan parannus: 1080p HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun
- Tekstityksen vaihto -toiminnolla näet koko tekstityksen laajakuvatelevisiossa

PHILIPS

Kohokohdat

Blu-ray-soitin

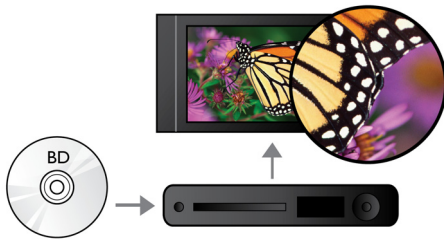

Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen käyttämisen. Saumaton toistonaikainen navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan uudelle tasolle.


DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD - video ja laadukas AAC-ääni MKV-

tiedostosäilyssä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

Dolby TrueHD

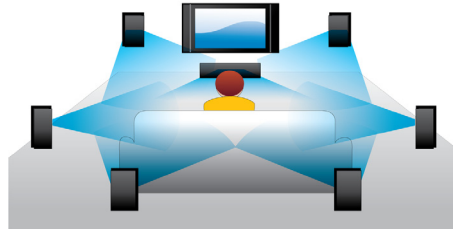

Dolby TrueHD tarjoaa upean äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhan tasoa, joten kuulet taatusti äännet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD täydentää katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

DVD-videokuvan parannus



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia DVD-elokuvia teräväpiirtotarkkuudella - mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun juovarakenne, mikä parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran

digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitetyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Nauti elokuvista ja musiikista



Nauti CD- ja DVD-levyjen elokuvista ja musiikista

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9, 21:9
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus
- D/A-muunnin: 12 bittinen / 148 MHz

Ääni

- Äänenparannus: Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitaalilähtö

Videotoisto

- BD-aluekoodi: B
- Pakkausformaattit: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Keskeytys, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Haku eteen- ja taaksepäin, Ohitustoiminto, Hidastus eteenpäin, Normaali toisto, Zoomaus
- DVD-aluekoodi: 2
- Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, Deep Color, x.v. Color

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidiaesitys, Zoomaus

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Liitännät

- Liitännät edessä: USB 2.0
- Takaliitännät: Digitaalinen koaksiaalilähtö, Ethernet, HDMI-lähtö, Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS)

Helpokäyttöisyys

- BD-Live (vaatii 1 Gt:n USB-muistin)
- Katselunesto: Lapsilukko
- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys

Virta

- Virrankulutus: 12 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Mitat

- Pakkaus (L x K x S): 495 x 87 x 300 mm
- Tuote (L x K x S): 435 x 38 x 212 mm
- Tuotteen paino: 1,37 kg
- Paino pakattuna: 2,16 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, CD-R (käyttöopas), Tuotteen rekisteröintikortti, Pikaopas, Kaukosäädin

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyypit: Pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyypit: Makaava
- EAN: 87 12581 68628 4
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Kokonaispaino: 1,65 kg
- Nettopaino: 1,25 kg
- Taara: 0,4 kg

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 68628 4
- Kokonaispaino: 1,65 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettopaino: 1,25 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Taara: 0,4 kg

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Paino: 1,08 kg



Julkaisupäivä 2015-11-26

Versio: 4.0.5

12 NC: 8670 001 02582
EAN: 87 12581 68628 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com