



Philips
Téléphone fixe sans fil avec
répondeur

Répondeur 25 min

Écran 1,6", rétroéclairage bleu
Haut-parleur sur le combiné

D1261WD



Une utilisation mains libres en toute simplicité

Un téléphone compact conçu avec une excellente reproduction sonore pour des conversations entièrement mains libres. Cet appareil plug-and-play ergonomique vous permet d'accéder facilement à toutes les fonctions essentielles, y compris au répondeur intégré, et d'appeler vos proches avec facilité.

Simplissime

- Combiné sur pied avec haut-parleur pour des appels mains libres faciles
- Jusqu'à 25 min de messages sur votre répondeur
- Un réglage simple pour un confort absolu
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage
- Menu disponible en plusieurs langues
- Jusqu'à 10 h d'autonomie avec une seule charge
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle*

Son limpide

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Le contrôle automatique du volume élimine les variations de volume désagréables
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

PHILIPS

Points forts

Tests acoustiques avancés



Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs acoustiques de mesurer et ajuster les éléments du son tels que fréquence de réponse, distorsion et perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite, aussi bien en mode combiné que mains libres.

Contrôle automatique du volume




Le contrôle automatique de volume élimine les variations de signal sonore causées par la distance, la puissance du signal ou le téléphone de l'appelant, pour un volume sonore constant. Il réduit l'amplification sonore pour les signaux puissants et l'augmente pour les signaux faibles afin de vous permettre de discuter au téléphone sans subir de variations de volume désagréables.

Affichage de l'identité de l'appelant*



Parfois, il est intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

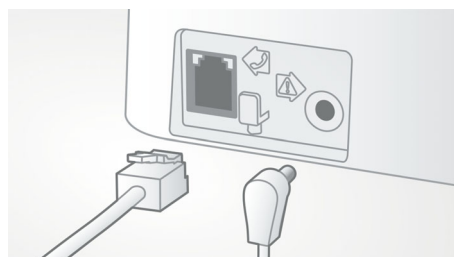

Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

Produit éco-responsable



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement.

Haut-parleur sur le combiné



En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

Menu disponible dans les langues locales



Profitez d'une configuration, d'une navigation et de commandes simples avec le menu intuitif disponible en plusieurs langues.

Prise en main facile



L'arrière du combiné a été conçu avec une texture spéciale pour un confort supérieur et une meilleure prise en main.

Caractéristiques

Praticité

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Témoin de charge batterie
- Touches de raccourci programmables: Aucun(e)
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Jusqu'à 10 h d'autonomie en conversation
- Jusqu'à 180 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,5 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,5 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Prise en main facile: Texture circulaire

Son

- Commande volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques

Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
- Type d'affichage: 12 chiffres (alphanumériques) + icônes

- Rétroéclairage : oui
- Couleur du rétroéclairage: Bleu

Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: jusqu'à 25 min
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Commande répondeur :: du combiné

Capacité mémoire

- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 derniers numéros
- Entrées du journal des appels: 20 entrées

Alimentation

- Autonomie des piles: 300 mAh
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consommation électrique: < 0,75 W

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau

- Compatible: GAP

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Carton
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Poids brut: 0,318 kg
- Poids net: 0,236 kg
- Poids à vide: 0,082 kg
- EAN: 48 95185 60402 2



Date de publication
2015-03-22

Version: 3.1.3

12 NC: 8670 001 19985
EAN: 04 89518 56040 22

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.