



Philips  
Blu-ray Disc / DVD  
reproduktor

**DivX Plus HD**

USB2.0 Media Link  
Poboljšanje DVD video rezolucije



**BDP2930**

Uživajte u izuzetno oštrom prikazu filmova u HD rezoluciji

uz RealMedia Video reprodukciju

Uz Blu-ray DVD reproduktor BDP2930 tvrtke Philips filmovi nikada nisu izgledali bolje. Nevjerojatno oštra slika rezolucije full HD 1080p reproducira se s Blu-ray diskova, dok DVD nadogradnja pruža gotovo HD kvalitetu videozapisa.

#### Uočite više

- Blu-ray Disc reprodukcija za oštru sliku pune HD rezolucije od 1080p
- 1080p pri 24 fps za sliku ravnu onoj u kinu
- Poboljšanje DVD video signala na 1080p putem HDMI veze za sliku poput HD slike
- Subtitle Shift (Pomak titlova) za široki format bez gubitka titlova
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji

#### Čujte više

- Dolby TrueHD za izuzetno vjeran zvuk


#### Više se uključite

- Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- BD-Live (Profile 2.0) za uživanje u dodatnom Blu-ray sadržaju na mreži

**PHILIPS**

## Istaknute značajke

### Blu-ray Disc reprodukcija

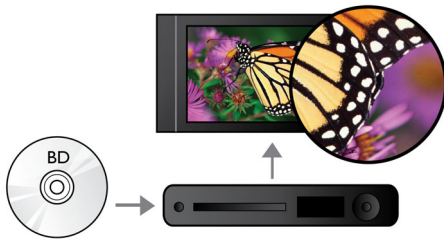

Blu-ray Disc mediji imaju kapacitet za podatke visoke rezolucije, zajedno sa slikom rezolucije 1920 x 1080 koja inače definira sliku visoke rezolucije. Scene oživljavaju kako uočavate detalje, pokreti glatko teku, a slika postaje kristalno čista. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerovatno stvarnim. Veliki kapacitet pohrane Blu-ray Disc medija omogućava ugradnju mnoštva interaktivnih mogućnosti. Jednostavna navigacija tijekom reprodukcije i druge uzbudljive značajke poput skočnih izbornika unose jednu potpuno novu dimenziju u kućnu zabavu.

### Poboljšanje DVD video rezolucije




HDMI poboljšanje na 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U DVD filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u visokoj rezoluciji koja osigurava više detalja i realističniju sliku. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno ostru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

### DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

### Dolby TrueHD

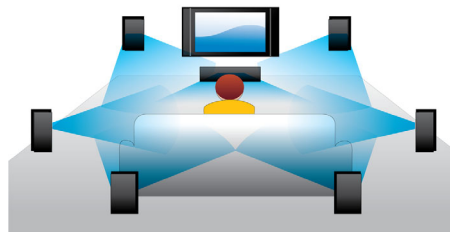

Dolby TrueHD pruža najbolji zvuk s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

### 1080p pri 24 fps



Donesite istinski kino-doživljaj u svoj dnevni boravak uz brzinu reprodukcije videozapisa od

24 sličice u sekundi. Originalni filmovi snimaju se pri ovoj brzini, pružajući jedinstvenu atmosferu i teksturu slike. Blu-ray Disc reproduktori tvrtke Philips omogućavaju reprodukciju brzinom od 24 fps izravno s Blu-ray Disc medija - tako vam pružaju senzacionalnu sliku visoke rezolucije koja će vas zapanjiti, poput one u kinu.-

### Subtitle Shift (Pomak titlova)



Subtitle Shift (Pomak titlova) je napredna značajka koja korisnicima omogućava ručno podešavanje položaja filmskih titlova na zaslonu televizora ili računala. Koristeći daljinski upravljač, korisnici mogu pomicati titlove gore i dolje po zaslonu. Kod širokih prikaza, kao što su Cinema 21:9 i oni s projektorima, zna se dogoditi da se ne vidi dio titlova. Kako bi titlove u potpunosti vidio, korisnik mora promijeniti omjer zaslona, čime se narušava sama svrha širokog prikaza. Uz značajku Subtitle Shift (Pomak titlova), korisnik može zadržati odgovarajući omjer zaslona, a titlove smjestiti na najbolje mjesto na zaslonu.

### EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

# Specifikacije

## Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: WUB1110 Wi-Fi USB adapter, (WUB1110 se prodaje zasebno)
- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboljšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

## Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Puziraj, Ponovi, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja, Pretraživanje naprijed/natrag, Preskoči, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Napredna video reprodukcija: Progresivno skeniranje, Poboljšanje video rezolucije, Deep Color, x.v. Color

## Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Mogućnost povezivanja

- Internetska veza: Pomoću kabela ili bežično uz WiFi USB adapter WUB1110

- Prednji priključci: Utor za USB 2.0/Wi-Fi uređaj
- Stražnji priključci: Digitalni koaksijalni izlaz, Ethernet, HDMI izlaz

## Praktičnost

- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Jezici prikaza na zaslonu: Češki, Danski, Nizozemski, English, Finski, Francuski, Njemački, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski

## Dimenzije

- Proizvod (Š x V x D): 310 x 40 x 203 mm
- Masa proizvoda: 1,25 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 420 x 90 x 303 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 2,0 kg

## Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 4:3, 16:9, 21:9
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti

## Snaga

- Potrošnja energije: 11 W
- Napajanje: 220 - 230 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

## Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz



Datum izdavanja  
2015-08-27

Verzija: 8.1.11

12 NC: 8670 000 90495  
EAN: 08 71258 16456 70

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Potreban je Wi-Fi USB adapter Philips WUB1110 (prodaje se zasebno)